

Обзор комплектов проводов Sintra

Fahrzeug-Elektrik

Kabelsatz- information

Обзор комплектов проводов Sintra

Комплект проводов, спереди	
Левосторонний руль	1,
	3
Правосторонний руль	5,
	7
Комплект проводов, сзади	9
Массовые пункты Sintra	11-18
План укладки Sintra	
Комплект проводов, кузов спереди	19-20
Комплект проводов, мотор	
Только моторы X22XE	21-24
Только моторы X30XE	25-27
Только моторы X22DTH	28-29
Только бензиновые двигатели MJ '97 & в '98	30
Только дизельные двигатели	31
Комплект проводов, прохладный вентилятор	32
Комплект проводов, щиток приборов	33-39
Комплект проводов, кузов сзади	40-43
Комплект проводов, дверь водителя	44
Комплект проводов, дверь пассажира	45
Комплект проводов, выдвижная дверь, слева	46
Комплект проводов, выдвижная дверь, справа	47
Комплект проводов, задняя дверь	48
Комплект проводов, крыша	49
Комплект проводов, Niveaureglung	50
Комплект проводов, противоблокировочное устройство / топливный бак	51

Обзор комплектов проводов Sintra

комплект проводов, спереди
Левосторонний руль

Штекерная колодка


комплекта проводов,

спереди

X1	Щиток приборов & кузов сзади	13
X2	Щиток приборов & кузов сзади	3
X3	Щиток приборов & мотор	16
X4	Щиток приборов & мотор	16
X5	Щиток приборов & мотор	16
X6	Кузов сзади & дверь водителя	12
X7	Кузов сзади & дверь водителя	12
X8	Кузов сзади & дверь пассажира	4
X9	Кузов сзади & дверь пассажира	4
X10	Щиток приборов & рулевая колонка	11
X11	Щиток приборов & рулевая колонка	11
X13	Штекерная колодка диагностирования	10
X25	Мотор & форсунки	19
X26	Щиток приборов & стартер	17
X28	Щиток приборов & мотор	16
X31	Щиток приборов & кузов спереди	1
X32	Кузов сзади & крыша	6
X36	Кузов сзади & сборка - сиденье, водитель	9
X37	Кузов сзади & сборка - сиденье, пассажир	5
X42	Щиток приборов & Дополнительно колесо,	14

спереди слева

X43	Щиток приборов & Дополнительно колесо, спереди справа	2
X45	Контактная штекерная колодка - выдвижная дверь, слева	8
X46	Контактная штекерная колодка - выдвижная дверь, справа	7
X94	Мотор & хладагент нагревание	15
X95	Мотор & компрессор кондиционеров	20
X99	Прохладный вентилятор & мотор	18

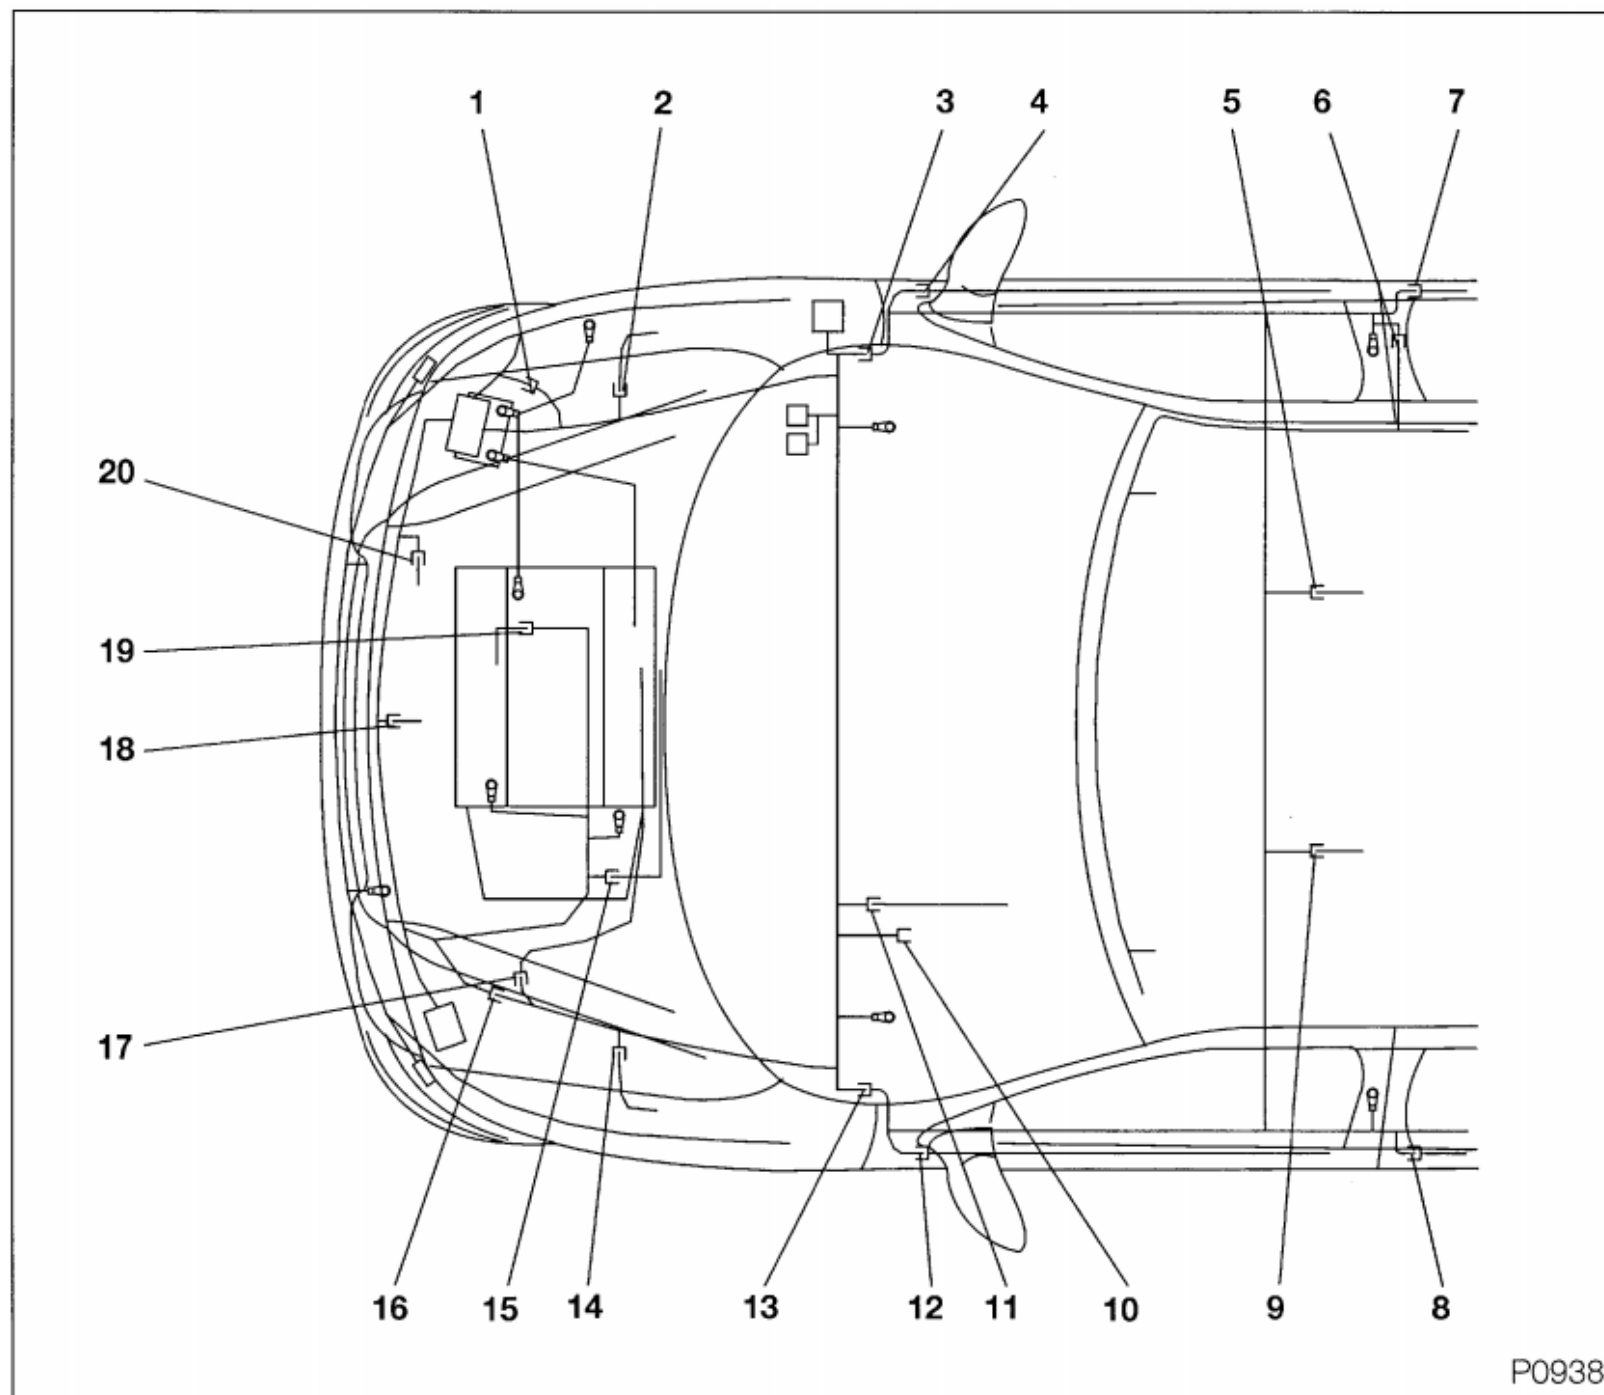

P0938

Обзор комплектов проводов Sintra

Комплект проводов, спереди


Левосторонний руль массовые пункты, спереди

Massepunkt 1 -	Мотор, стартер, генератор	13
Massepunkt 2 -	Мотор (охлаждение)	9
Massepunkt 3 -	Мотор (электроника)	12
Massepunkt 4 -	Крыло внутри, справа	2
Massepunkt 5 -	Балка передней части кузова, слева	11
Massepunkt 6 -	Щиток приборов, справа	5
Massepunkt 7 -	Противоблокировочное устройство, радио	8
Massepunkt 8 -	Колонна В, слева	7
Massepunkt 9 -	Колонна В, справа	6
Massepunkt 1 -	Мотор, стартер, генератор	13
Massepunkt 2 -	Мотор (охлаждение)	9

Massepunkt 3 -	Мотор (электроника)	12
Massepunkt 4 -	Крыло внутри, справа	2
Massepunkt 5 -	Балка передней части кузова, слева	11
Massepunkt 6 -	Щиток приборов, справа	5
Massepunkt 7 -	Противоблокировочное устройство, радио	8
Massepunkt 8 -	Колонна В, слева	7
Massepunkt 9 -	Колонна В, справа	6

Компоненты

Аккумуляторная батарея	1
Автомобильный прибор управления	10
Центральный электро-модуль	14
Коробка предохранителей, салон	4
Кузов реле, салон	3

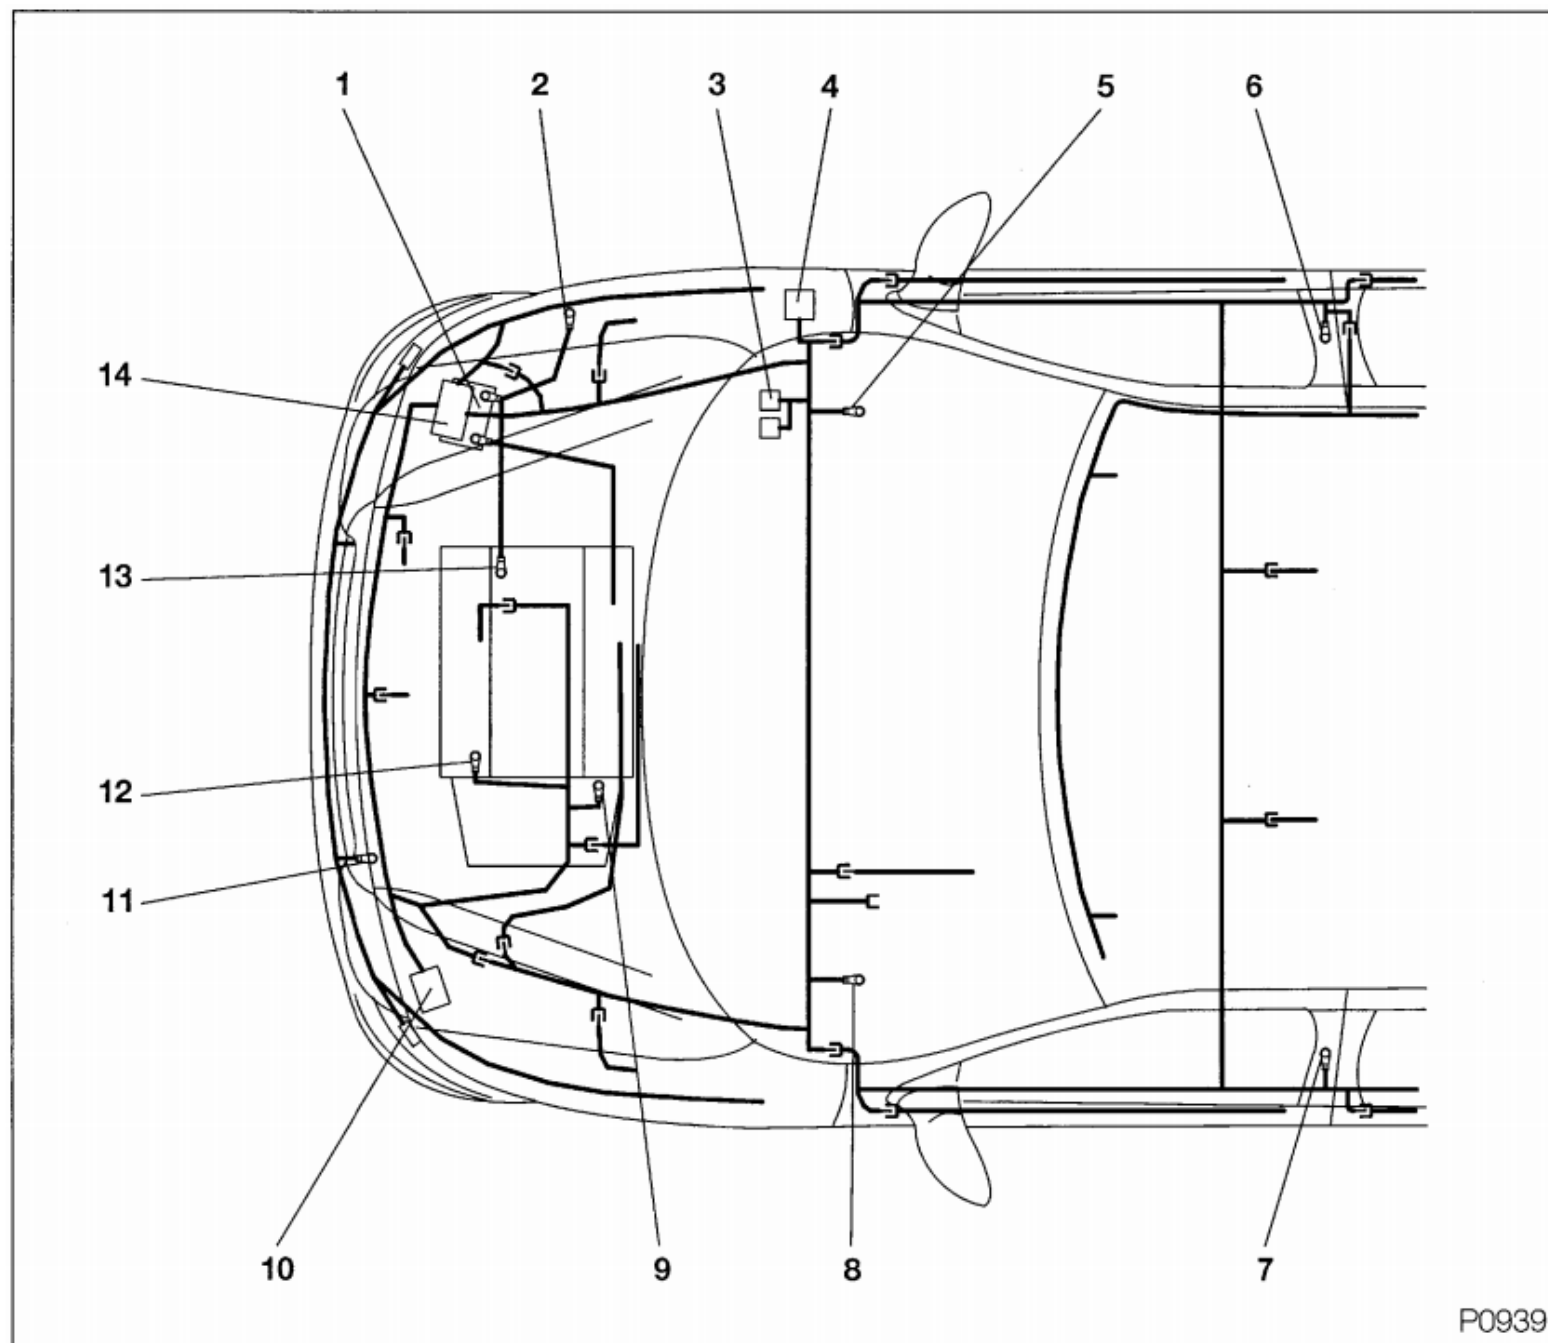

Обзор комплектов проводов Sintra

Комплект проводов, спереди

Правосторонний руль


штекерная колодка

комплекта проводов,

спереди

X1	Щиток приборов & кузов сзади	13
X2	Щиток приборов & кузов сзади	4
X3	Щиток приборов & мотор	16
X4	Щиток приборов & мотор	16
X5	Щиток приборов & мотор	16
X6	Кузов сзади & дверь водителя	5
X7	Кузов сзади & дверь водителя	5
X8	Кузов сзади & дверь пассажира	12
X9	Кузов сзади & дверь пассажира	12
X10	Щиток приборов & рулевая колонка	3
X11	Щиток приборов & рулевая колонка	3

X13	Штекерная колодка диагностирования	6
X25	Мотор & форсунки	19
X26	Щиток приборов & стартер	17
X28	Щиток приборов & мотор	16
X31	Щиток приборов & кузов спереди	1
X32	Кузов сзади & крыша	8
X36	Кузов сзади & сборка - сиденье, водитель	7
X37	Кузов сзади & сборка - сиденье, пассажир	11
X42	Щиток приборов & Дополнительно колесо, спереди слева	14
X43	Щиток приборов & Дополнительно колесо, спереди справа	2
X45	Контактная штекерная колодка - выдвижная дверь, слева	10
X46	Контактная штекерная колодка - выдвижная дверь, справа	9
X94	Мотор & хладагент нагревание	15
X95	Мотор & компрессор кондиционеров	20
X99	Прохладный вентилятор & мотор	18

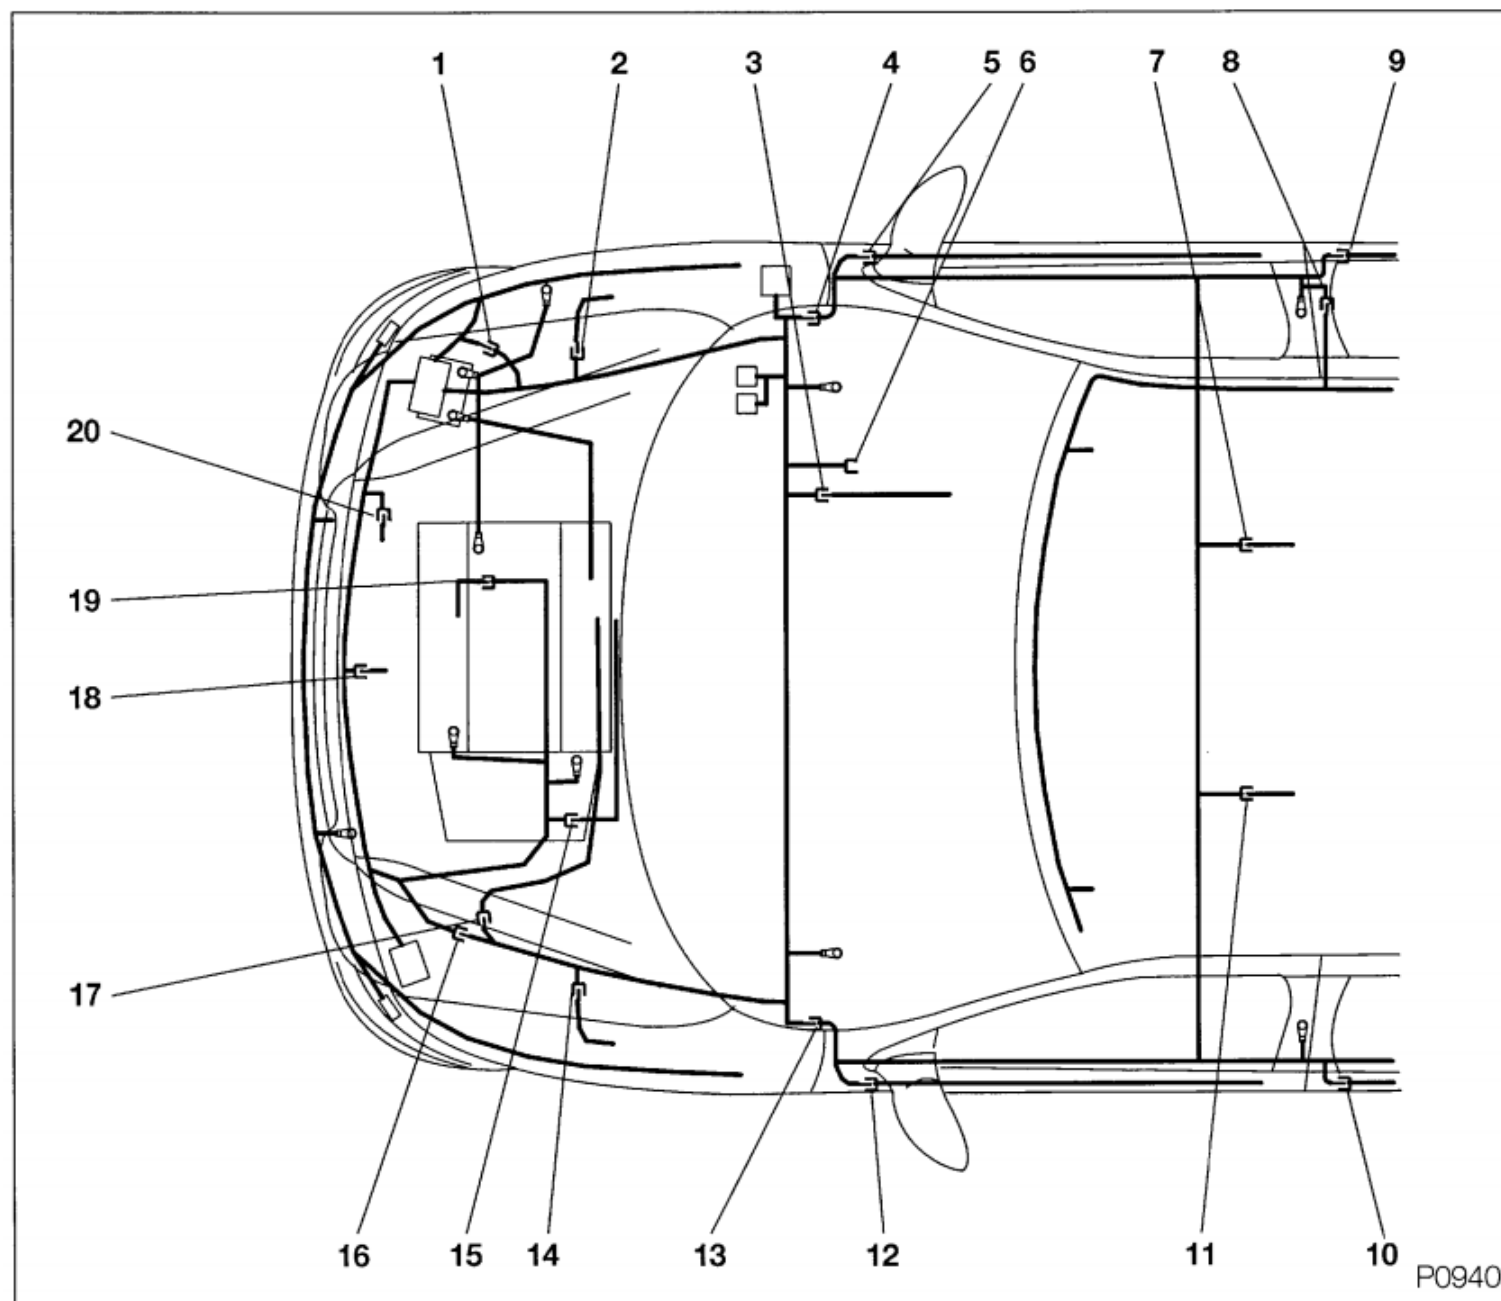


Обзор комплектов проводов Sintra

Комплект проводов, спереди Правосторонний руль массовые пункты, спереди

Massepunkt 1 -	Мотор, стартер, генератор	13
Massepunkt 2 -	Мотор (охлаждение)	9
Massepunkt 3 -	Мотор (электроника)	12
Massepunkt 4 -	Крыло внутри, справа	2
Massepunkt 5 -	Балка передней части кузова, слева	11
Massepunkt 6 -	Щиток приборов, справа	5
Massepunkt 7 -	Противоблокировочное устройство, радио	8
Massepunkt 8 -	Колонна В, слева	7
Massepunkt 9 -	Колонна В, справа	6

Компоненты

Аккумуляторная батарея	1
Автомобильный прибор управления	10
Центральный электро-модуль	14
Коробка предохранителей, салон	4
Кузов реле, салон	3

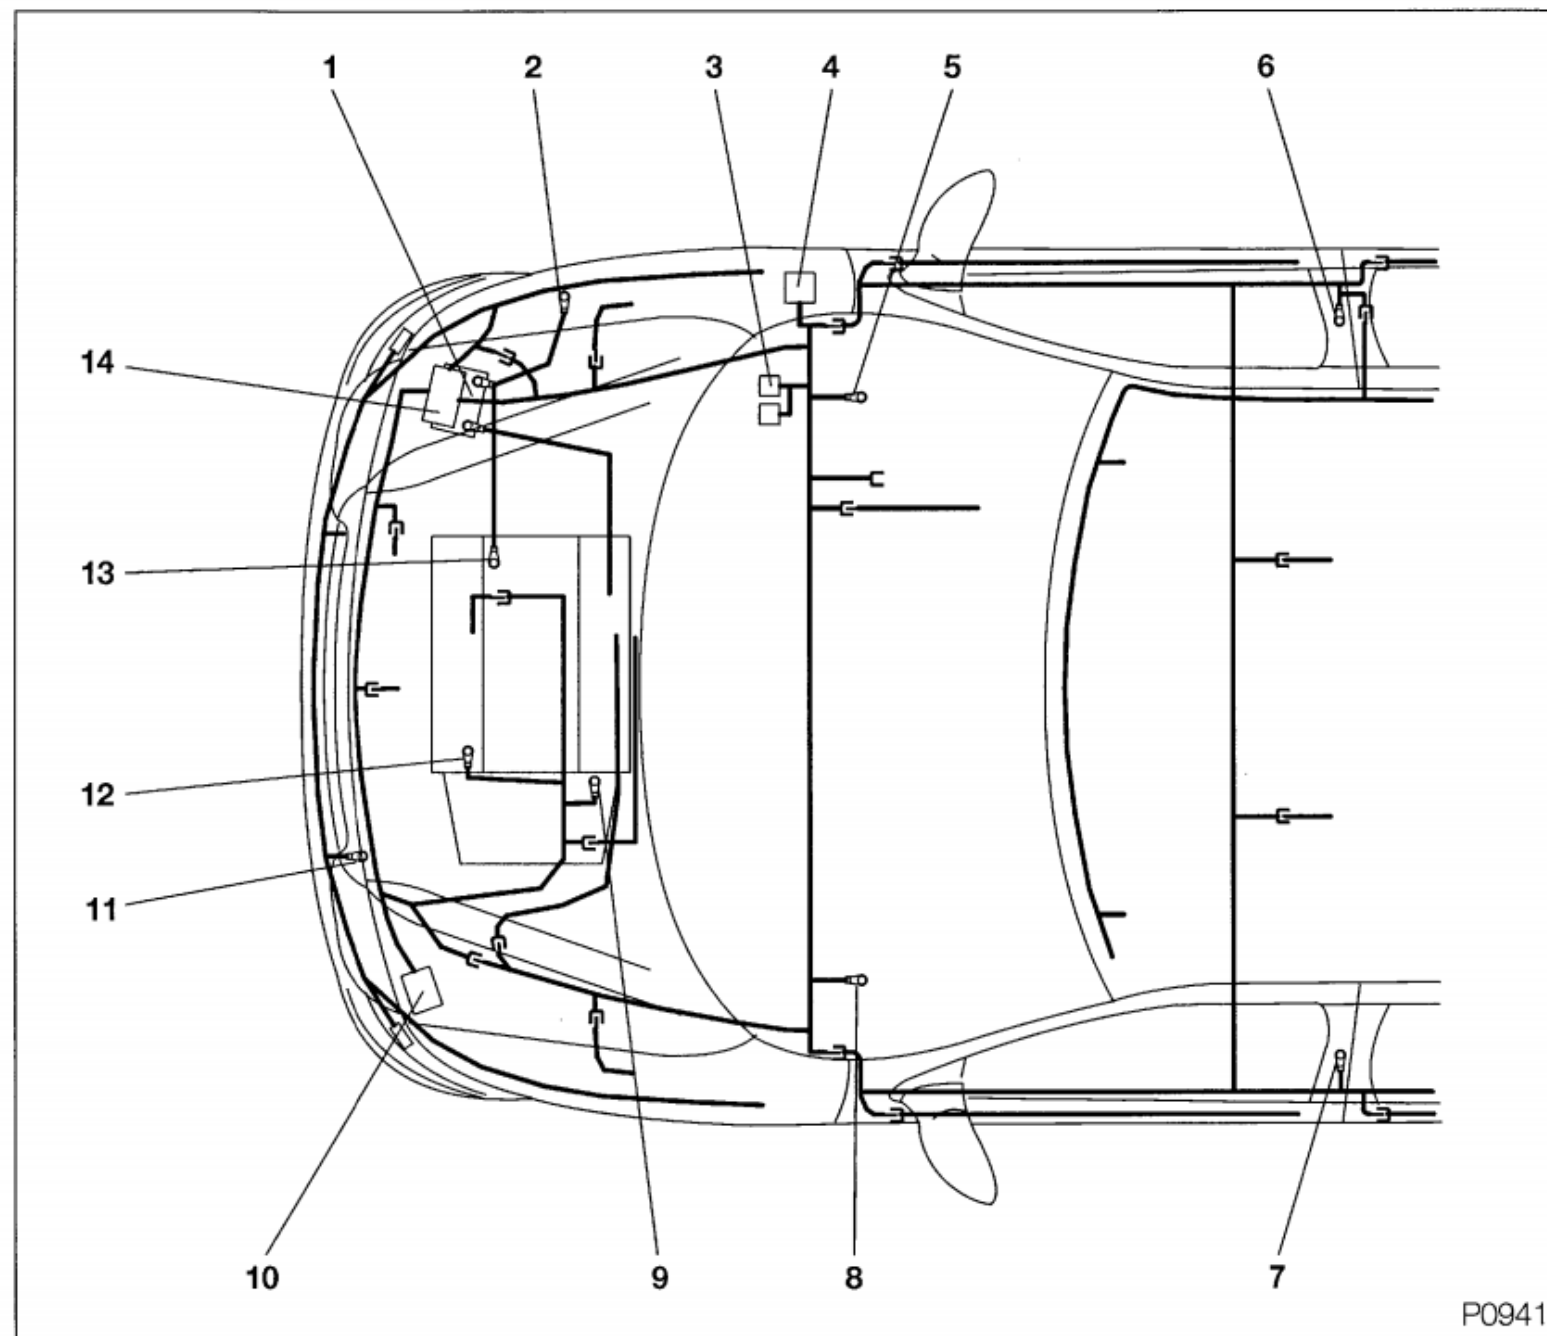

P0941

Обзор комплектов проводов *Sintra*

Комплект проводов,

сзади штекерная колодка

комплекта проводов,


сзади

X14	Кузов сзади & противоблокировочное устройство / топливный бак	14
X15	Кузов сзади & регулирование уровня	12
X16	Кузов сзади & задняя дверь	9
X17	Кузов сзади & задняя дверь	9
X18	Кузов сзади & задняя дверь	7
X19	Кузов сзади & задняя дверь	7
X22	Регулирование уровня & штепсельная розетка прицепа	10
X32	Кузов сзади & крыша	2
X36	Кузов сзади & сборка - сиденье, водитель	15
X36*	Кузов сзади & сборка - сиденье, водитель	4
X37	Кузов сзади & сборка - сиденье, пассажир	4
X37*	Кузов сзади & сборка - сиденье, пассажир	15
X45	Контактная штекерная колодка - выдвижная дверь, слева	16

X46	Контактная штекерная колодка - выдвижная дверь, справа	3
X54	Противоблокировочное устройство & Дополнительно колесо, сзади слева	13
X55	Противоблокировочное устройство & Дополнительно колесо, сзади справа	6
X56	Топливный бак & топливный насос / датчик	3
*	Только правосторонний руль	


Массовые пункты, сзади

Massepunkt 8 -	Колонна В, слева	17
Massepunkt 9 -	Колонна В, справа	1
Massepunkt 10 -	Колонна дизеля, слева	11
Massepunkt 11 -	Колонна дизеля, справа	8

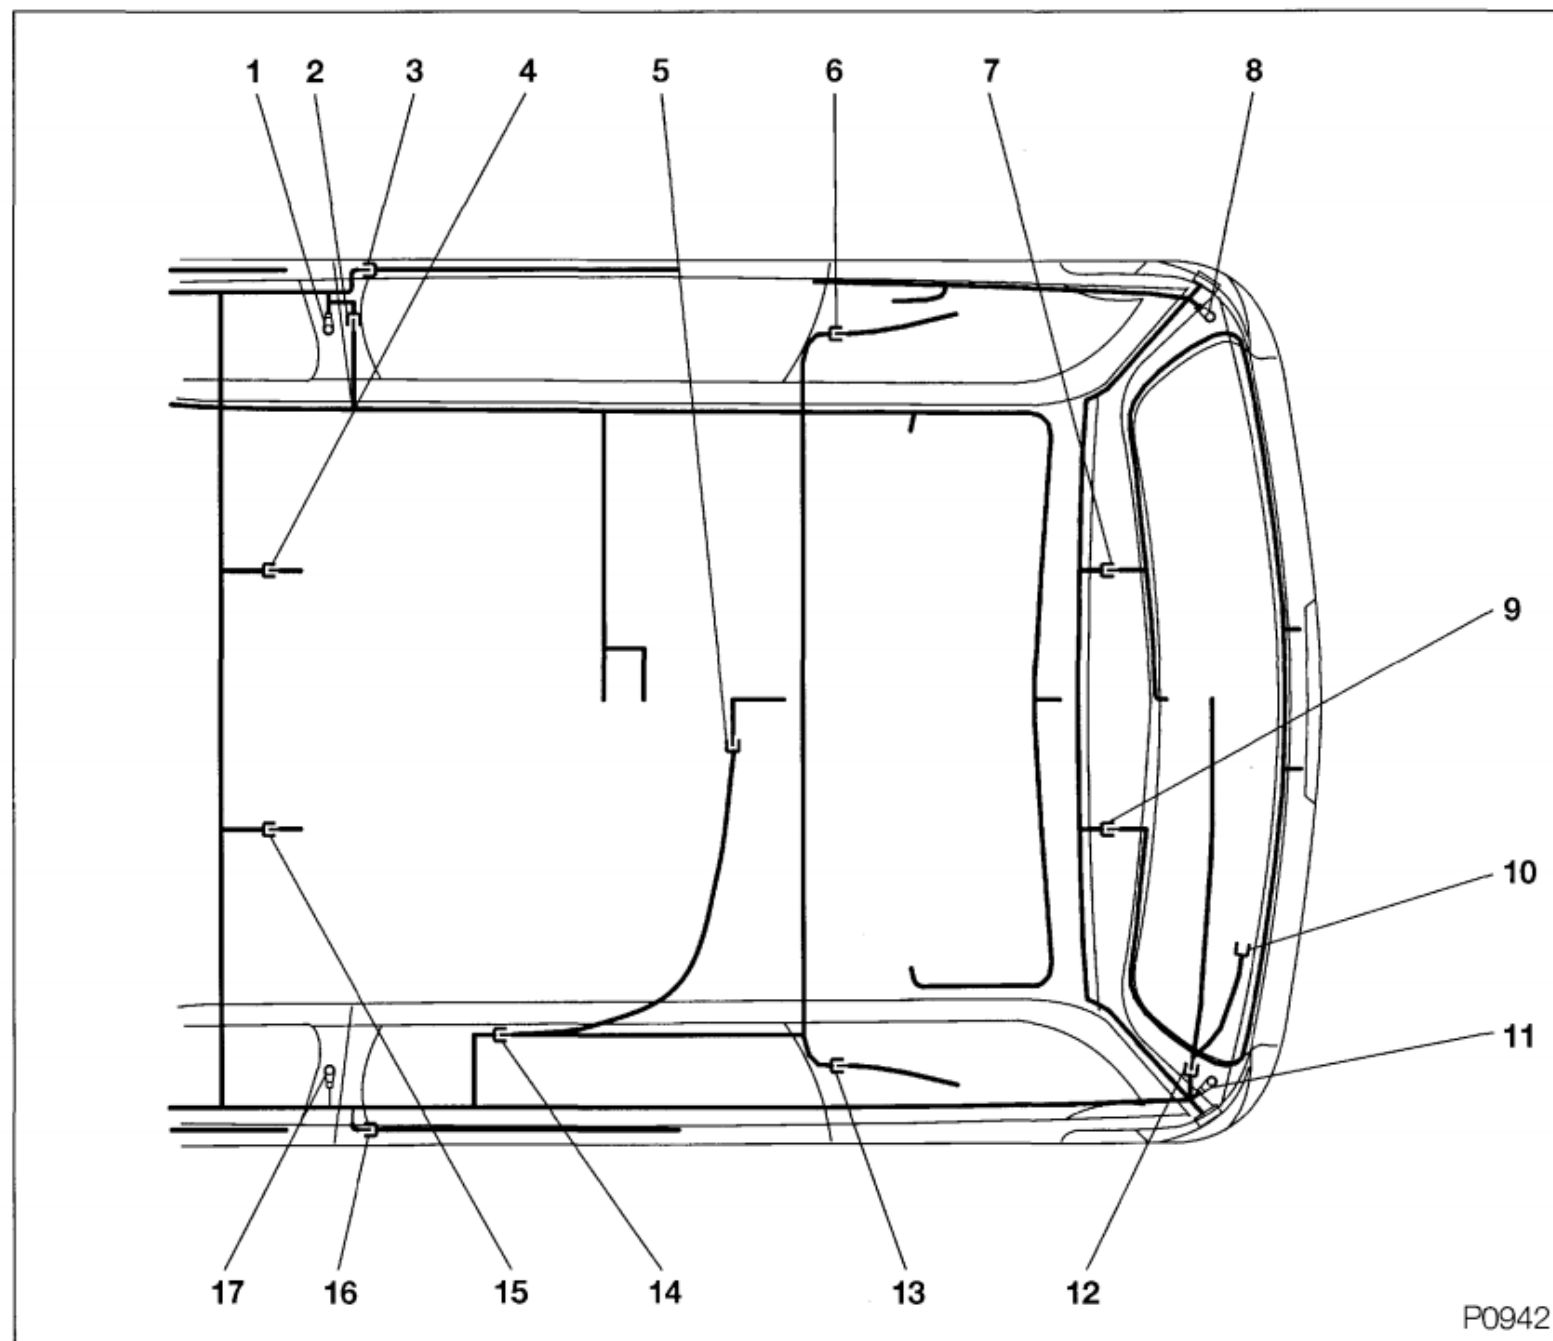


Massepunkte Sintra


Массовый пункт 1 - мотор, стартер,
генератор Только моторы X30XE

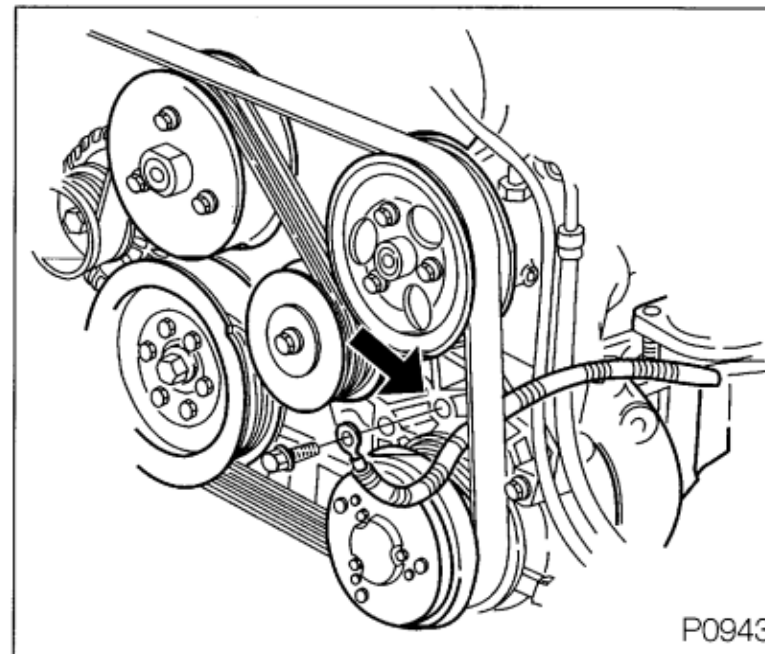


Massepunkt 1 - Motor, Anlasser, Generator Nur
Motoren X22DTH

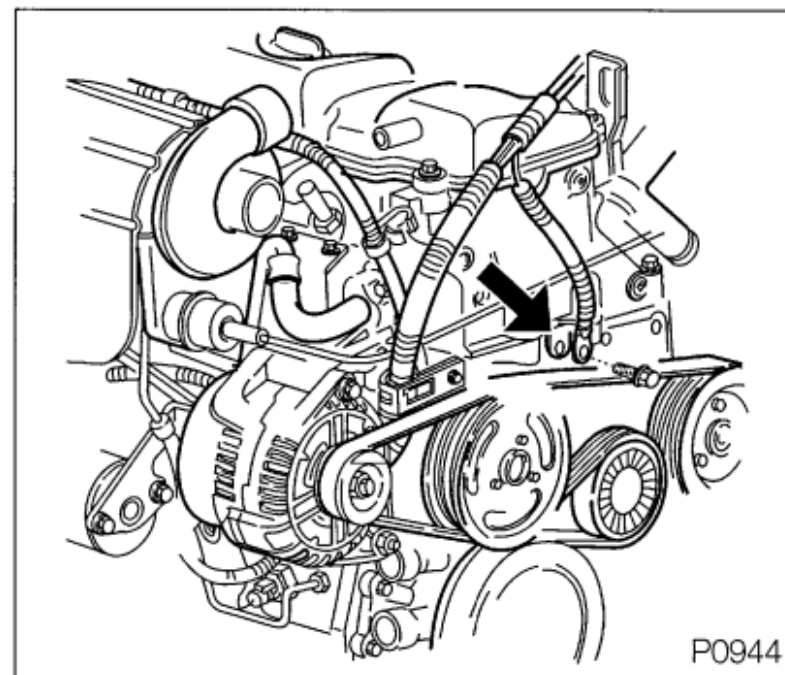


Massepunkt 2 - мотор (охлаждение) Только
моторы X22XE

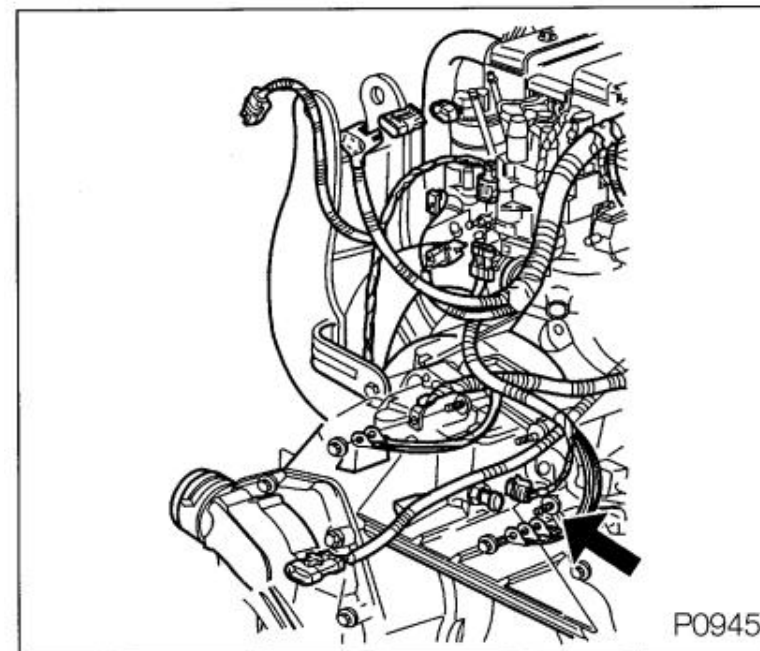


Massepunkt 2 - мотор (охлаждение) Только
моторы X30XE

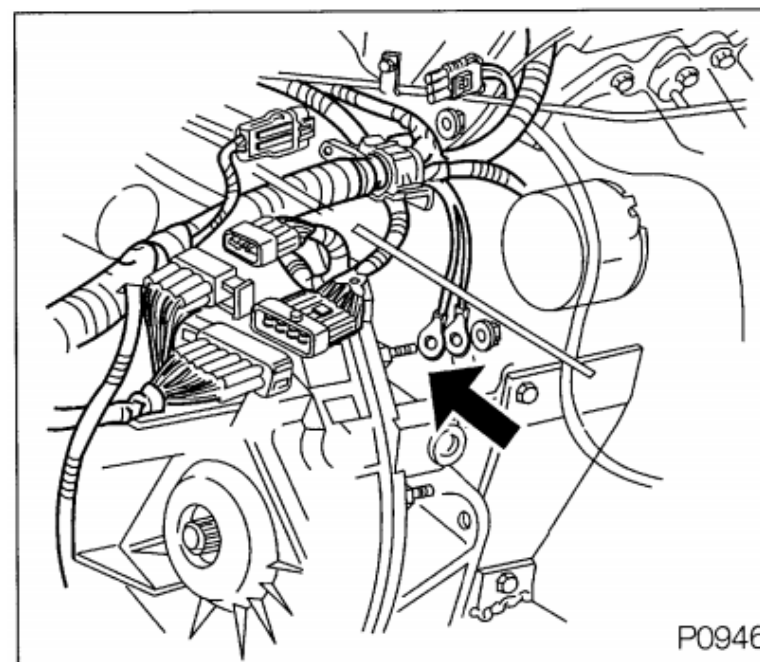


Massepunkt 2 - мотор (охлаждение) Только моторы X22DTN

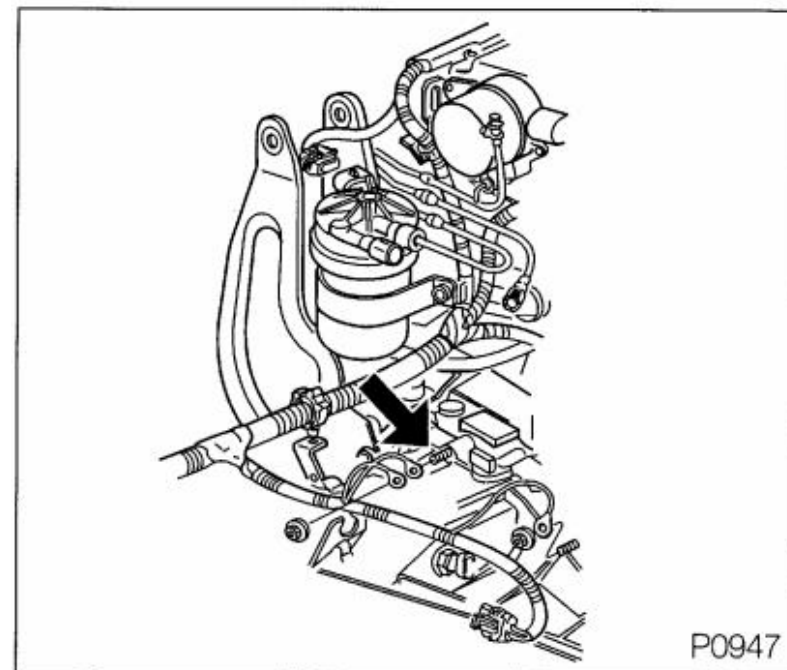


Massepunkt 3 - мотор (электроника) Только
моторы X22XE

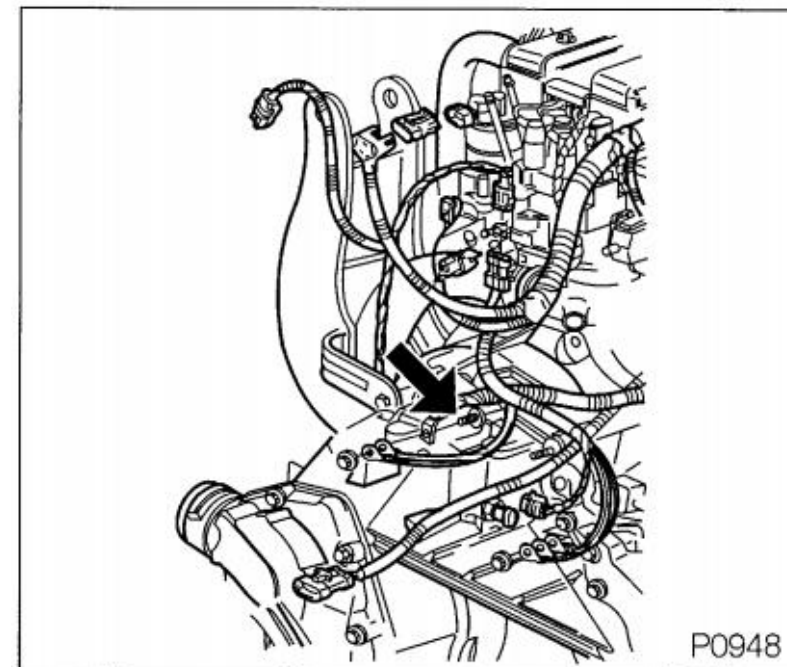


Massepunkt 3 - мотор (электроника) Только моторы X30XE

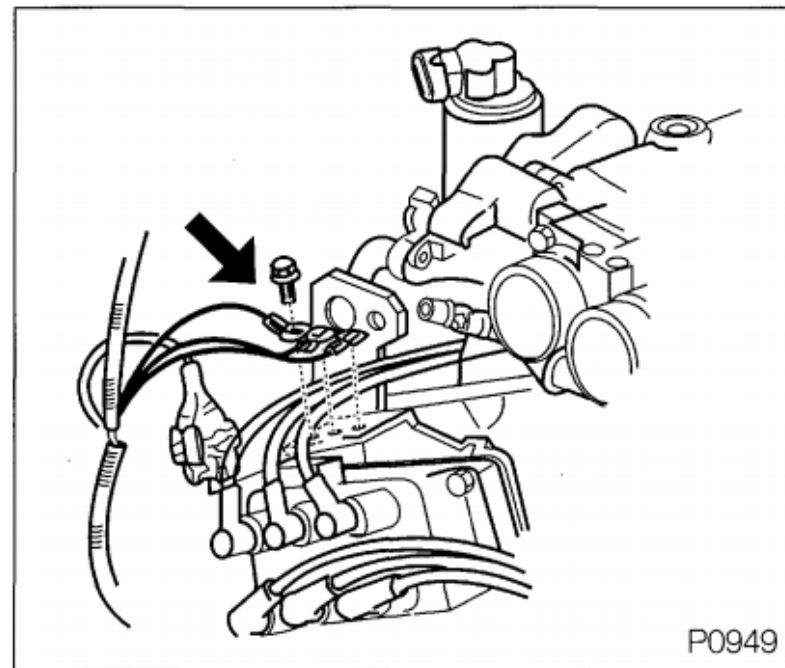


Massepunkt 3 - мотор (электроника) Только моторы X22DTN

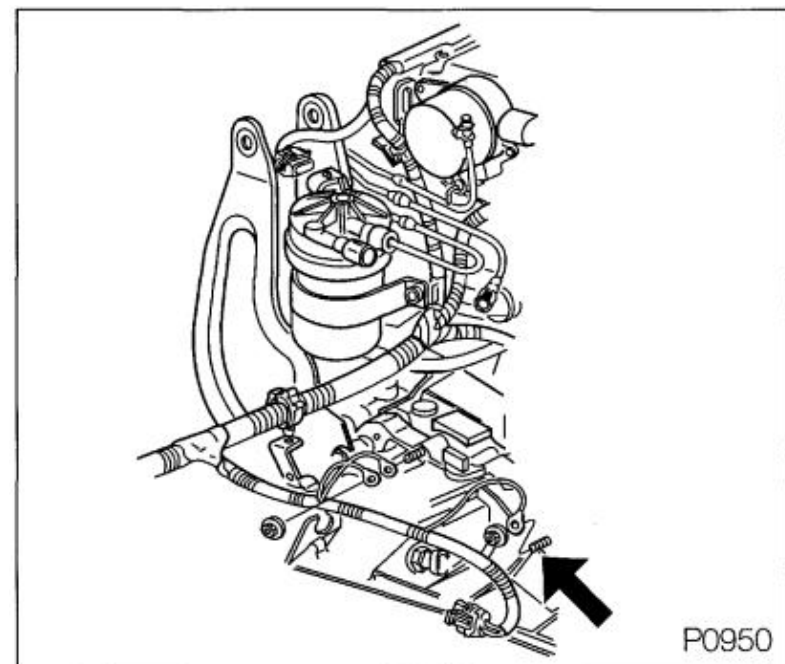


Massepunkt 4 - Крыло внутри, справа

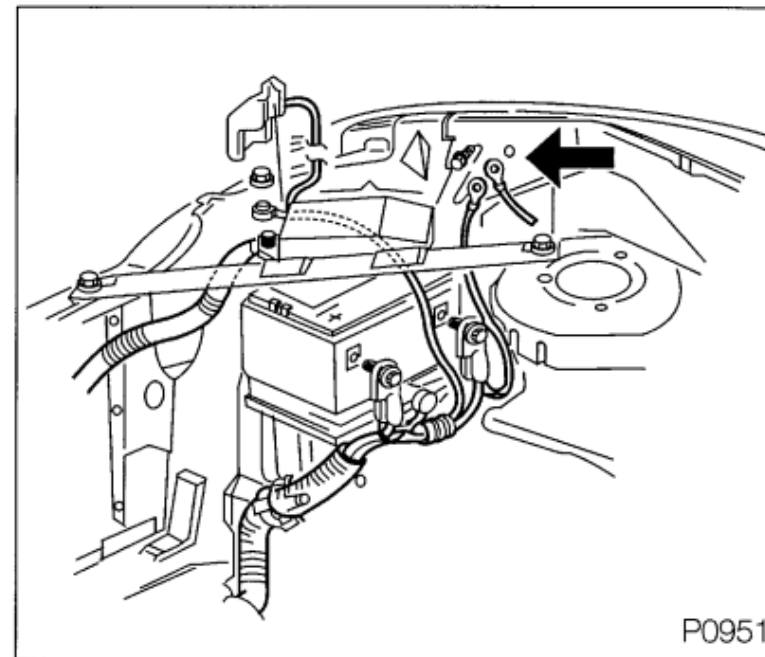


Massepunkt 5 - Балка передней части кузова, слева

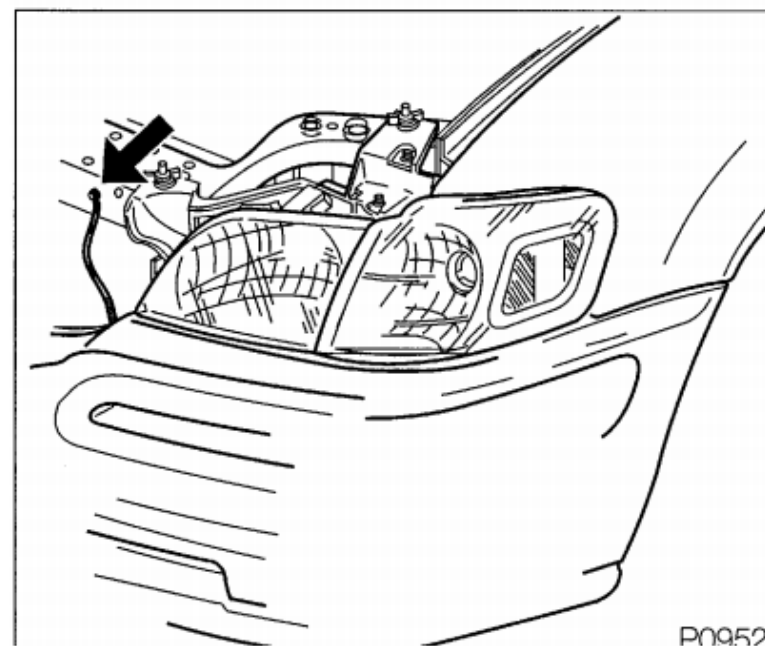


Massepunkt 6 Щиток приборов, справа

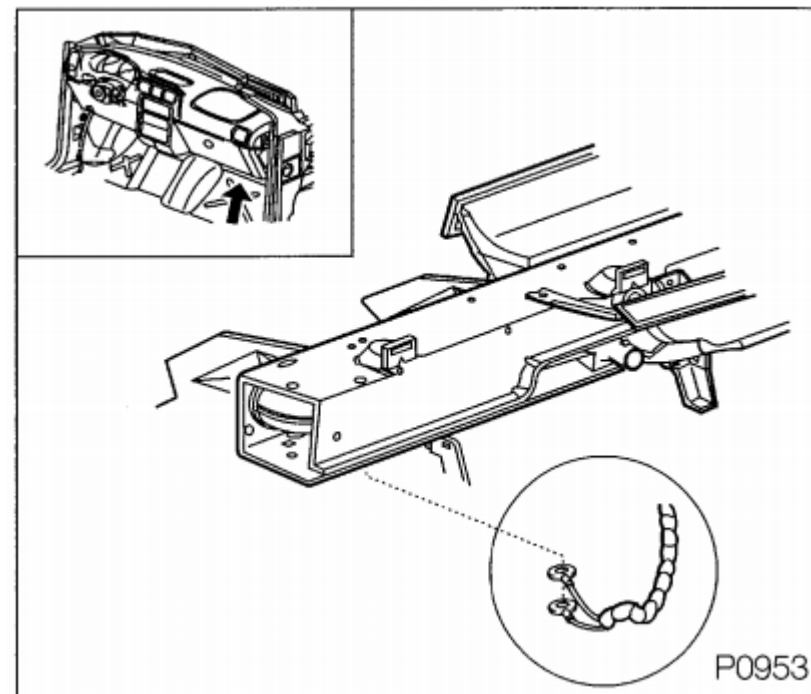


Massepunkt 7 - Противоблокировочное устройство, радио

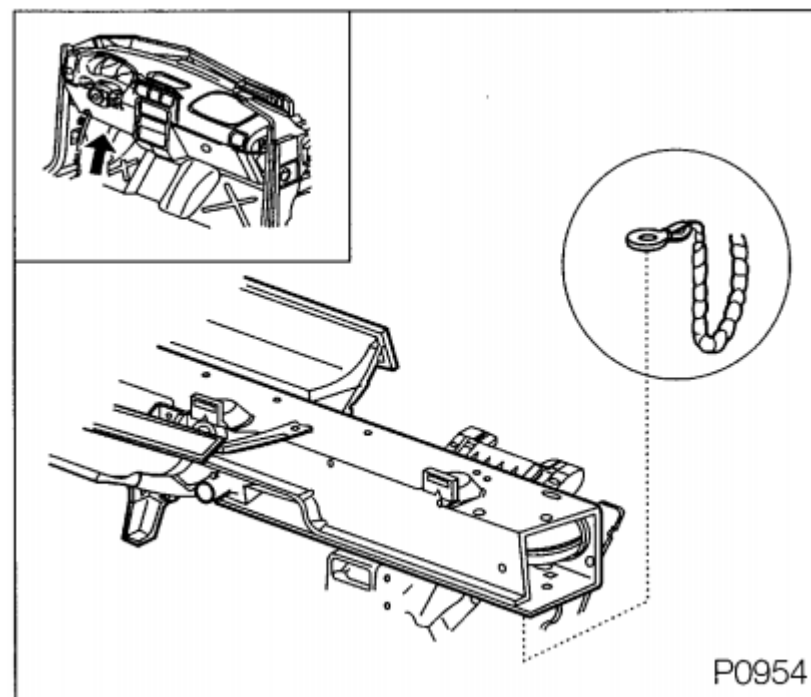


Massepunkt 8 колонна В, слева

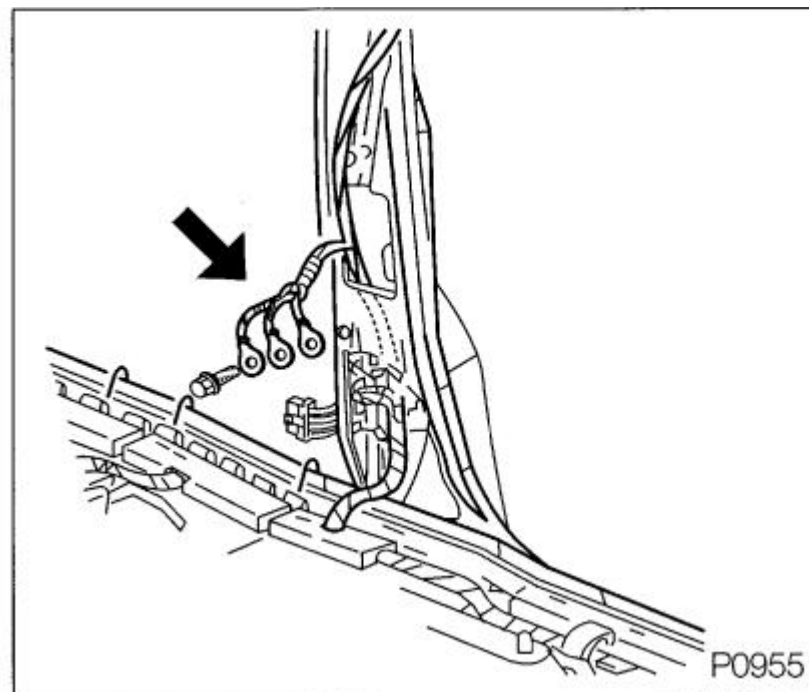


Massepunkt 9 - колонна В, справа

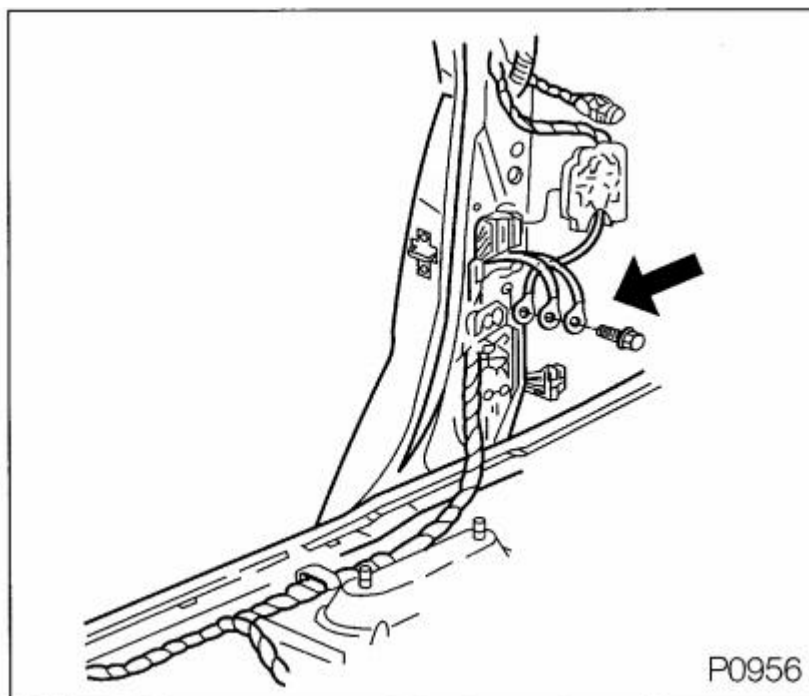

Massepunkt 10 - Колонна D, слева

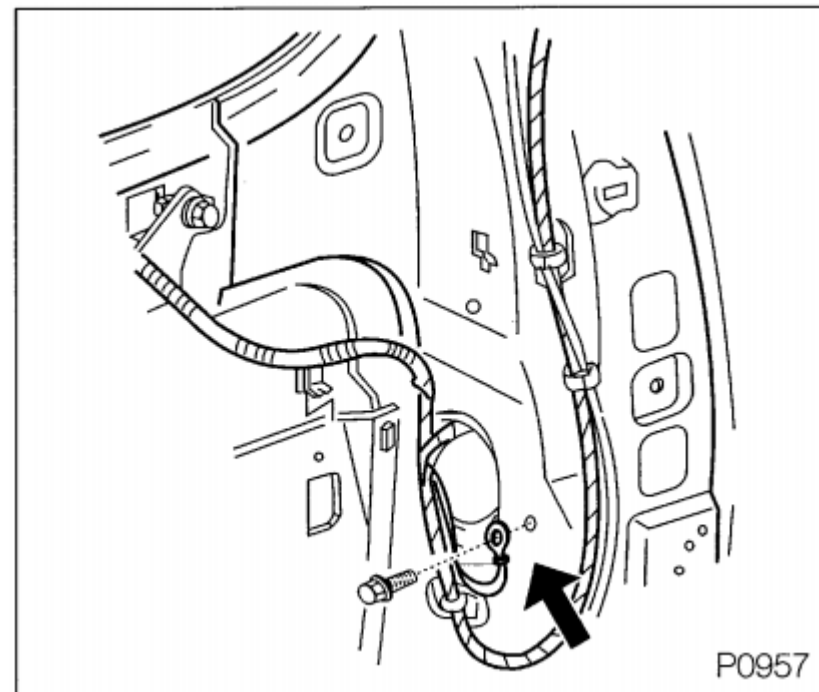


Massepunkt 11 - Колонна D, справа

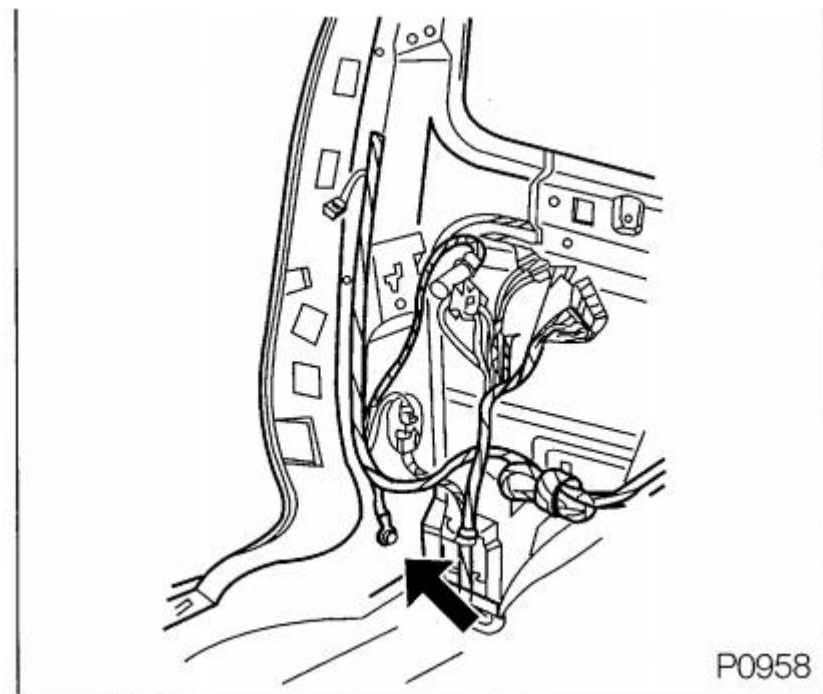

Обзор комплектов проводов *Sintra*

Комплект проводов, кузов спереди


E4	Подфарник - права	8
E8	Дальний свет фар - права	4
E10	Ближний свет - права	4
E21	Противотуманная фара - Спереди, справа	7
H13	Фонарь указателя поворота - Спереди, справа	2
H18	Звуковой сигнал	6
H24	Сирена - система предупредительной сигнализации кражи	1
H34	Дополнительный фонарь указателя поворота - права	13
K12	Реле - вторичная продувка воздуха	9
K97	Реле - временное замедление, стеклоомыватель откачивай, фару	10
M24	Насос - стеклоомыватель, фара	12
M40	Мотор - Leuchtwertenregulierung Фара, справа	3
P13	Датчик - наружная температура	5
S208	Выключатель - мощная жидкость	11

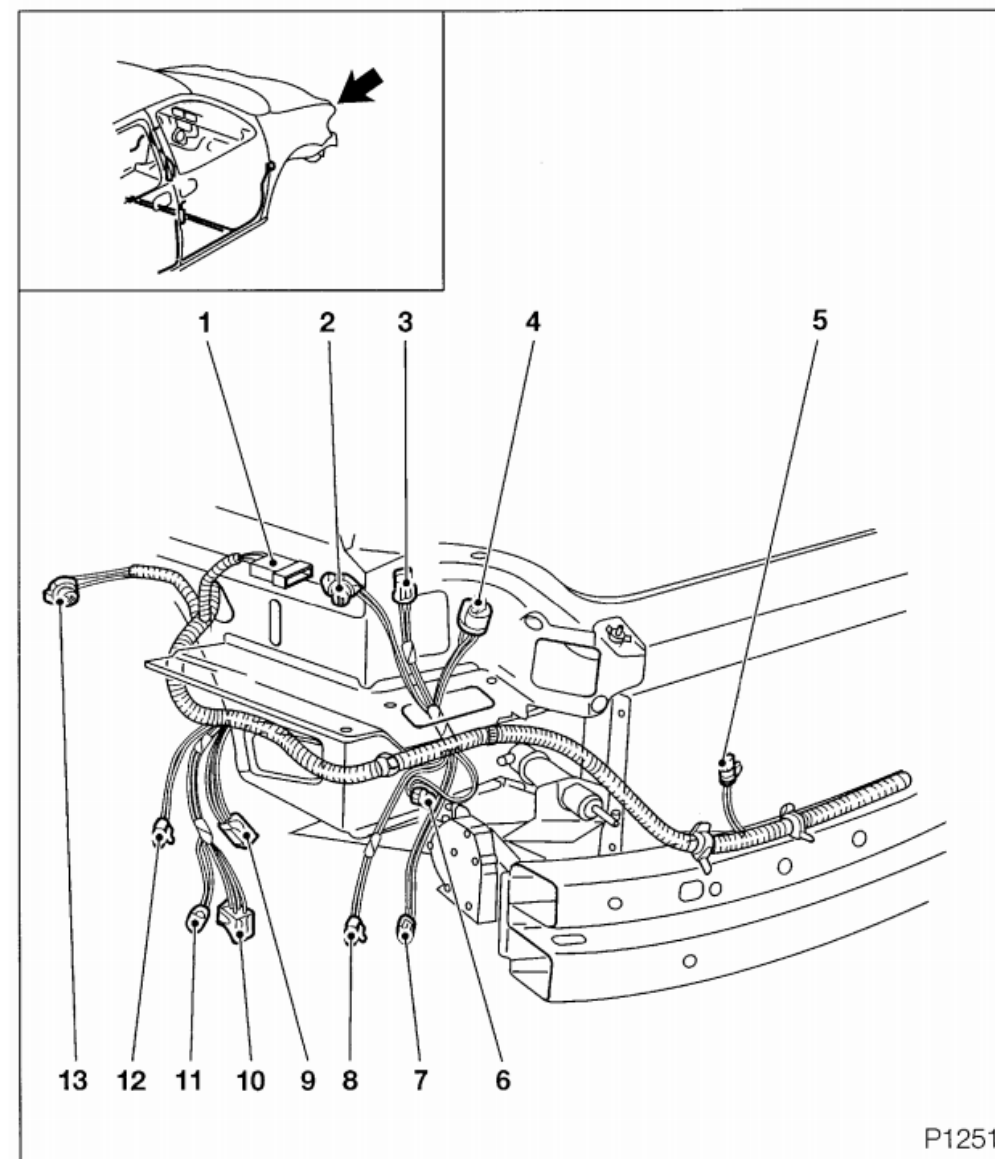

P1251

Комплект проводов, кузов спереди


E1	Подфарник - левый	11
ET	Дальний свет фар - левый	2
E9	Ближний свет - левый	2
E20	Противотуманная фара - Спереди, слева	9
H11	Фонарь указателя поворота - Спереди, слева	4
H33	Дополнительный фонарь указателя поворота - ссылки	5
H47	Звуковой сигнал - система предупредительной сигнализации кражи	6
H48	Звуковой сигнал	10
M27	Насос - вторичная продувка воздуха	8
M39	Мотор - Leuchtweitenregulierung фара, слева	3
S219	Выключатель - хладагент нагревание, температура, наружный воздух	12
Y15	Магнитный клапан - вторичная продувка воздуха	7
	Массовый пункт 5 - балка передней части кузова, слева	1

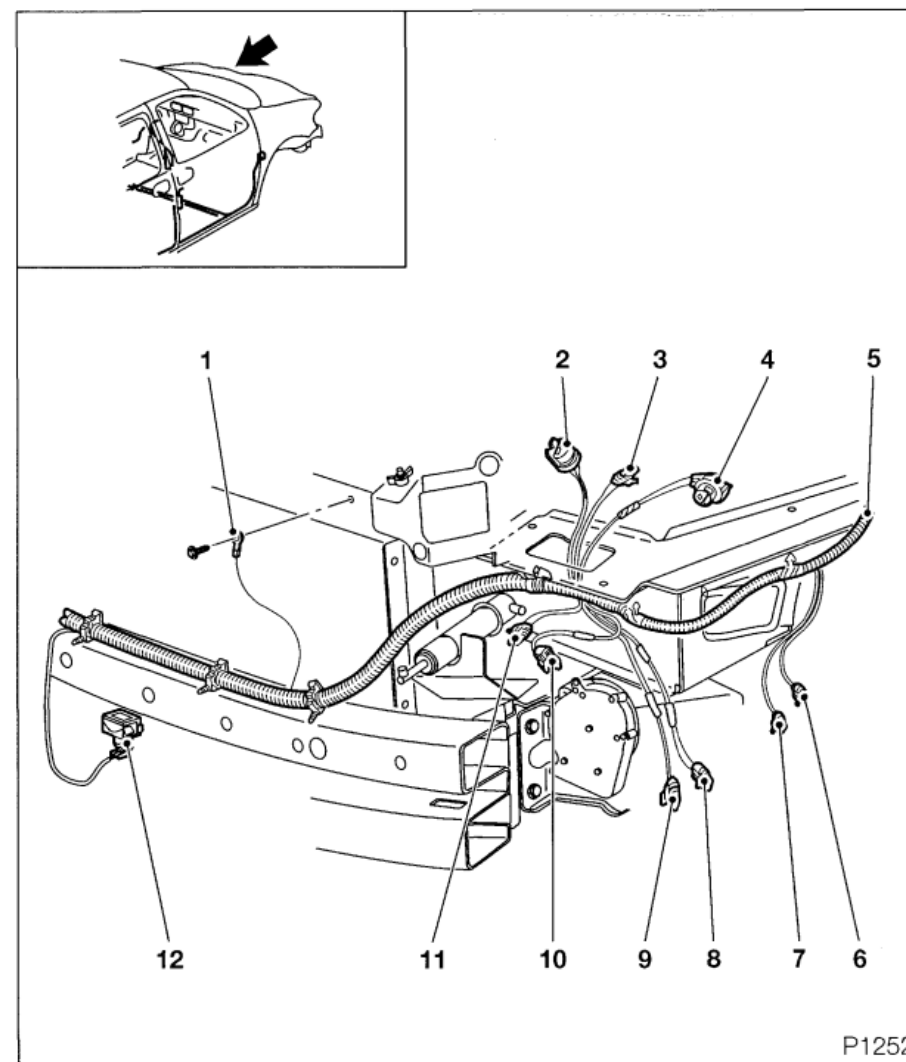

Kabelsatz, Motor

Nur Motoren X22XE

G2	Трехфазный генератор переменного тока	6
G2	Трехфазный генератор переменного тока	7
M33	Исполнительный орган - частота оборотов при холостом ходе	2
P23	Датчик - абсолютное давление, всасывающая труба	8
P34	Потенциометр - клапан дроссельных заслонок	5
P35	Датчик импульса - коленчатый вал	3
P46	Датчик - детонационное регулирование 1	4
P47	Датчик - распределительный вал	1
S14	Выключатель - олеография	9

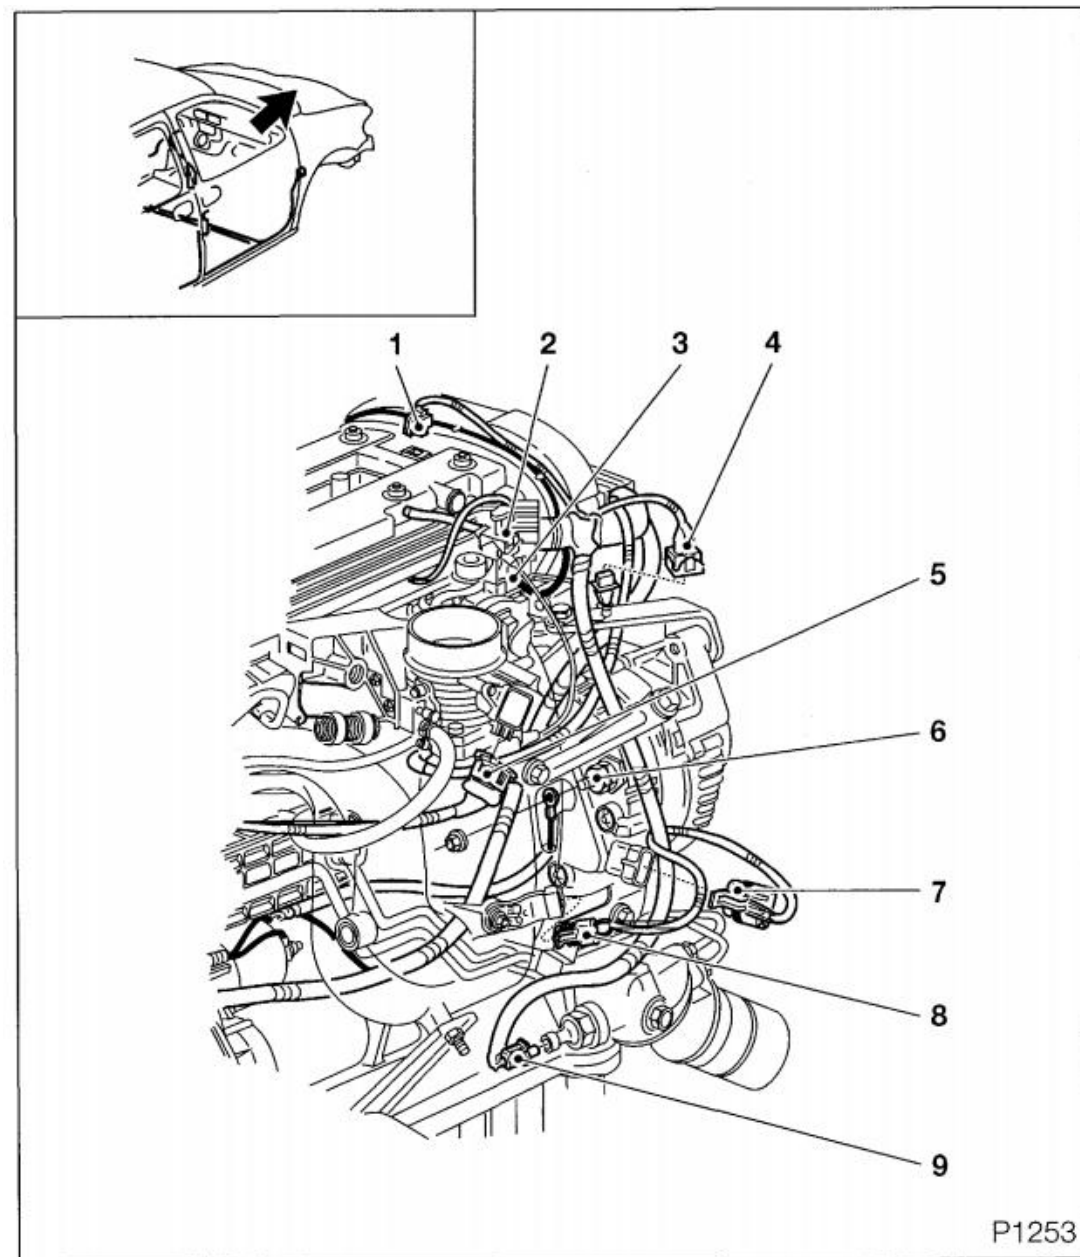


P1253

Комплект проводов, мотор

Только моторы X22XE

L2	Катушка зажигания - непосредственное зажигание	12
M33	Исполнительный орган - частота оборотов при холостом ходе	7
P34	Потенциометр - клапан дроссельных заслонок	10
P35	Датчик импульса - коленчатый вал	8
P46	Датчик - детонационное регулирование 1	9
P47	Датчик - распределительный вал	6
Y7.1	Распылитель цилиндр 1	5
Y7.2	Распылитель цилиндр 2	4
Y7.3	Распылитель цилиндр 3	3
Y7.4	Распылитель цилиндр 4	2
Y18	Магнитный клапан - рециркуляция ОГ	1
Y34	Магнитный клапан - вентиляция цистерны	11

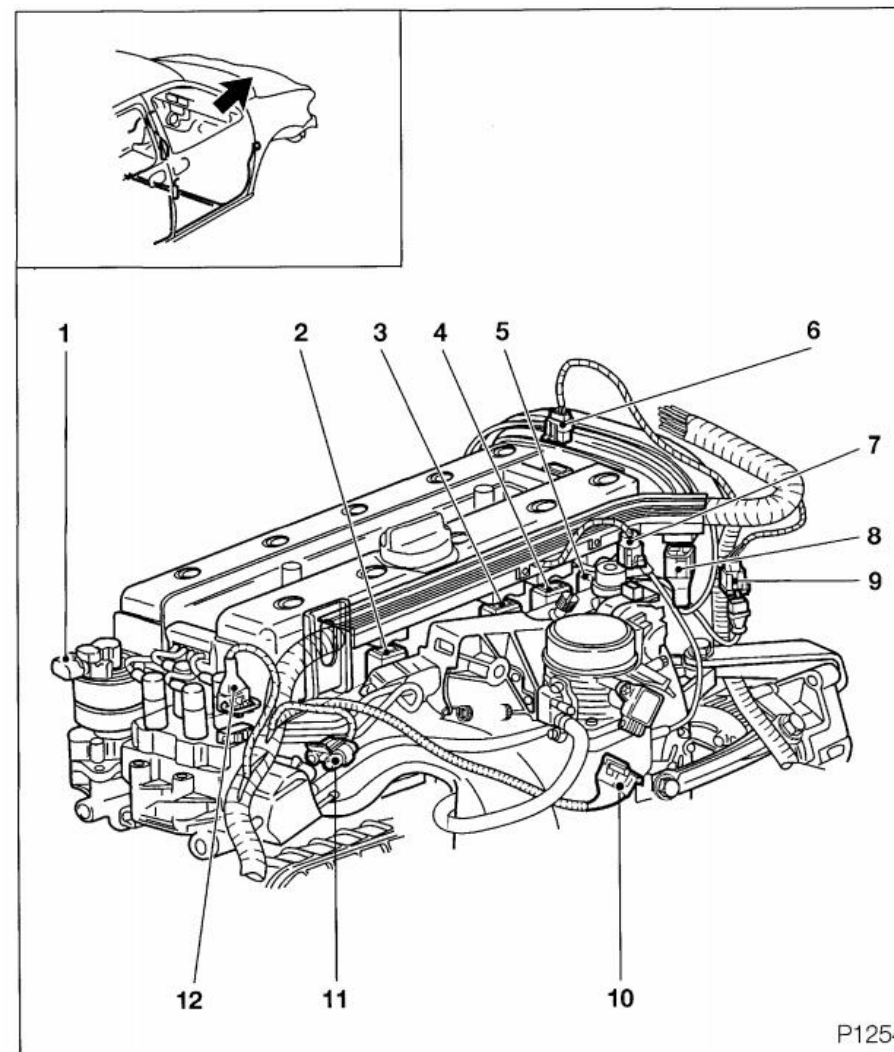


P1254

Обзор комплектов проводов *Sintra*

Комплект проводов, мотор

Только моторы X22XE

L2	Катушка зажигания - непосредственное зажигание	2
P5	Датчик - температура, хладагент	11
P29	Датчик температуры - впускаемый воздух	12
P30	Датчик температуры - хладагент	10
P32	Зонд ламбды, с обогревом	9
P34	Потенциометр - клапан дроссельных заслонок	4
S7	Выключатель - указатель заднего хода	5
X26	Щиток приборов & стартер	8
Y18	Магнитный клапан - рециркуляция ОГ	1
Y34	Магнитный клапан - вентиляция цистерны	3
	Массовый пункт 2 - мотор (охлаждение)	6
	Массовый пункт 3 - мотор (электроника)	7

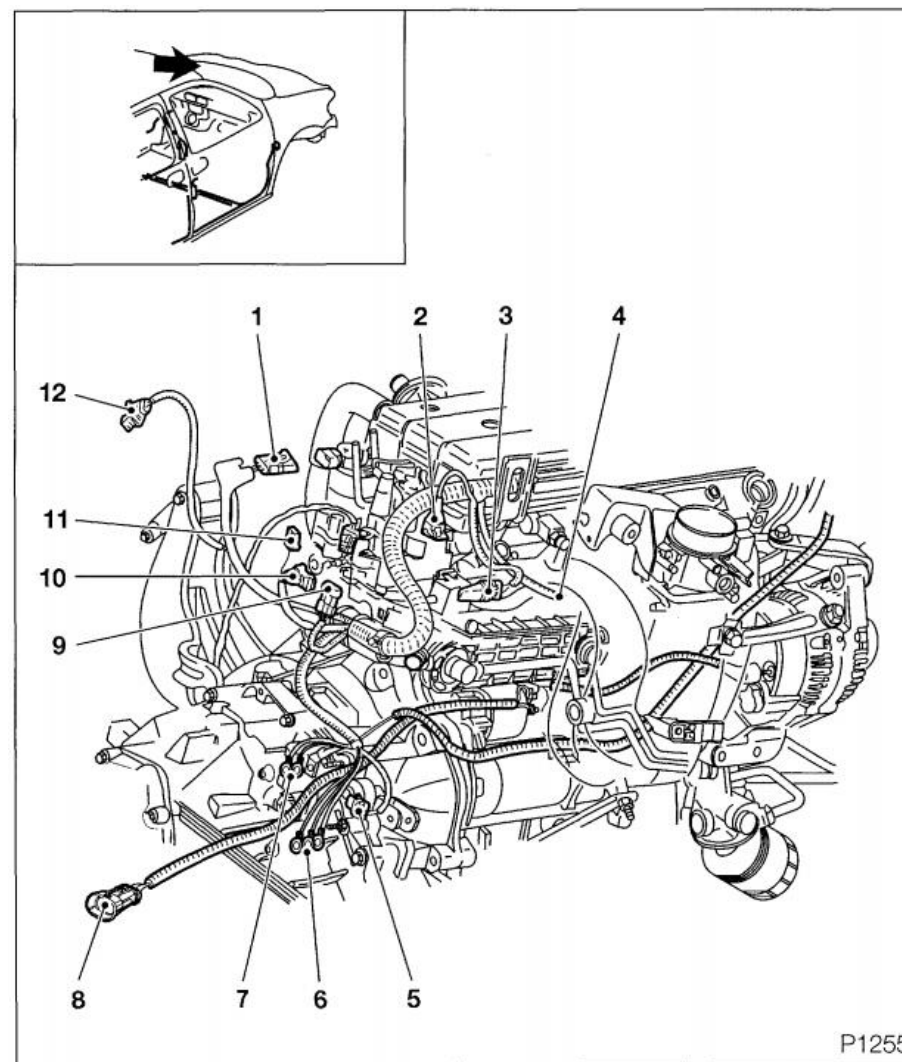


P1255

Kabelsatz, Motor

Nur Motoren X22XE


P29	Датчик температуры - впускаемый воздух	1
S29*	Выключатель - температура, хладагент	5
S128*	Выключатель - температура, хладагент	4
X95	Мотор & компрессор кондиционеров	6
Y1	Сцепление - компрессор, кондиционер	3
Y18	Магнитный клапан - рециркуляция ОГ	2
Только MJ 97 & 98		

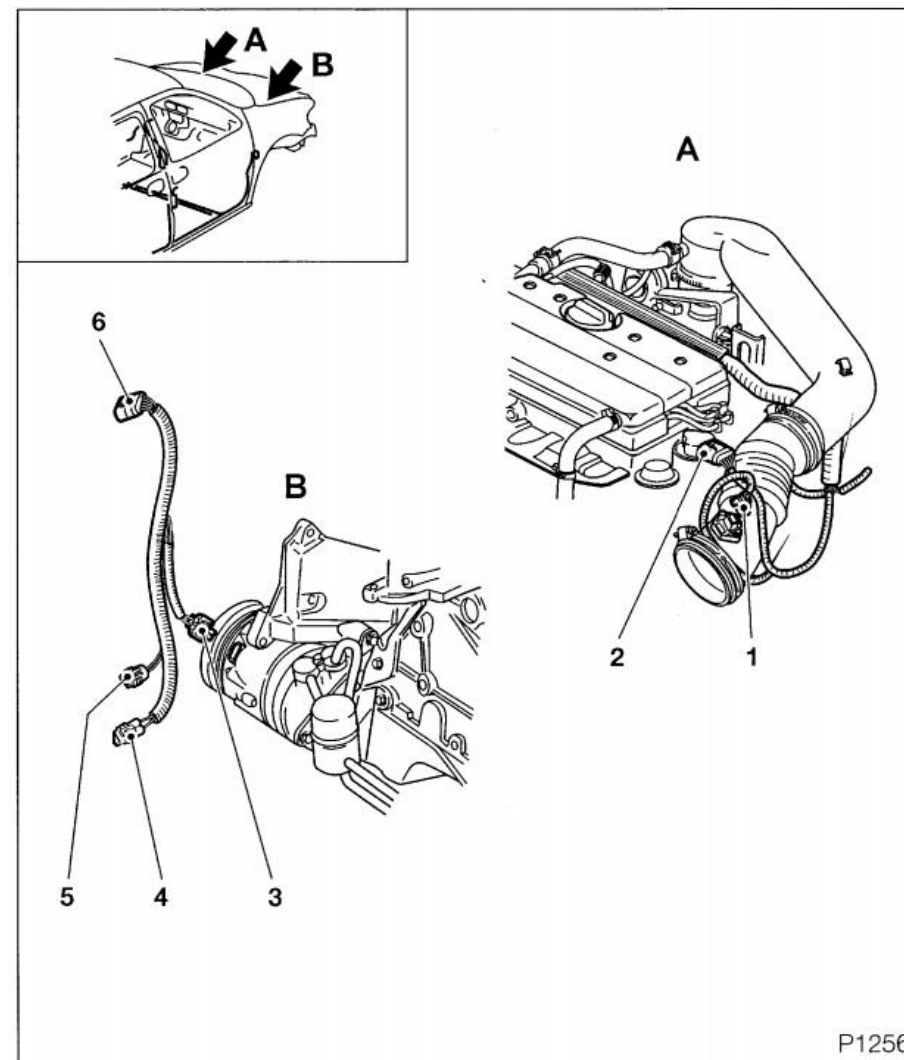

Kabelsatz, Motor

Nur Motoren X30XE


P46	Датчик - детонационное регулирование 1	3
P47	Датчик - распределительный вал	2
S14	Выключатель - олеография	5
X25	Мотор & форсунки	1
Y1	Сцепление - компрессор, кондиционер	i 4

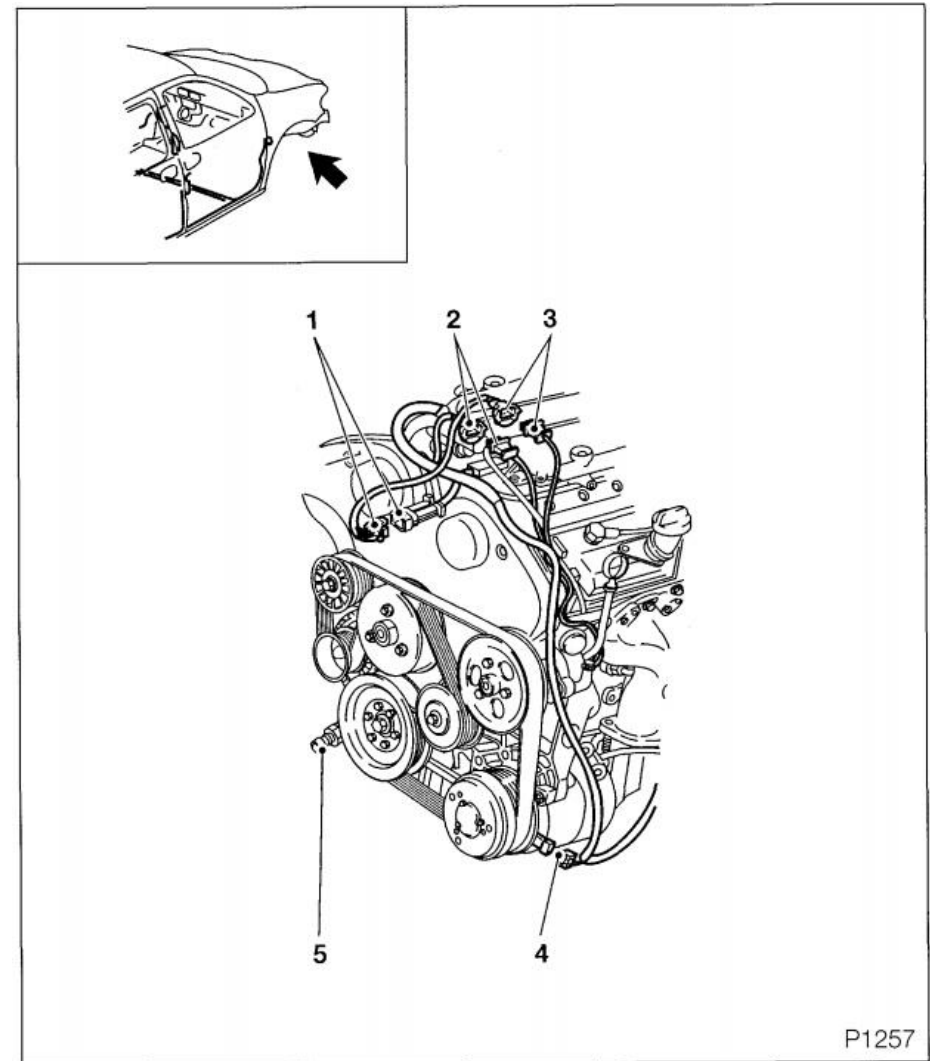

Kabel satz, Motor

Nur Dtoren X30XE

M33	Исполнительный орган - частота оборотов при холостом ходе	3
P34	Потенциометр - клапан дроссельных заслонок	1
P35	Датчик импульса - коленчатый вал	6
P56	Датчик - детонационное регулирование 2	5
S104	Выключатель - резкое нажатие на педаль акселератора	2
Y19	Магнитный клапан - всасывающая труба	4
Y34	Магнитный клапан - вентиляция цистерны	7

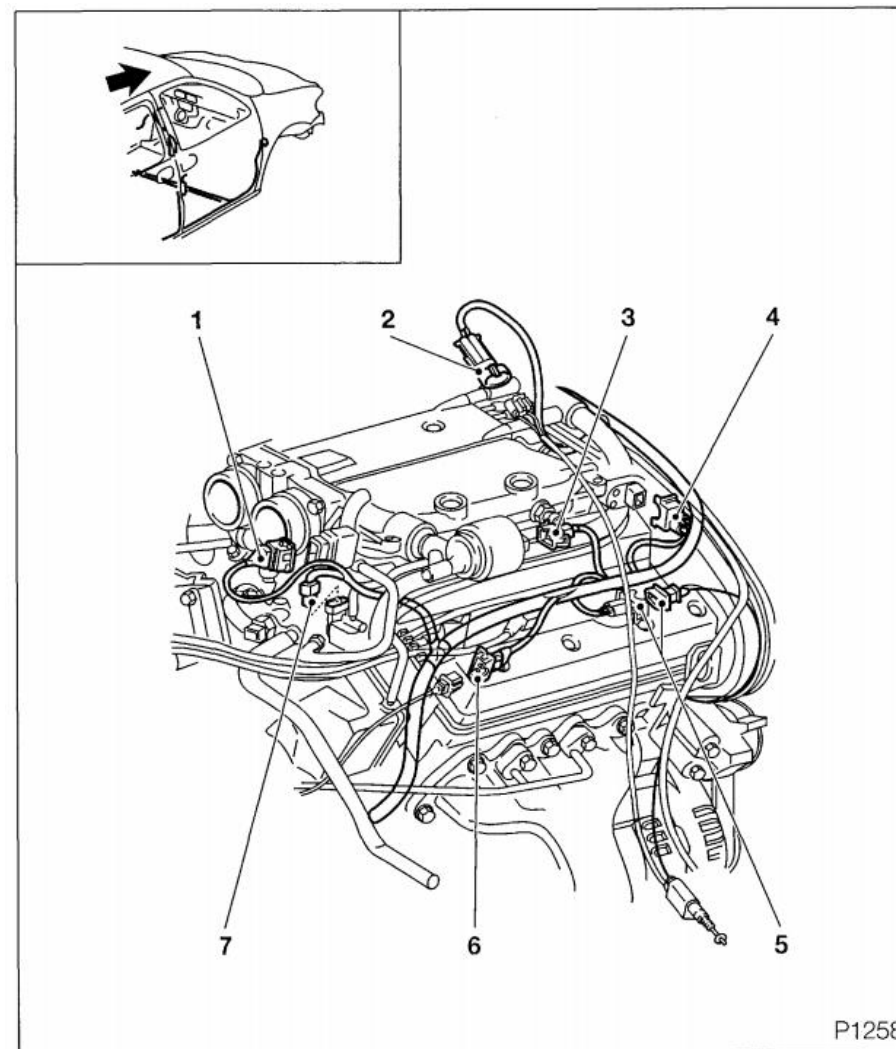


P1258

Kabelsatz, Motor

Nur Motoren X30XE


L2	Катушка зажигания - непосредственное зажигание	13
P5	Датчик - температура, хладагент	1
P29	Датчик температуры - впускаемый воздух	7
P30	Датчик температуры - хладагент	12
P32	Зонд ламбды, с обогревом	4
P34	Потенциометр - клапан дроссельных заслонок	2
P35	Датчик импульса - коленчатый вал	3
P44	Воздушный нож масс	8
X5	Щиток приборов & мотор	6
X33	Инструмент & рычаг управления автоматической коробкой передач	9
X34	Мотор & автоматическая коробка передач	10
Y18	Магнитный клапан - рециркуляция ОГ	15
Y46	Магнитный клапан - всасывающая труба	11
	Массовый пункт 2 - мотор (охлаждение)	5
	Массовый пункт 3 - мотор (электроника)	14

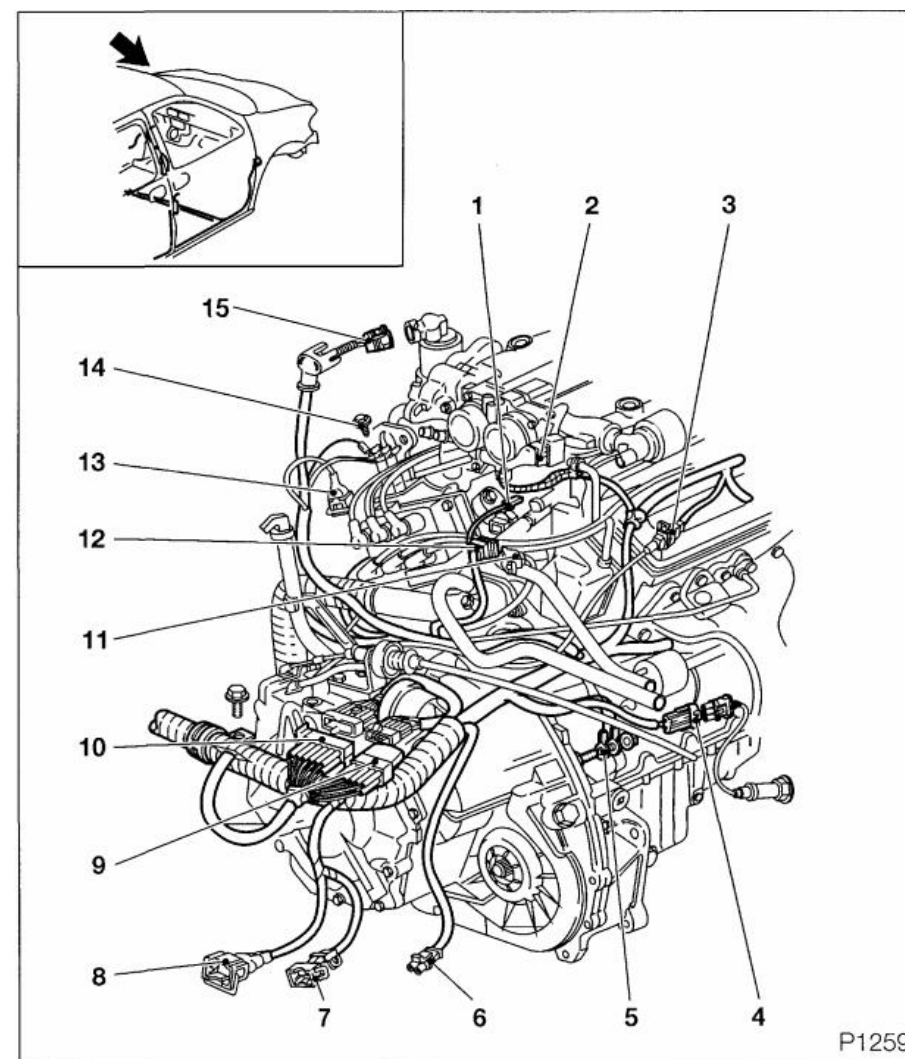

Kabelsatz, Motor

Nur Motoren X22DTH


K128	Прибор управления - топливный насос высокого давления	9
P5	Датчик - температура, хладагент	12
P30	Датчик температуры - хладагент	13
P35	Датчик импульса - коленчатый вал	5
P44	Воздушный нож масс	10
P65	Датчик - давление наддува	11
P200	Датчик - температура, трансмиссионное масло	7
S95	Выключатель правила - минимальная мощность, моторное масло	6
U12	Нагревание фильтра	4
Y1	Сцепление - компрессор, кондиционер	8
Y18	Магнитный клапан - рециркуляция ОГ	2
Y28	Магнитный клапан - Durchdrehregelung	1
Y29	Магнитный клапан - регулирование давления наддува	3

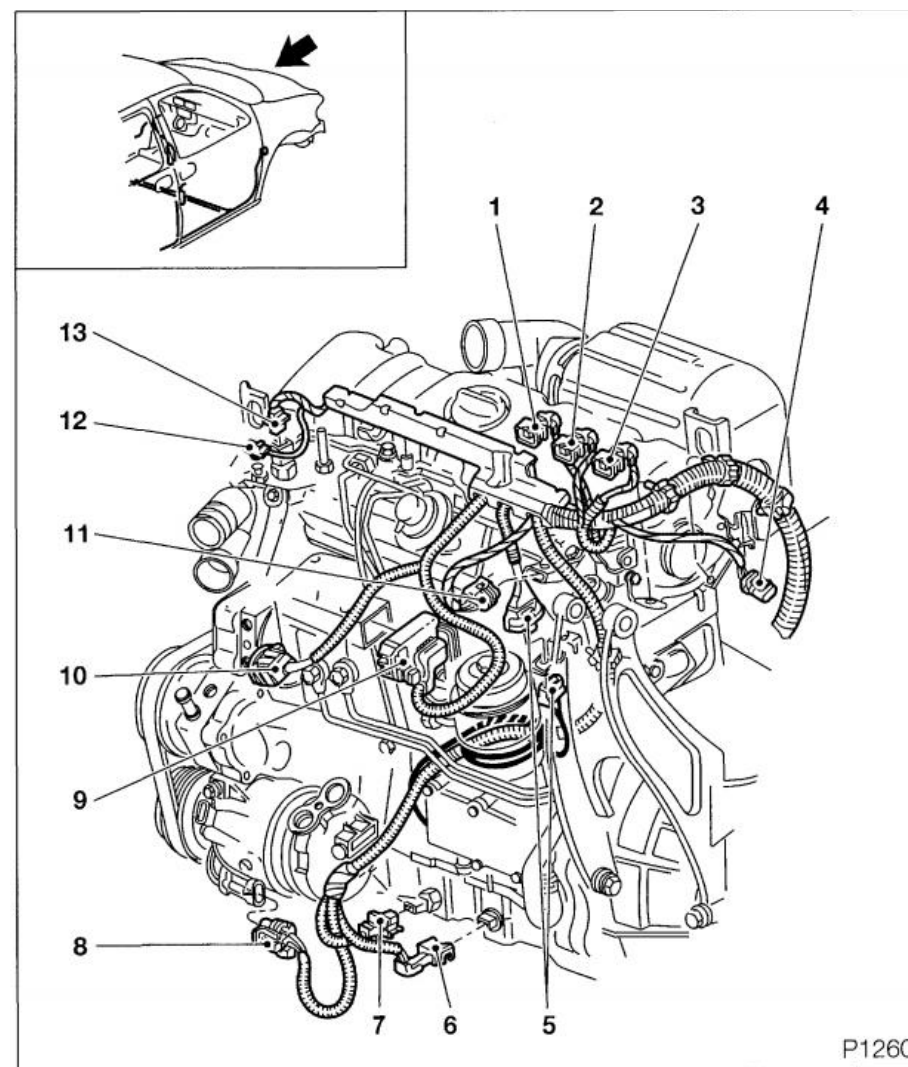

Kabelsatz, Motor

Nur Motoren X22DTH

G2	Трехфазный генератор переменного тока	3
G2	Трехфазный генератор переменного тока	4
M1	Стартер	6
S7	Выключатель - указатель заднего хода	9
S14	Выключатель - олеография	7
S128	Выключатель - температура, хладагент	5
U12	Нагревание фильтра	1
X94	Мотор & хладагент нагревание	2
	Массовый пункт 2 - мотор (охлаждение)	10
	Массовый пункт 3 - мотор (электроника)	8

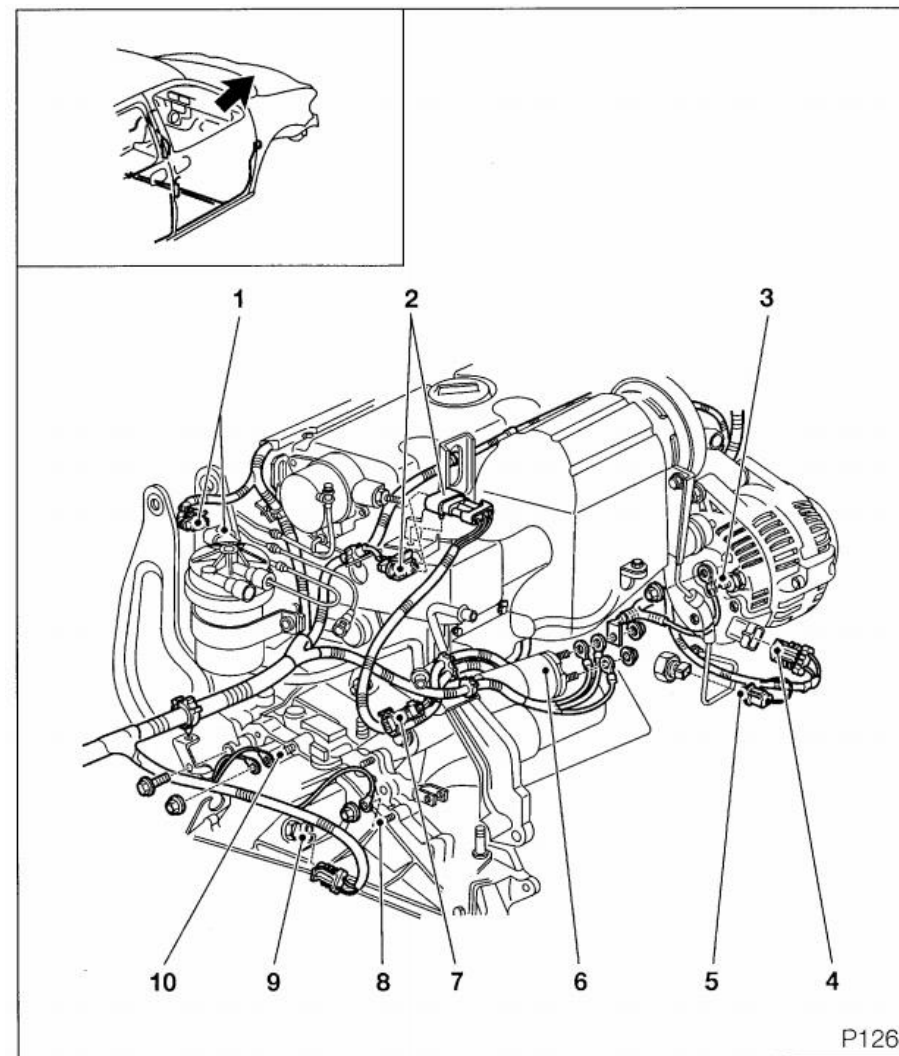


P1261

Kabelsatz, Motor


Nur Benzinmotoren MJ '97 & '98

J1	Мотор & центральная электрика	4
M4	Мотор - вентилятор, радиатор	9
M11	Мотор - вентилятор, радиатор	8
M57**	Насос - хладагент	2
S29	Выключатель - температура, хладагент	5
S93	Выключатель правила - Минимальная мощность, Хладагент	1
S120	Выключатель - капот, моторный отсек	3
S128*	Выключатель - температура, хладагент	6
Y1*	Сцепление - компрессор, кондиционер	7
.	Только транспортные средства при помощи кондиционера	
**	Только моторы X30XE	

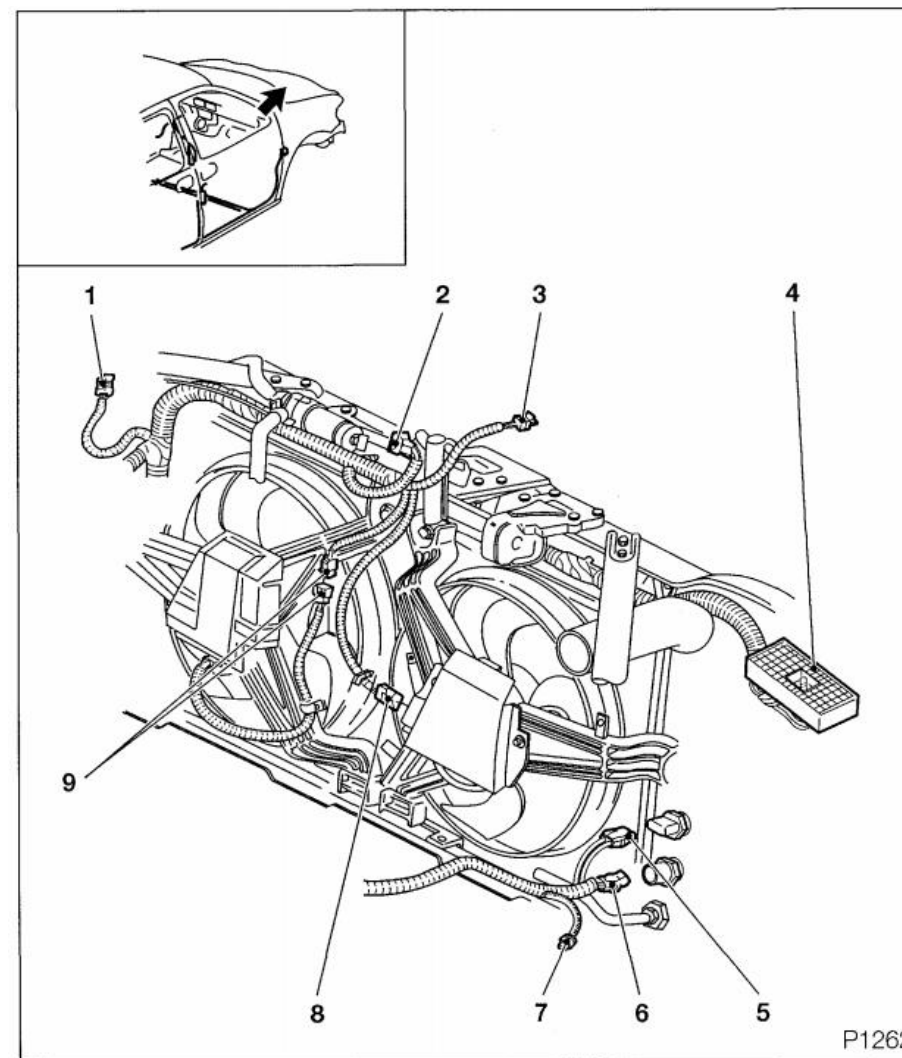

Kabels atz , Motor

	Только моторы se1	
J1	Мотор & центральная электрика	3
M4	Мотор - вентилятор, радиатор	5
M11	Мотор - вентилятор, радиатор	4
S120	Выключатель - капот, моторный отсек	2
S93	Выключатель правила - Минимальная мощность, хладагент	1

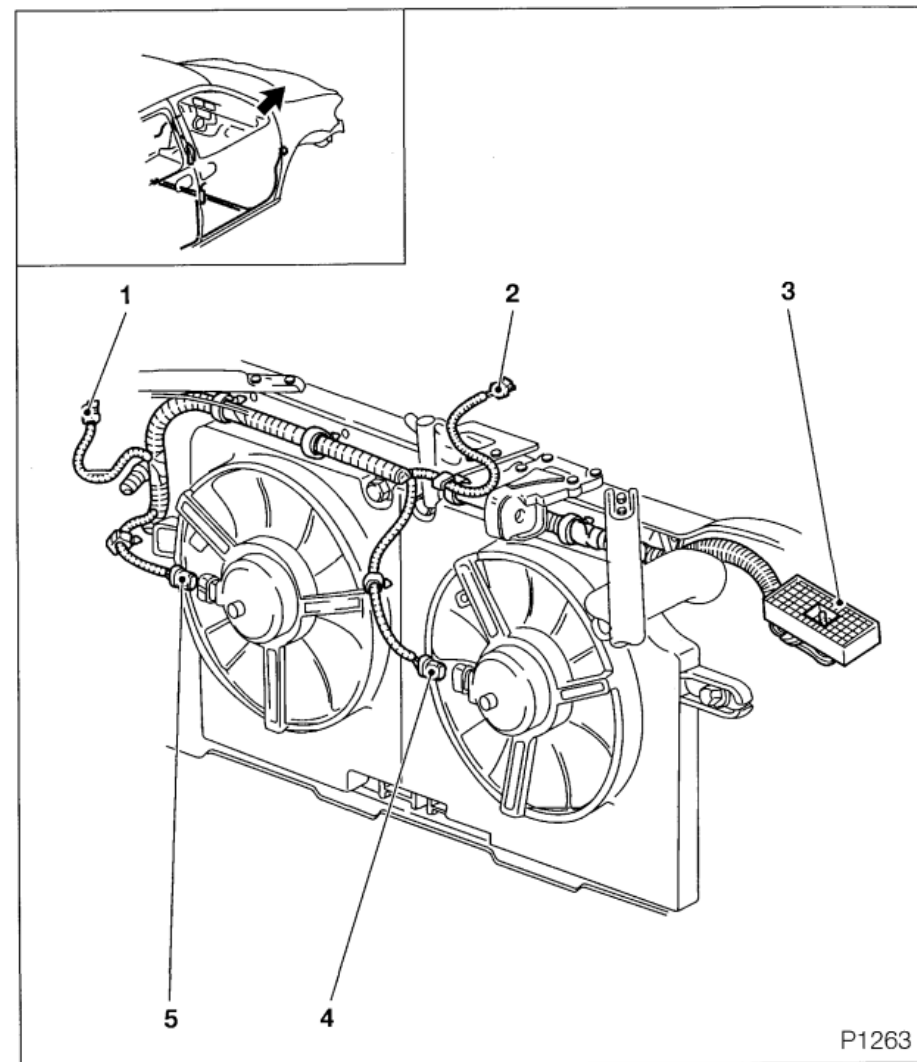

Обзор комплектов проводов *Sintra*

Комплект проводов, прохладный
вентилятор

Только бензиновые двигатели начиная
с MJ 99

J1 Мотор & центральная электрика

M4 Мотор - вентилятор, радиатор

M11* Мотор - вентилятор, радиатор

M57** Насос - хладагент


S120 Выключатель - капот, моторный
отсек

S93 Выключатель правила -
Минимальная мощность,
Хладагент

X99* Прохладный вентилятор & мотор

· Только транспортные средства
при помощи кондиционера

.. Только моторы X30XE

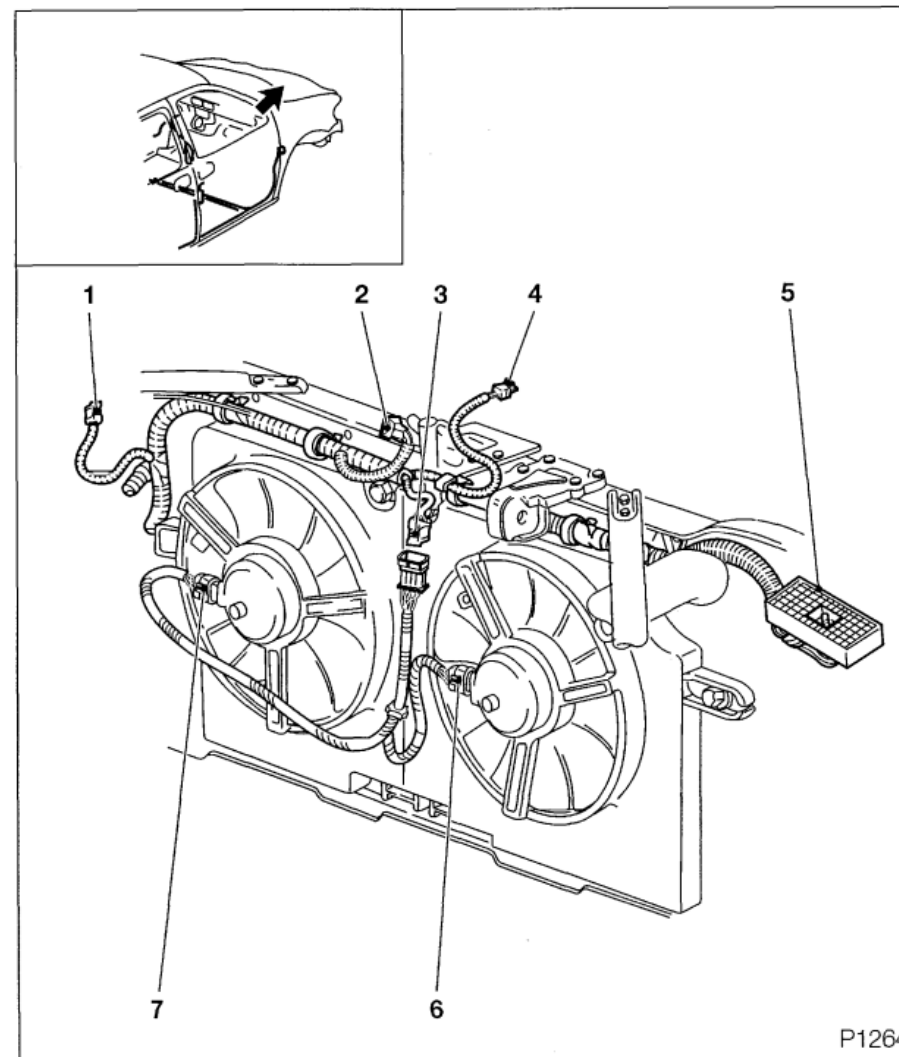


P1264

Kabelsatz, Instrumententafel

Только левосторонний руль

K14	Прибор управления регулятор скорости	6
M20	Антиблокировочная система автомобильная сборка	5
S207	Выключатель - тормозная жидкость	1
X3	Щиток приборов & мотор	10
X4	Щиток приборов & мотор	8
X5	Щиток приборов & мотор	11
X28	Щиток приборов & мотор	9
X42	Щиток приборов & Дополнительно колесо, спереди слева	7
Y205	Магнитный клапан - противоблокировочное устройство, спереди, справа	3
Y205	Магнитный клапан - противоблокировочное устройство, спереди, слева	4
Y205	Магнитный клапан - противоблокировочное устройство, сзади, слева	2
Y205	Магнитный клапан - противоблокировочное устройство, сзади, справа	12

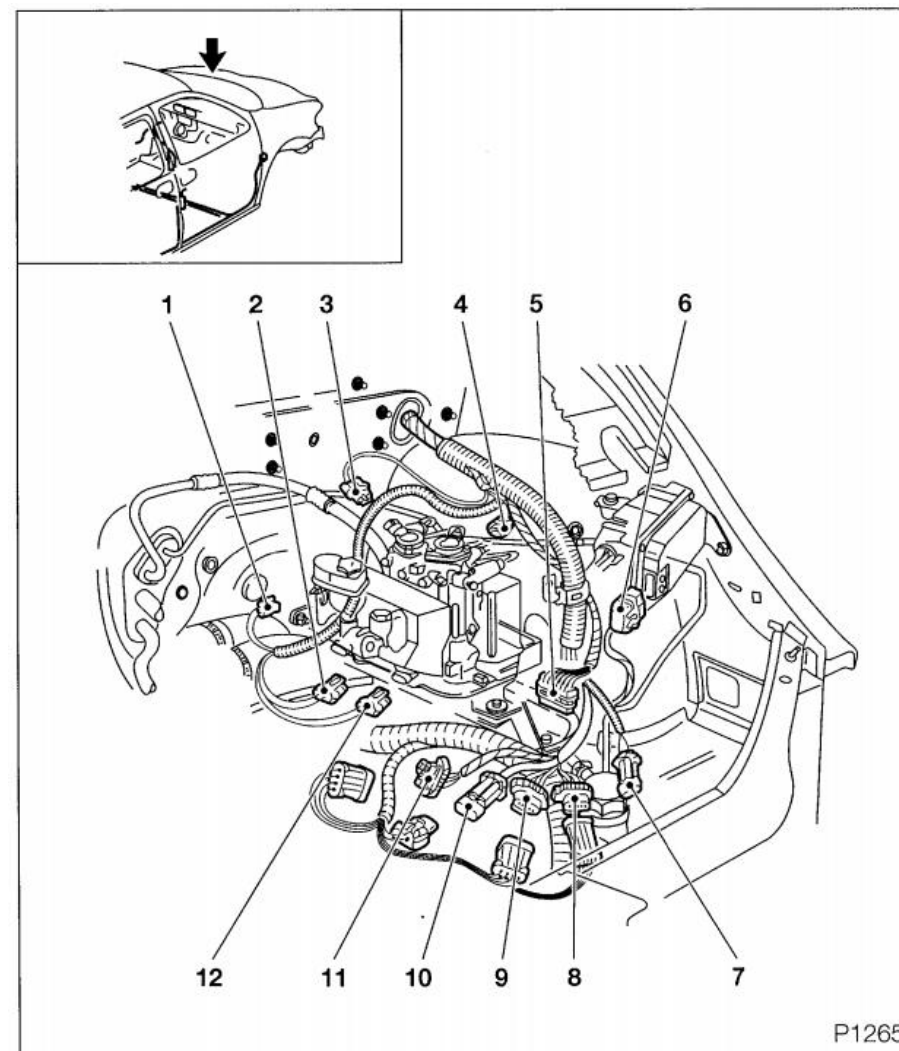


Обзор комплектов проводов *Sintra*

Комплект проводов, щиток приборов

Только правосторонний руль

K14	Прибор управления регулятор скорости	4
M205	Антиблокировочная система автомобильная сборка	9
S207	Выключатель - тормозная жидкость	1
X3	Щиток приборов & мотор	6
X4	Щиток приборов & мотор	5
X5	Щиток приборов & мотор	7
X28	Щиток приборов & мотор	8
Y205.1	Магнитный клапан - противоблокировочное устройство, спереди, справа	2
Y205.2	Магнитный клапан - противоблокировочное устройство, спереди, слева	3
Y205.3	Магнитный клапан - противоблокировочное устройство, сзади, слева	12
Y205.4	Магнитный клапан - противоблокировочное устройство, сзади, справа	11

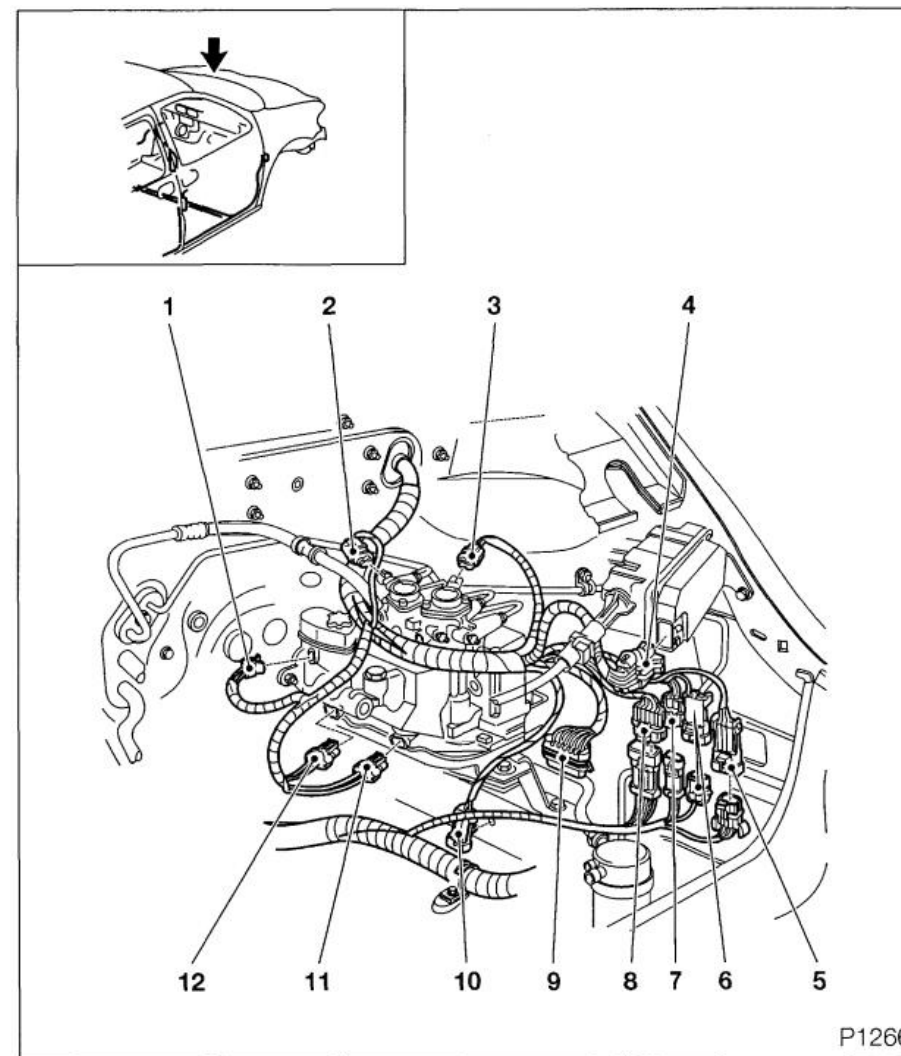

P1266


Обзор комплектов проводов *Sintra*

Комплект проводов, щиток приборов

левосторонний руль показанный

E15	Светильник - вещевого ящик	15
E202	Освещение пространства для ног, ссылки	33
E206	Освещение пепельницы	20
E207	Светодиод - система предупредительной сигнализации кражи	10
H1	Радио	12
K203	Реле - поджигатель сигарет	24
K209	Получатель дистанционное управление	8
M10	Мотор - вентилятор, кондиционер	14
M201	Мотор - смешанный воздух	13
P25	Датчик - тест ламп накаливания	23
P67	Датчик - положение педали	11
R3	Поджигатель сигарет	19
S2	Выключатель - свет	3
S8.1	Выключатель - тормоз	25
S30	Выключатель - циновка с электрическим обогревом, спереди, слева	27
S52	Выключатель - система аварийной световой сигнализации	30
S86	Выключатель - автомобильный салон, система предупредительной сигнализации кражи	28
S206	Выключатель - консоль	29

S210	Выключатель - регулирование уровня	31
X10	Щиток приборов & рулевая колонка	32
X11	Щиток приборов & рулевая колонка	2
X23	Щиток приборов & выключатель - фонарь сигнала торможения	25
X24	Щиток приборов & выключатель - фонарь сигнала торможения	26
X30.1	Щиток приборов & инструмент	4
X30.2	Щиток приборов & инструмент	3
X35	Щиток приборов & рычаг управления автоматической коробкой передач	22
X40.1	Инструмент & информационный дисплей	7
X40.2	Инструмент & информационный дисплей	9
X50.1	Инструмент & нагревание / регулирование кондиционеров	17
X50.2	Инструмент & нагревание / регулирование кондиционеров	16
X50.3	Инструмент & нагревание / регулирование кондиционеров	18
X51	Щиток приборов & контактная единица	1
X96	Щиток приборов & Дополнительно лампа тестер	23
X200	Штепсельная розетка, спереди к комплекту проводов, кузов сзади	21
		6

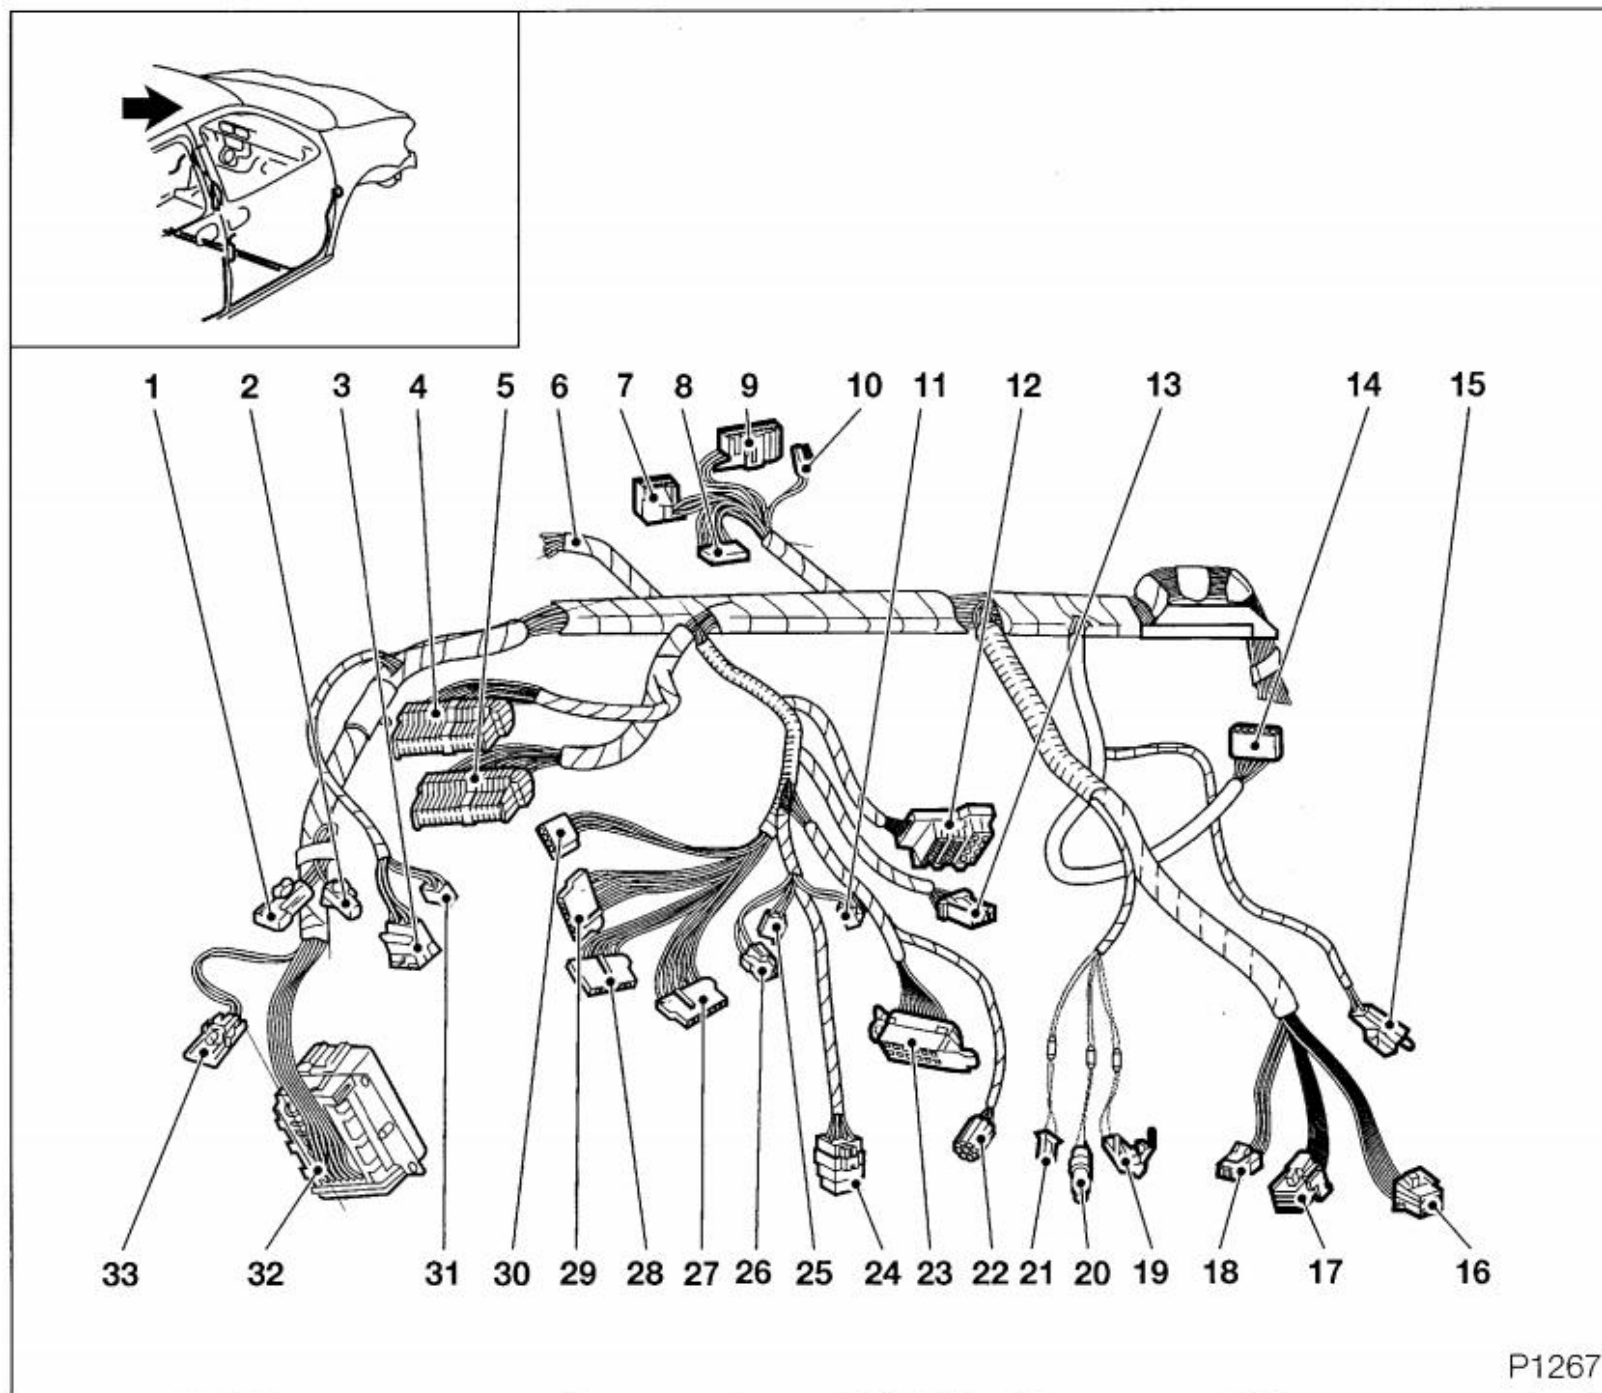

P1267


Обзор комплектов проводов *Sintra*

Комплект проводов, щиток приборов

левосторонний руль показанный

E203	Освещение пространства для ног, права	10
K1	Реле - заднее стекло, с обогревом	9
K10	Единица фонарей указателя поворота	2
K46.1	Реле - фонарь указателя поворота, слева	7
K46.2	Реле - фонарь указателя поворота, справа	7
K89	Реле - противотуманный задний свет	7
K124	Реле - стеклоочиститель, ветровое стекло	7
K200	Реле - противоблокировочное устройство	3
K201	Прибор управления - стеклоочиститель ветрового стекла	17
K204	Реле - вентилятор салон	9
K206	Реле - подфарник, слева	7
K207	Реле - подфарник, справа	7
M200	Мотор - воздушная циркуляция	5
P201	Шоковый датчик	4

X1	Щиток приборов & кузов сзади	20
X2	Щиток приборов & кузов сзади	16
X47.1	Инструмент & кузов модуль электроники	13
X47.2	Инструмент & кузов модуль электроники	12
X47.3	Инструмент & кузов модуль электроники	15
X61.1	Щиток приборов & прибор управления - антиблокировочная система	18
X61.2	Щиток приборов & прибор управления - антиблокировочная система	19
X70	Штекерная колодка телефон	6
-	к моторному отсеку	21
-	к моторному отсеку	14
-	Массовый пункт 6 - щиток приборов, справа	8
-	Массовый пункт 7 - противоблокировочное устройство, радио	1
-	коробка предохранителей, салон	11

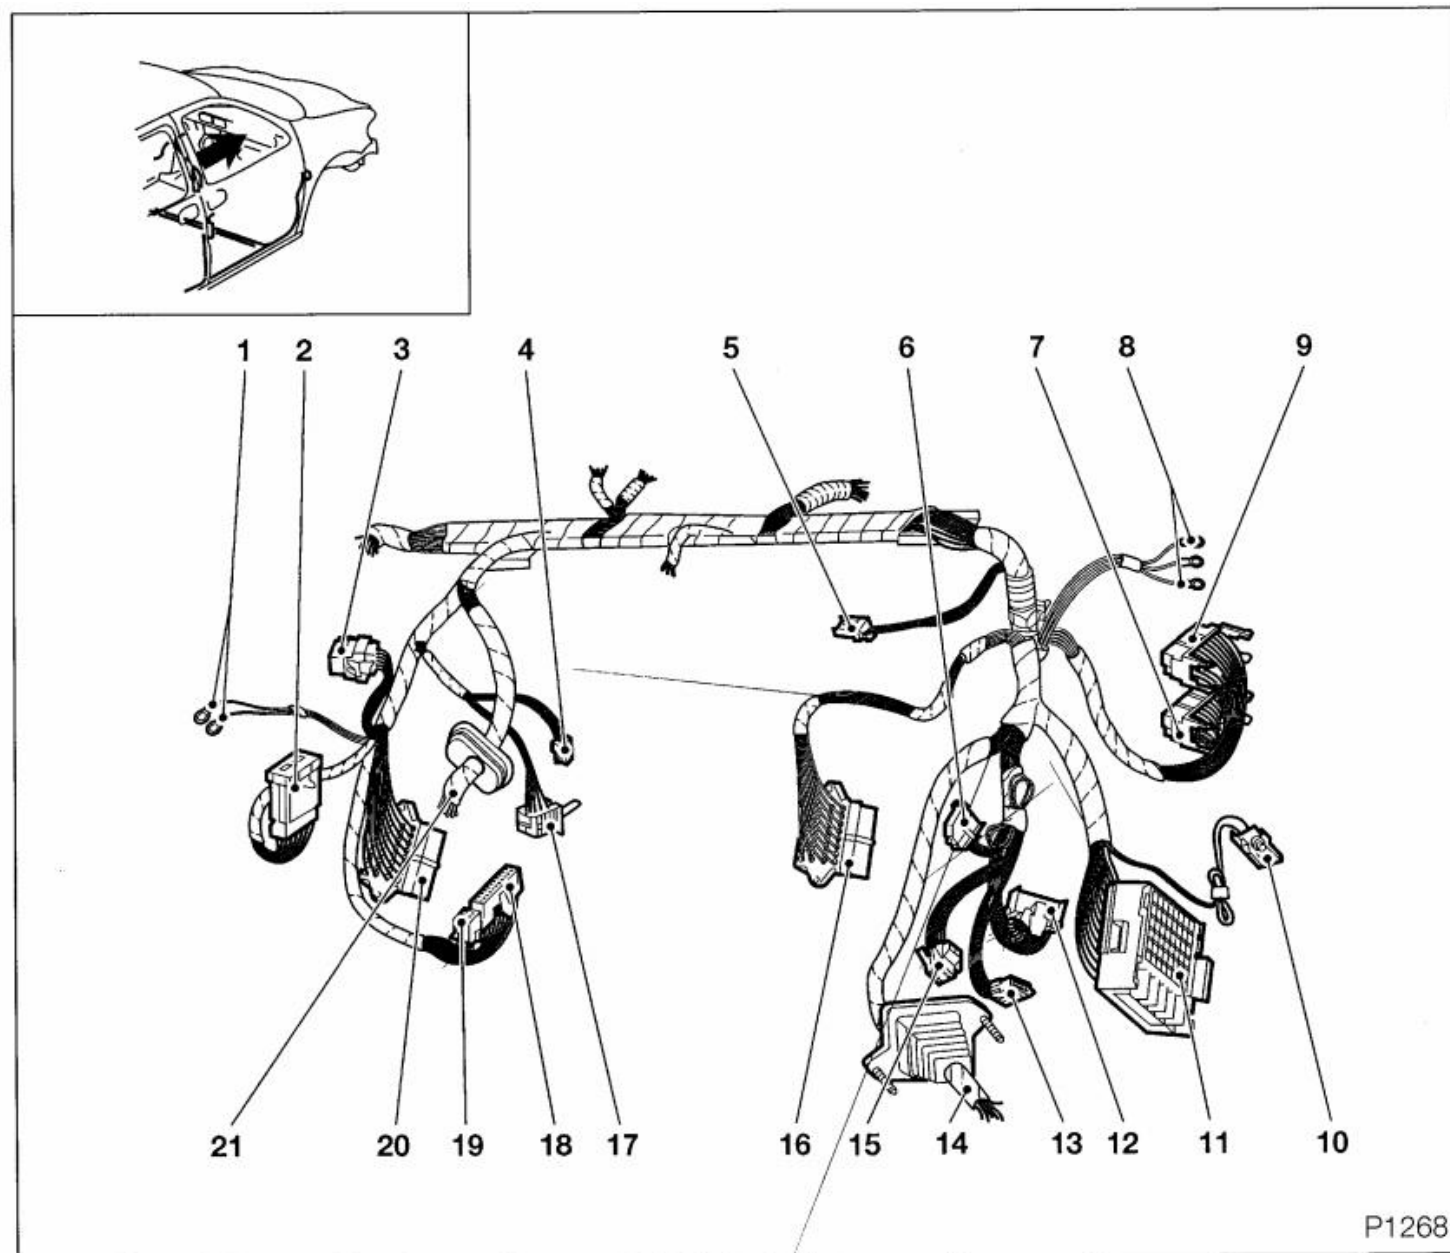


P1268

Обзор комплектов проводов *Sintra*

Комплект проводов, щиток приборов

J2	Щиток приборов & центральная электрика	2
J4	Щиток приборов & центральная электрика	3
J5	Щиток приборов & центральная электрика	1
J6	Щиток приборов & центральная электрика	10
M2	Мотор - стеклоочиститель, ветровое стекло	4
M5	Насос - стеклоомыватель, ветровое стекло	7
M100	Насос стеклоомывателя задних стекол	5
S82	Выключатель правила - минимальная мощность, жидкость стеклоомывателя	8
X31	Щиток приборов & кузов спереди	9
X43	Щиток приборов & Дополнительно колесо, спереди справа	6

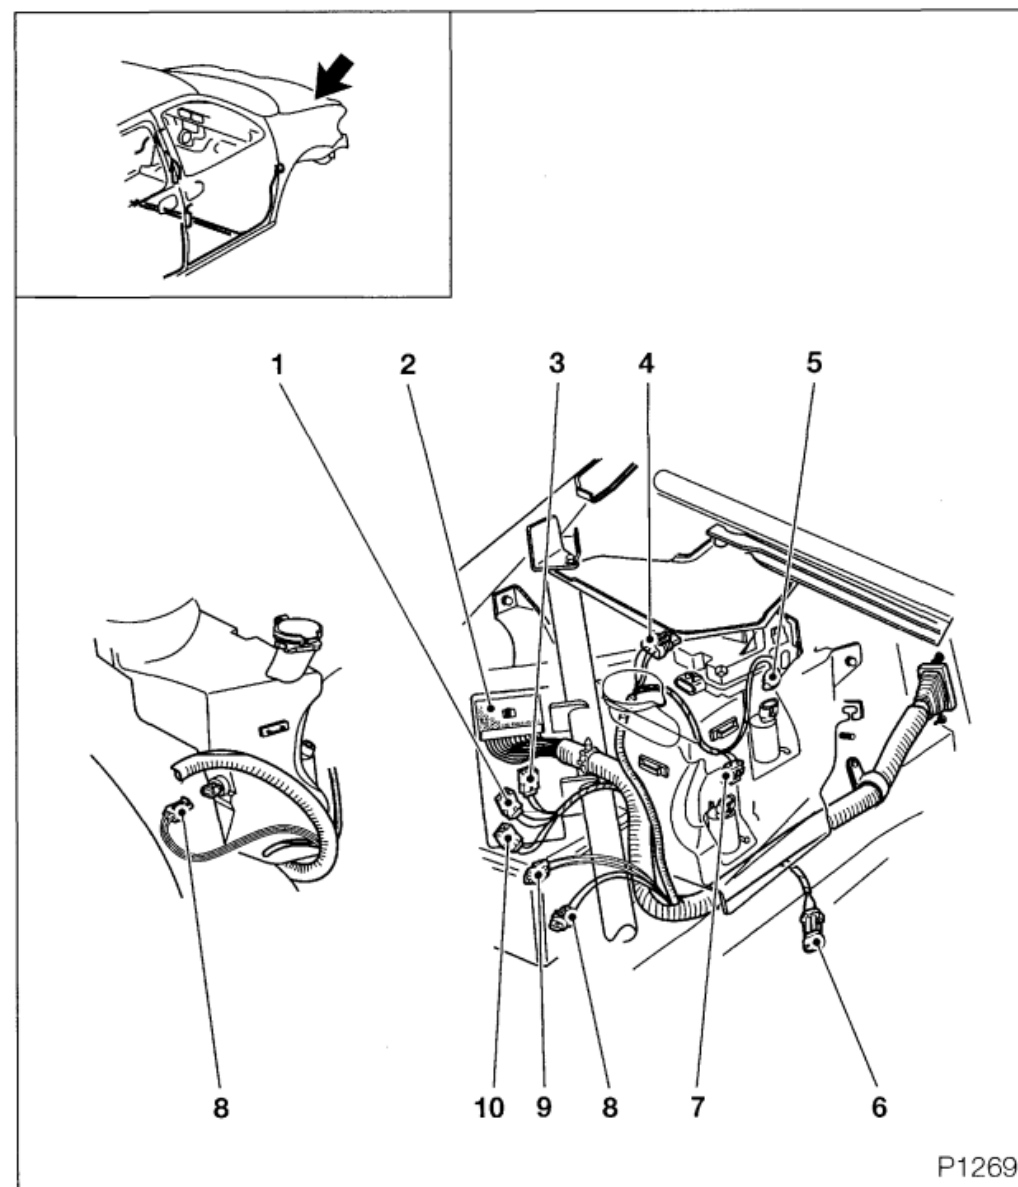


Обзор комплектов проводов *Sintra*

Комплект проводов, кузов сзади

левосторонний руль показанный

E25	Обогрев сиденья - Спереди, слева	13
M41	Мотор - центральный замок, клапан бака	1
P203	Датчик - боковая подушка безопасности, водитель	6
S214	Дверной выключатель освещения - выдвижная дверь, слева	2
U26	Натяжитель ремней безопасности - водитель	14
U40	Зажигания пилуля - боковая подушка безопасности, слева	11
X1	Щиток приборов & кузов сзади	8
X6	Кузов сзади & дверь водителя	10
X7	Кузов сзади & дверь водителя	7
X14	Кузов сзади & антиблокировочный система / топливный бак	3
X36	Кузов сзади & сборка - Сиденье, водитель	12
X44	Кузов сзади & контактная единица	9
X45	Контактная штекерная колодка - выдвижная дверь, слева	5
	Массовый пункт 8 - колонна В, слева	4

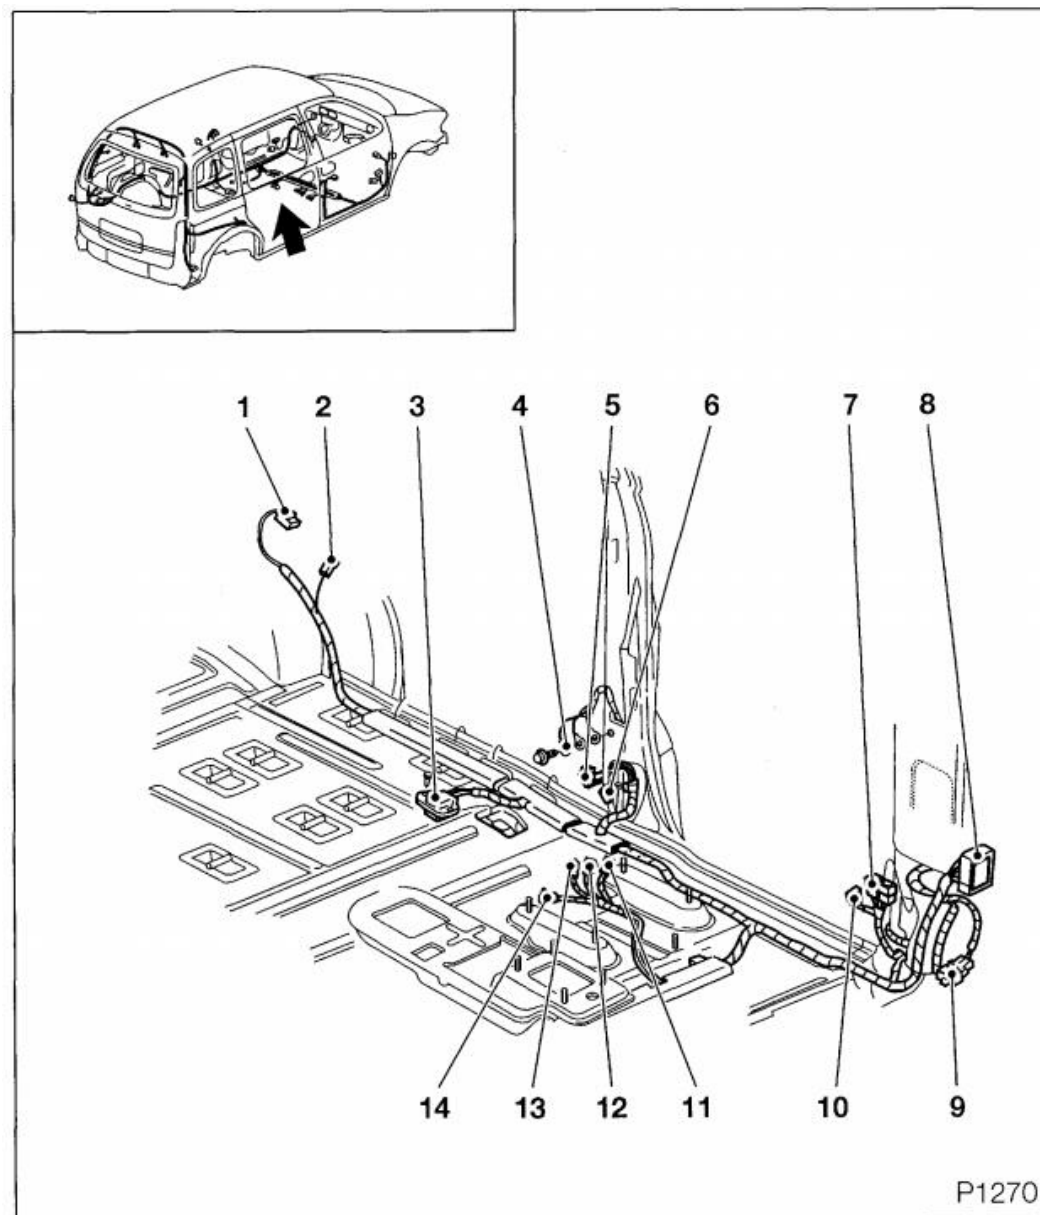


P1270

Обзор комплектов проводов *Sintra*

Комплект проводов, кузов сзади

M103	Мотор – подъемник бокового окна, слева	5
M104	Мотор – подъемник бокового окна, справа	12
X15	Кузов сзади & уровень регулирование	9
X16	Кузов сзади & задняя дверь	3
X17	Кузов сзади & задняя дверь	4
X18	Кузов сзади & задняя дверь	1
X19	Кузов сзади & задняя дверь	2
X201	Штепсельная розетка, сзади	6
	Массовый пункт 10 – колонна дизеля, слева	8
	Массовый пункт 11 – колонна дизеля, справа	10
	Метатель уведомления о доставке, слева	7
	Метатель уведомления о доставке, справа	11

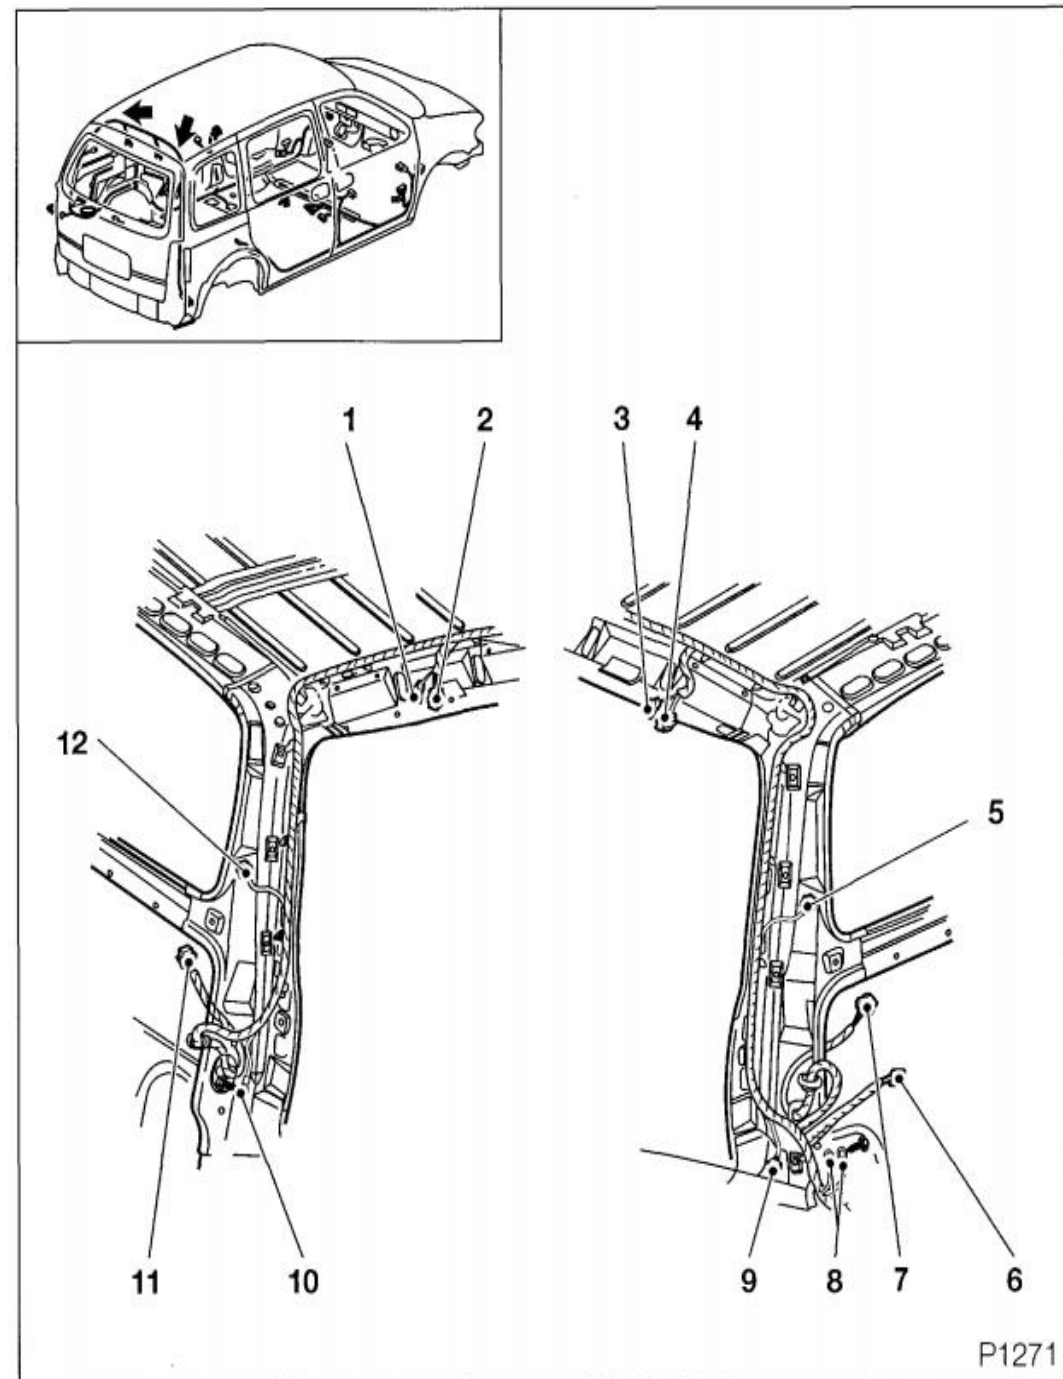


P1271

Обзор комплектов проводов *Sintra*

Комплект проводов, кузов сзади

H202	Шумовой сигнализатор -	1
	Электрическая выдвижная дверь	
M206	Сборка - Электрическая выдвижная дверь	9
P100	Оптический датчик -	2
	Электрическая выдвижная дверь	
S215	Дверной выключатель освещения -	10
	выдвижная дверь, справа	
X98.1	Кузов сзади & прибор управления -	5
	Электрическая выдвижная дверь	
X98.2	Кузов сзади & прибор управления -	7
	Электрическая выдвижная дверь	
X98.3	Прибор управления -	4
	Электрическая выдвижная дверь & мотор -	
	Электрическая выдвижная дверь	
X98.4	Прибор управления -	3
	Электрическая выдвижная дверь & дополнительно сцепление -	
	Электрическая выдвижная дверь	
X98.5	Прибор управления -	8
	Электрическая выдвижная дверь & Оптический датчик -	
	Электрическая выдвижная дверь	
	Массовый пункт 11 - колонна	6
	дизеля, справа	

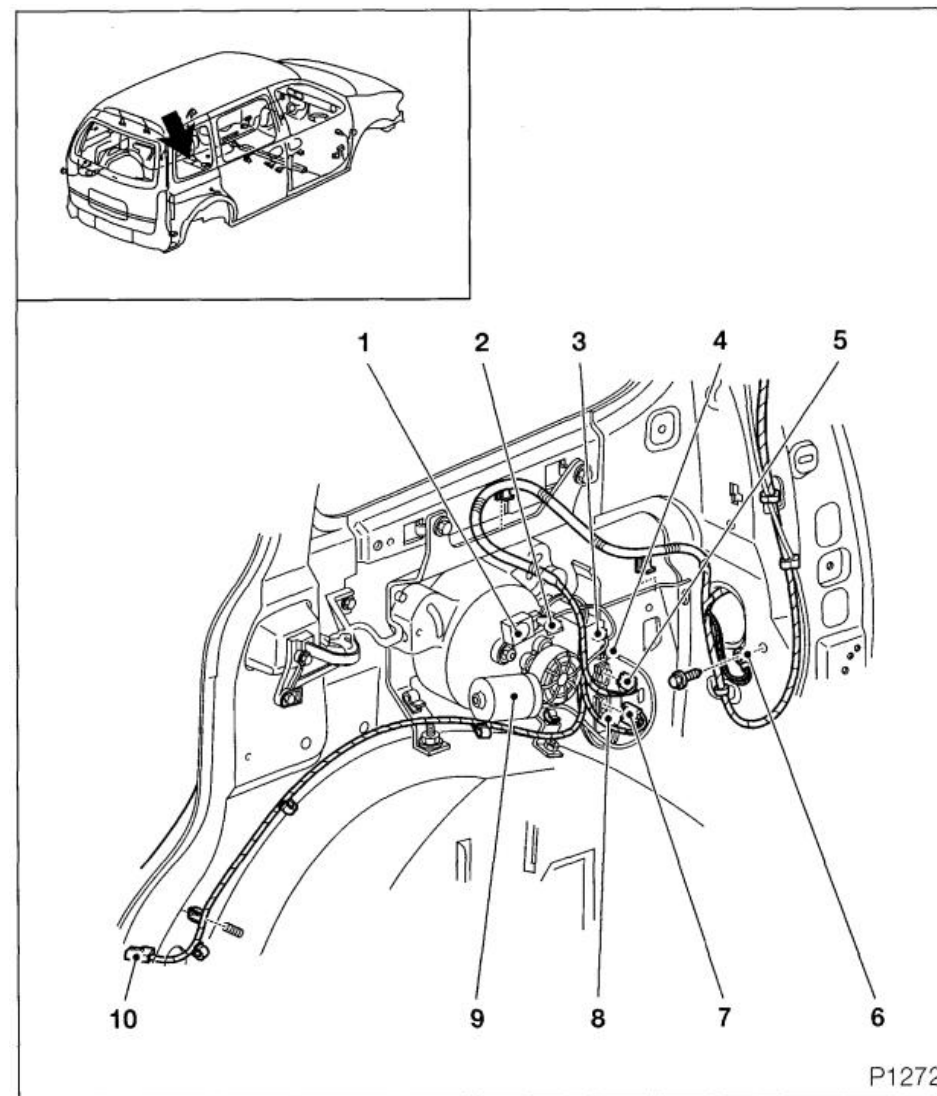


Обзор комплектов проводов *Sintra*

Комплект проводов, кузов сзади

левосторонний руль показанный


E30	Обогрев сиденья - Спереди, справа	9
K31	Прибор управления - надувная подушка безопасности	13
P204	Датчик - боковая подушка безопасности, пассажир	3
S89	Выключатель - ремень безопасности	8
S215	Дверной выключатель освещения - выдвижная дверь, справа	7
U27	Натяжитель ремней безопасности - пассажир	11
U41	Зажигания пилуля - боковая подушка безопасности, справа	10
X2	Щиток приборов & кузов сзади	1
X8	Кузов сзади & дверь пассажира	14
X9	Кузов сзади & дверь пассажира	2
X32	Кузов сзади & крыша	4
X37	Кузов сзади & сборка - сиденье, пассажир	12
X45	Контактная штекерная колодка - выдвижная дверь, слева	6
X53	Кузов сзади & надувная подушка безопасности, пассажир	15
	Массовый пункт 9 - колонна В, справа	5

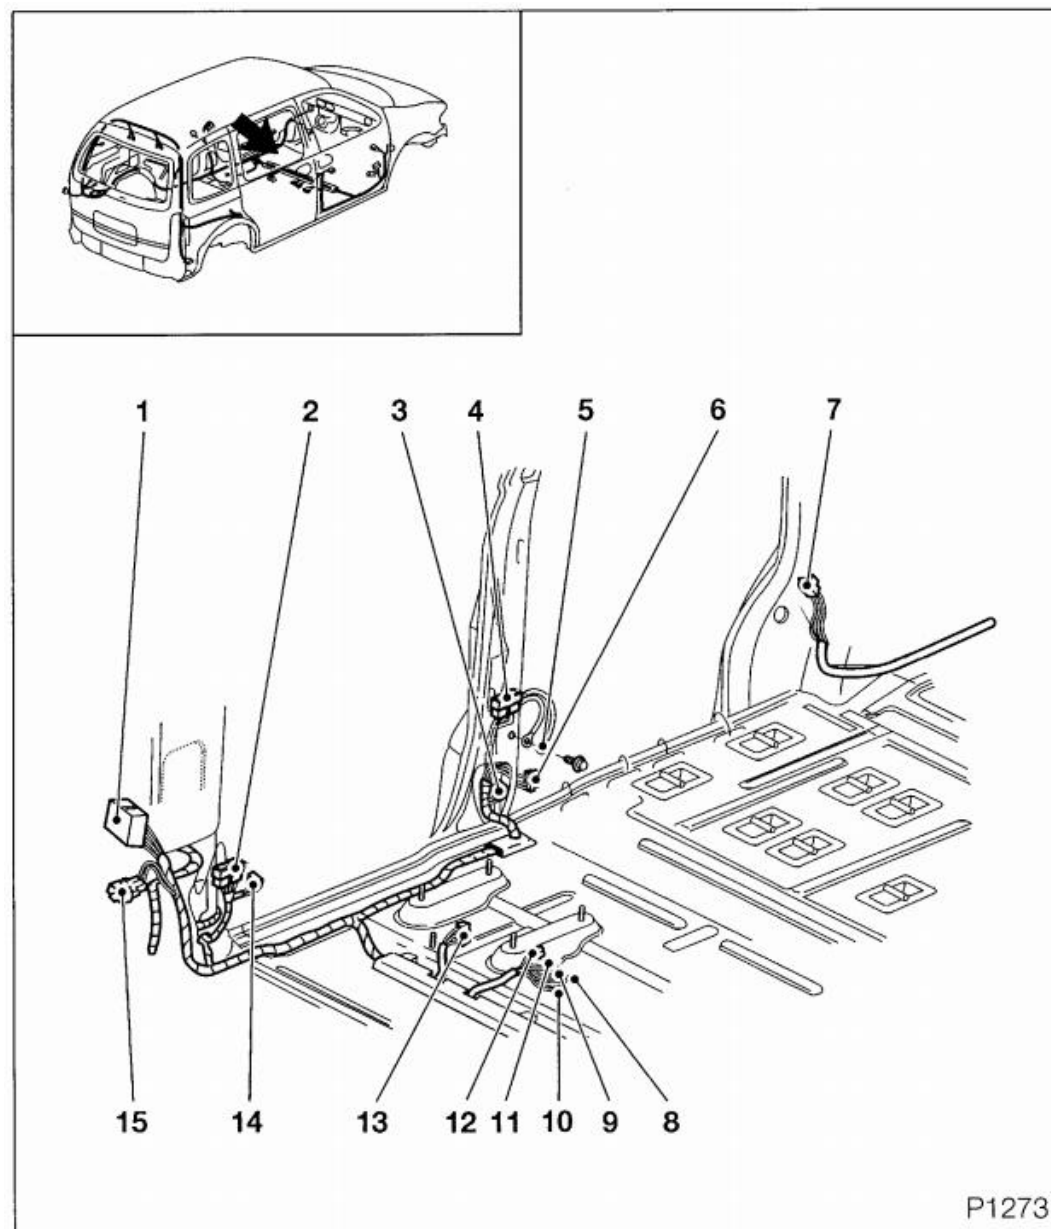

Обзор комплектов проводов *Sintra*

Комплект проводов, дверь водителя
Показанная дверь для левостороннего руля

H37	Динамик - Спереди, слева	8
M18	Мотор - центральный замок, дверь водителя	10
M30	Наружное зеркало заднего вида - борт водителя	5
M47	Мотор - стеклоподъемник, дверь водителя	9
S16	Контактный выключатель - дверь водителя	1
S41	Выключатель - центральный замок, дверь водителя	11
S68	Выключатель - наружное зеркало заднего вида	4
X6	Кузов сзади & дверь водителя	7
X7	Кузов сзади & дверь водителя	6
X71	Дверь водителя & выключатель - стеклоподъемник	3
X72	Дверь водителя & выключатель - стеклоподъемник	2

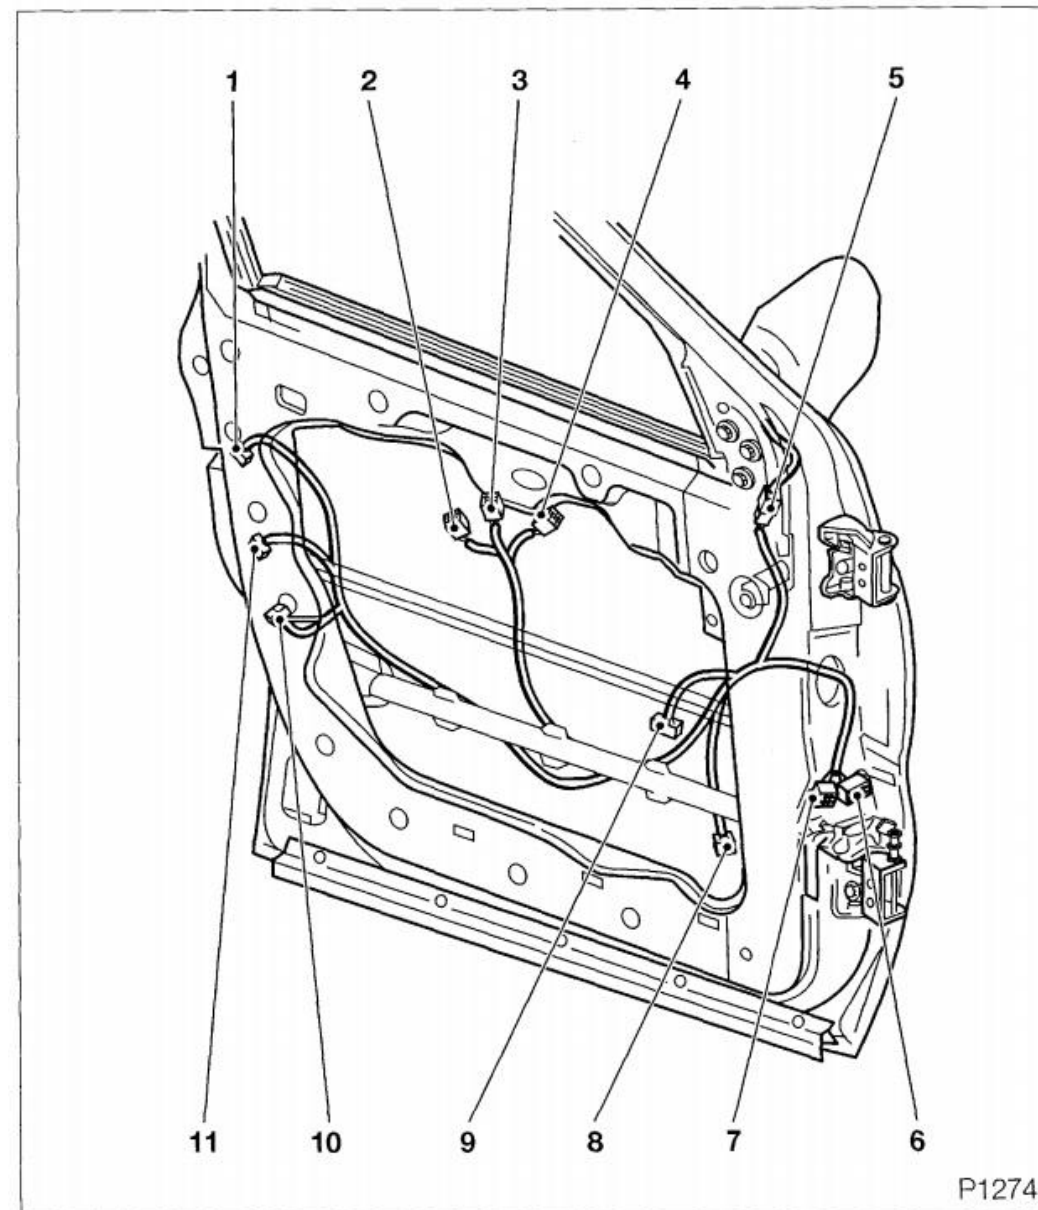


Обзор комплектов проводов *Sintra*

Комплект проводов, дверь пассажира

Показанная дверь для левостороннего рули


H38	Динамик - Спереди, справа	7
M31	Наружное зеркало заднего вида - место рядом с водителем	1
M32	Мотор - центральный замок, дверь пассажира	5
M48	Мотор - стеклоподъемник, дверь пассажира	6
S17	Контактный выключатель - дверь пассажира	3
S38	Выключатель - стеклоподъемник, дверь пассажира	2
S42	Выключатель - центральный замок, Дверь пассажира	4
X8	Кузов сзади & дверь пассажира	8
X9	Кузов сзади & дверь пассажира	9

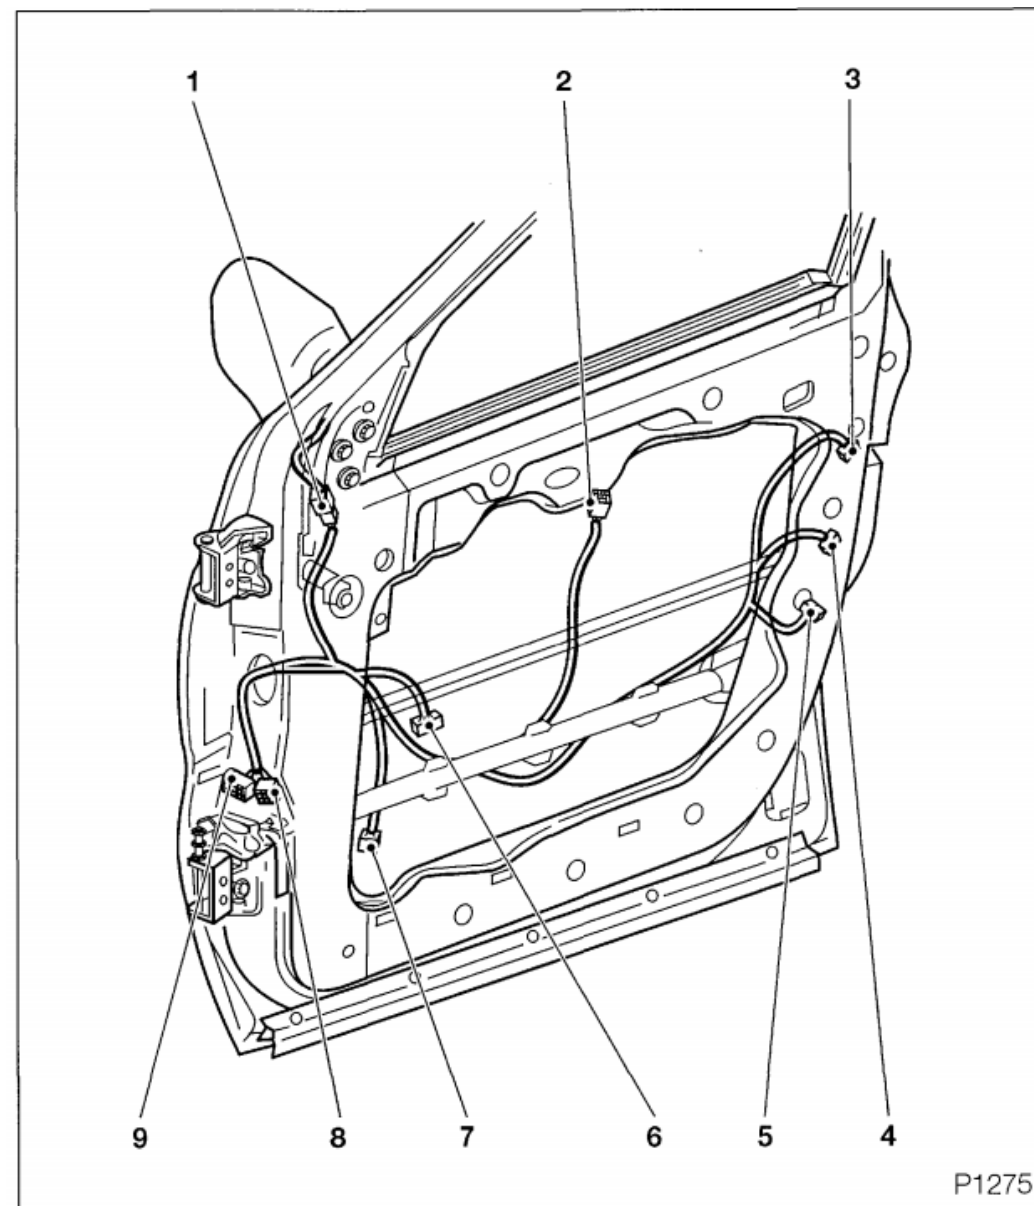

Обзор комплектов проводов *Sintra*

Комплект проводов, выдвижная дверь, слева


- | | | |
|-----|--|---|
| M19 | Мотор – центральный замок,
дверь, сзади, слева | 1 |
| X45 | Контактная штекерная колодка
– выдвижная дверь, слева | 2 |

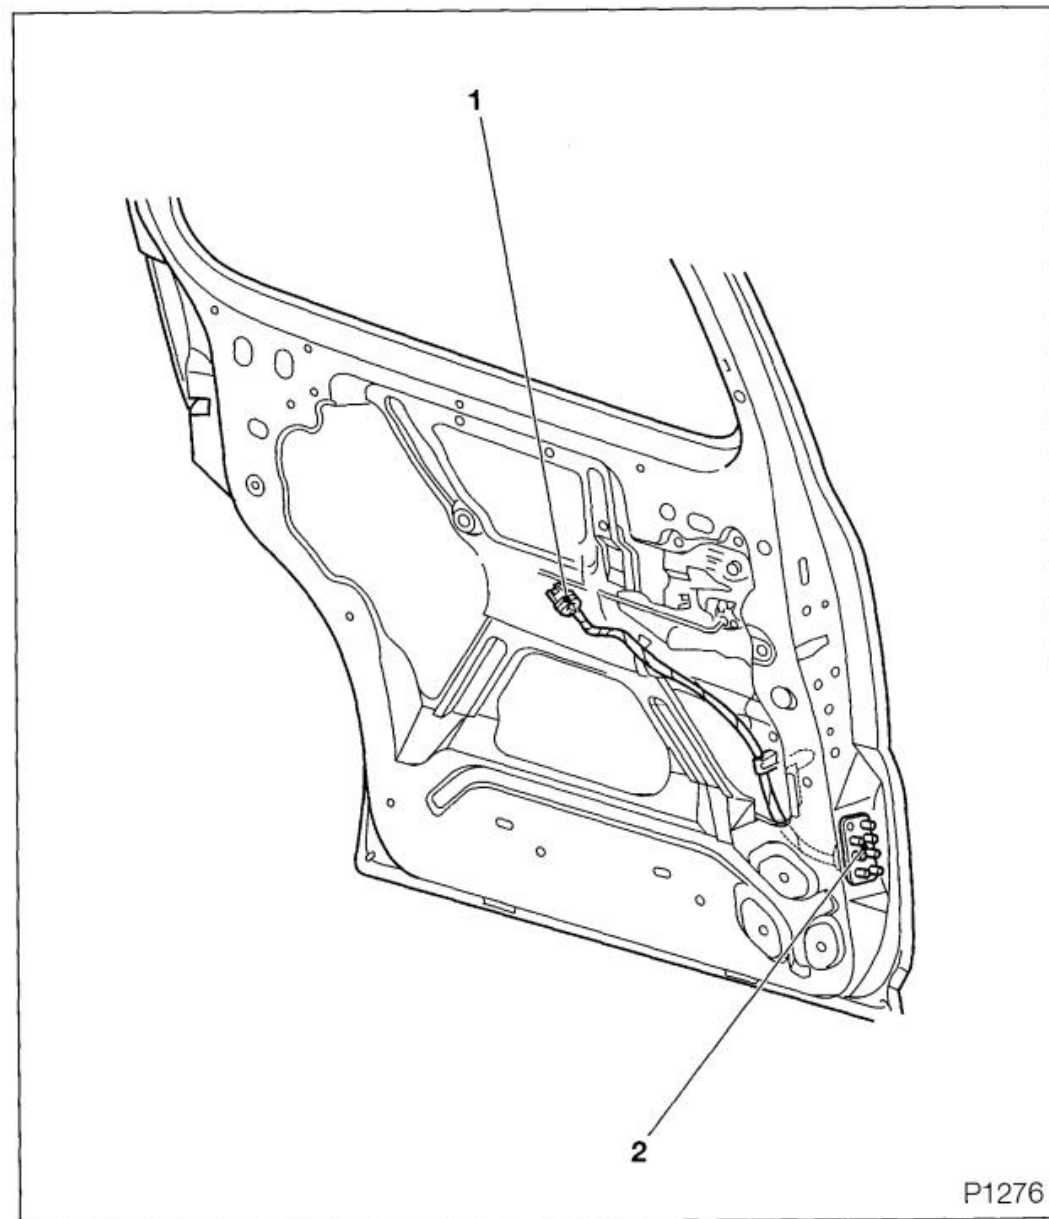

Обзор комплектов проводов *Sintra*

Комплект проводов, выдвижная дверь, справа


M20	Мотор - центральный замок, дверь, сзади, справа	1
M207	Мотор - устройство для автоматического открывания двери, электрическая выдвижная дверь	2
S220	Выключатель правила - Электрическая выдвижная дверь	3
X46	Контактная штекерная колодка - выдвижная дверь, справа	4

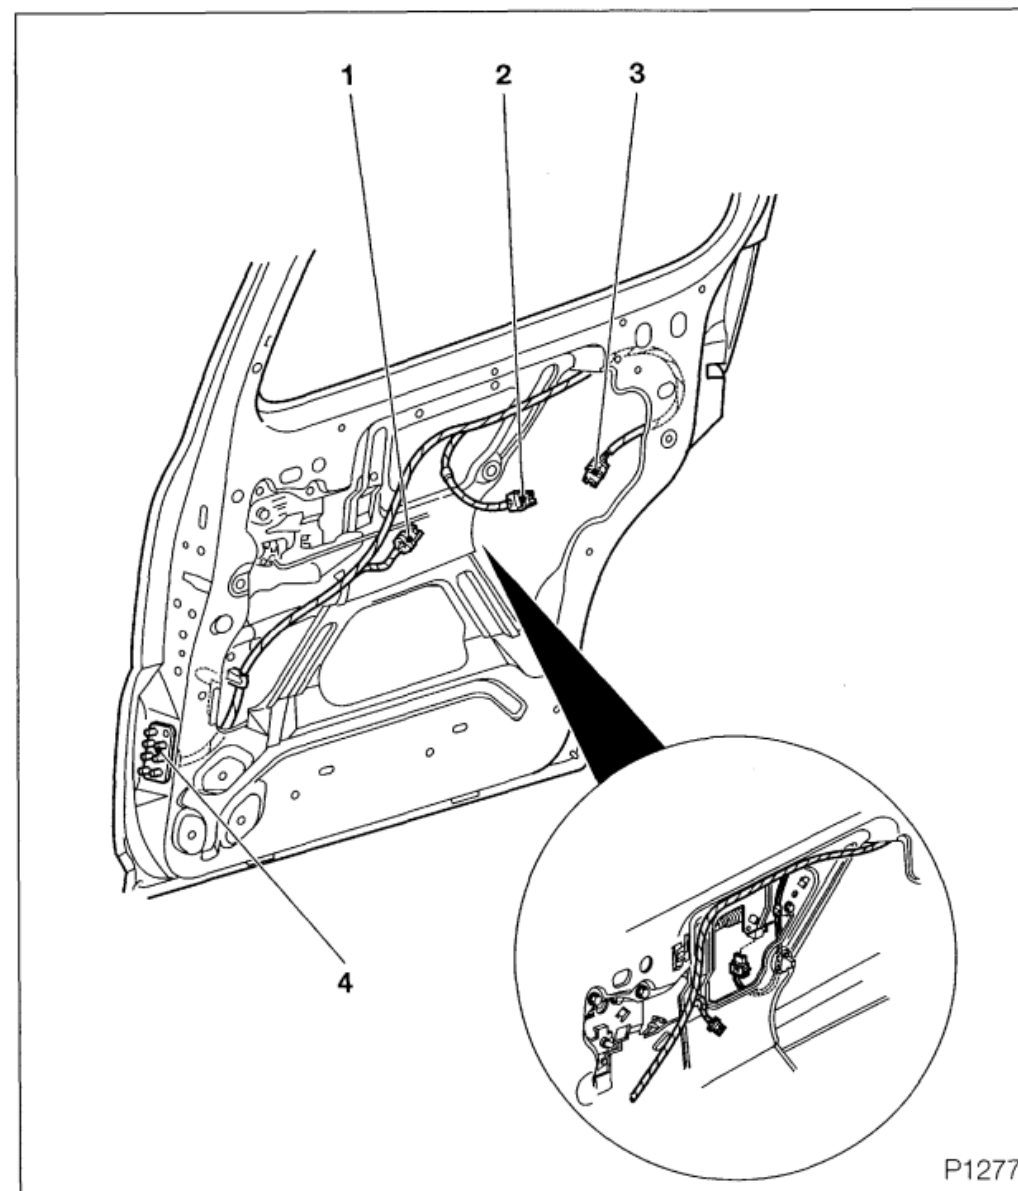

Обзор комплектов проводов *Sintra*

Комплект проводов, задняя дверь

E3.1	Фонарь освещения номерного знака - ссылки	7
E3.2	Фонарь освещения номерного знака - права	11
E19	Заднее стекло, с обогревом	1
E19	Заднее стекло, с обогревом	5
H36	Фонарь сигнала торможения - середина	3
H39	Динамик - Сзади, слева	6
H40	Динамик - Сзади, справа	13
M8	Мотор - стеклоочиститель, заднее стекло	12
M37	Мотор - центральный замок, покрытие багажника 1/задних дверей	9
S92	Выключатель - центральный замок, крышка багажника / задняя дверь	8
S216	Дверной выключатель освещения - задняя дверь	10
X16	Кузов сзади & задняя дверь	4
X17	Кузов сзади & задняя дверь	4
X18	Кузов сзади & задняя дверь	2
X19	Кузов сзади & задняя дверь	2

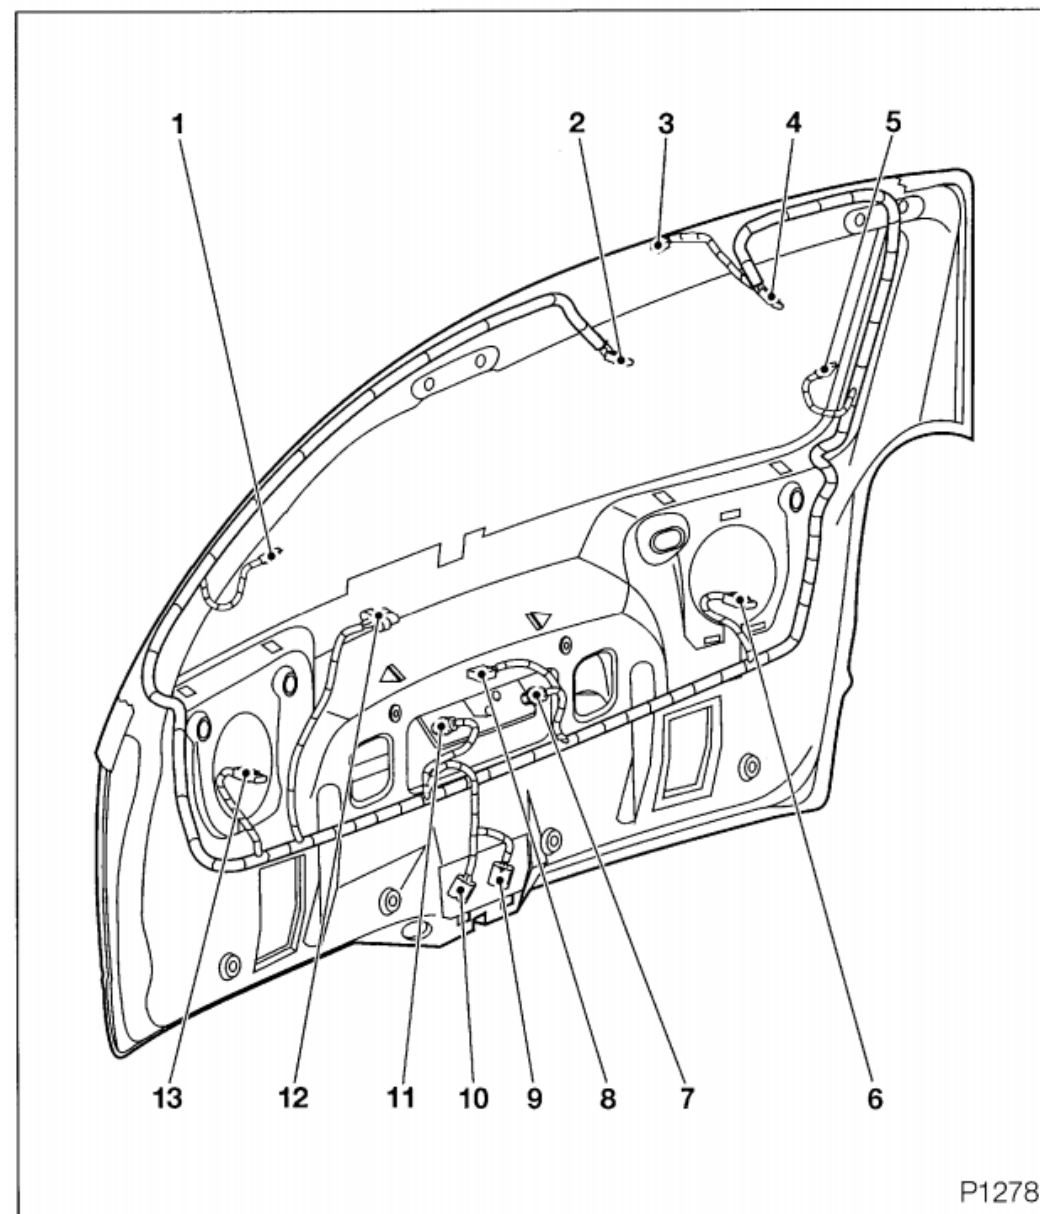


P1278

Обзор комплектов проводов *Sintra*

Комплект проводов, крыша

E37	Светильник - солнцезащитный козырек, слева	8
E40	Светильник - солнцезащитный козырек, справа	1
E41	Светильник - салон, временное замедлено	10
E200	Светильник рукоятки - ссылки	4
E201	Светильник рукоятки - права	6
E204	Плафон - середина	7
E205	Плафон - Сзади	5
M13	Мотор - раздвижная крыша	9
P205	Датчик боя стекла - обивка крыши	3
S57	Выключатель - раздвижная крыша	9
S209	Выключатель - плафон, из	9
S222	Выключатель - Электрическая выдвижная дверь, Крыша	9
	к комплекту проводов, кузов сзади	2

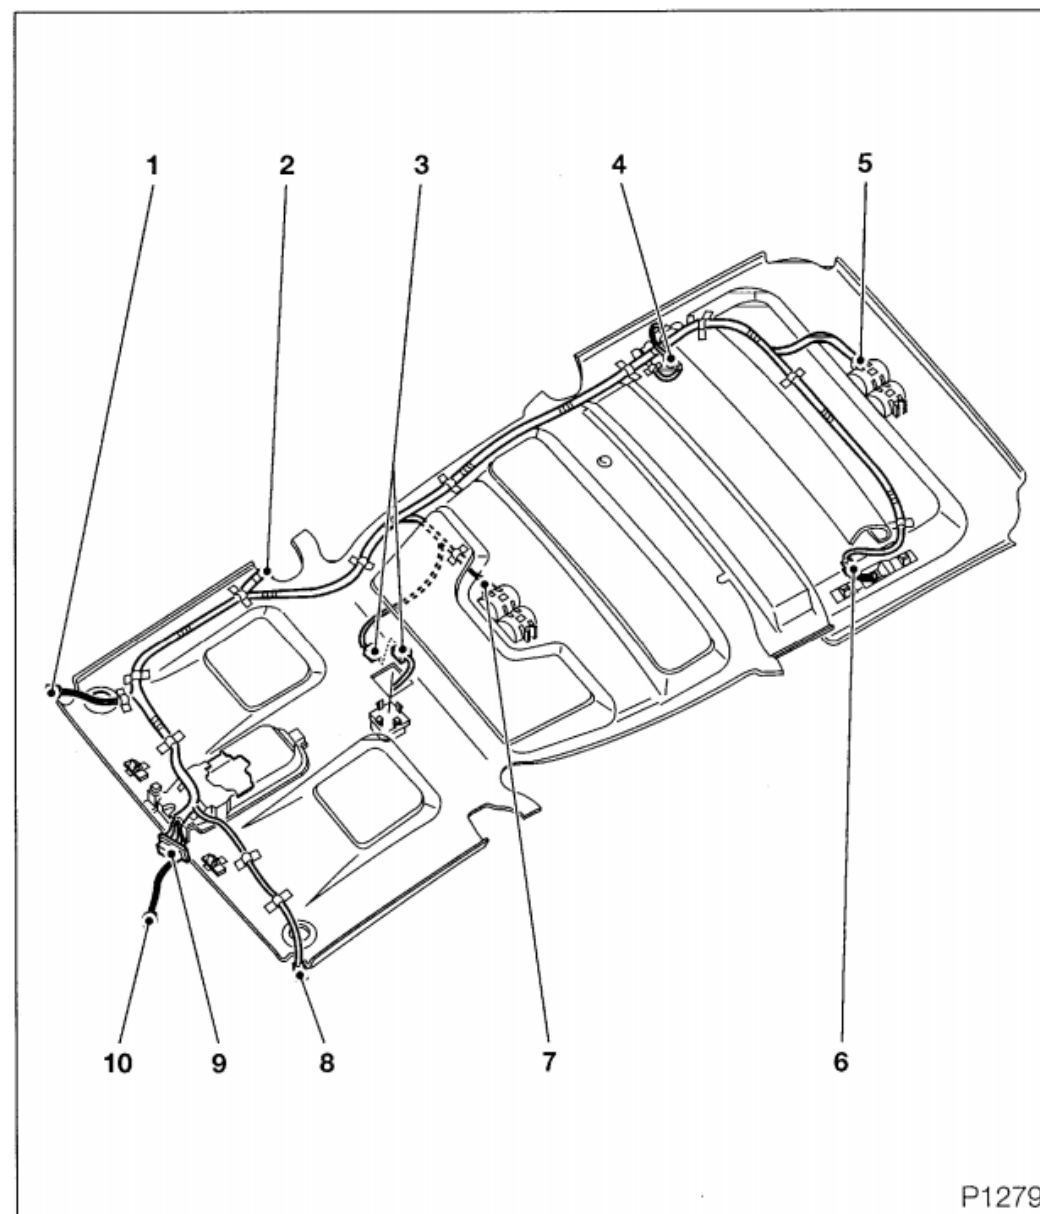


P1279

Обзор комплектов проводов Sintra

Комплект проводов, Niveaureglierung

K21	Датчик - регулирование уровня	2
M22	Компрессор - регулирование уровня	3
X22	Регулирование уровня & штепсельная розетка прицепа	4
	к комплекту проводов, кузов сзади	1

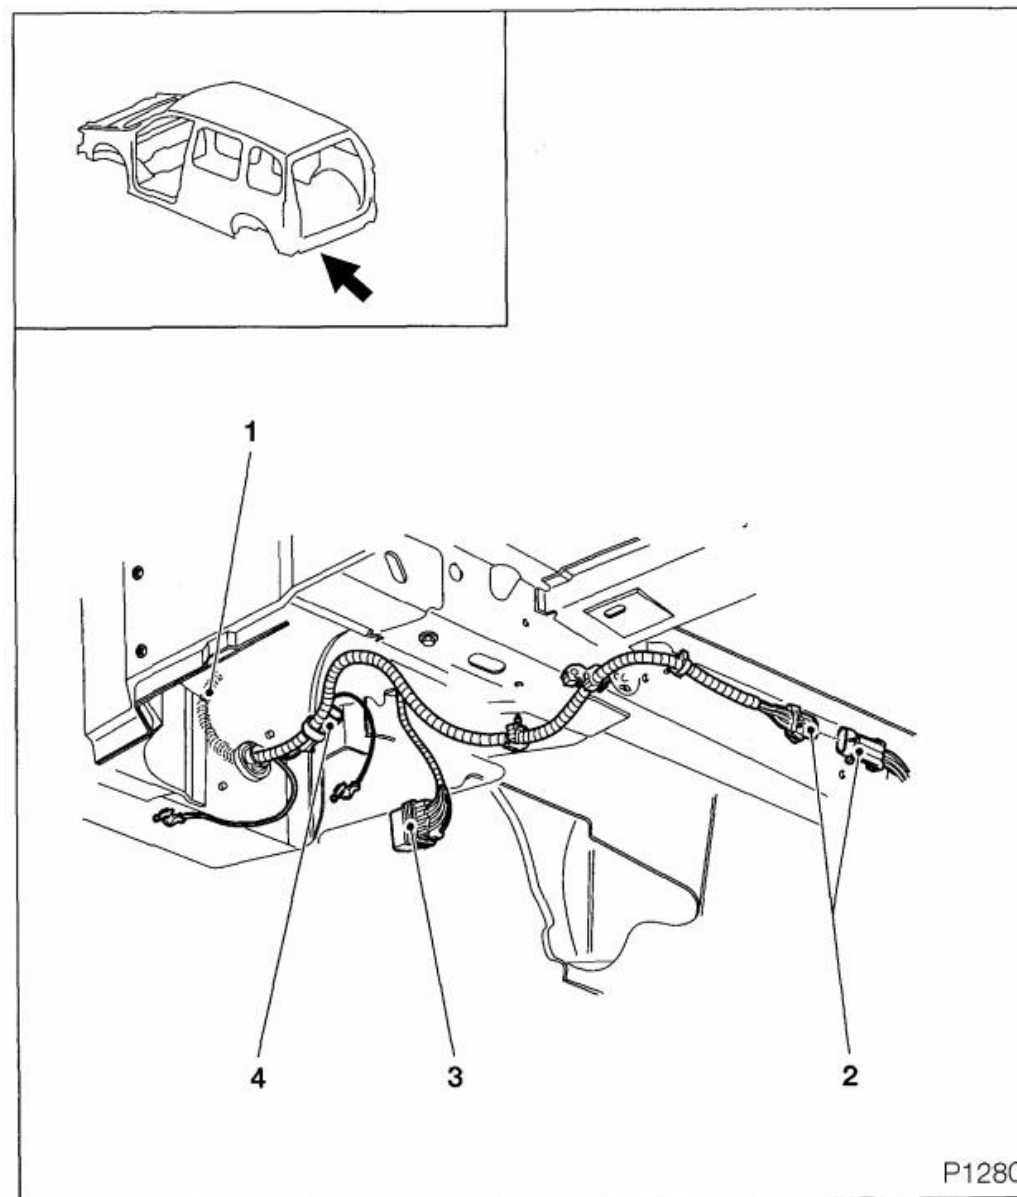


Обзор комплектов проводов *Sintra*

Комплект проводов, противоблокировочное устройство / топливный бак


X14 Кузов сзади & антиблокировочная система / топливный бак

X14.1 Кузов сзади & антиблокировочная система

X14.2 Кузов сзади & топливный бак
к датчикам частоты вращения
колеса, сзади к топливному баку

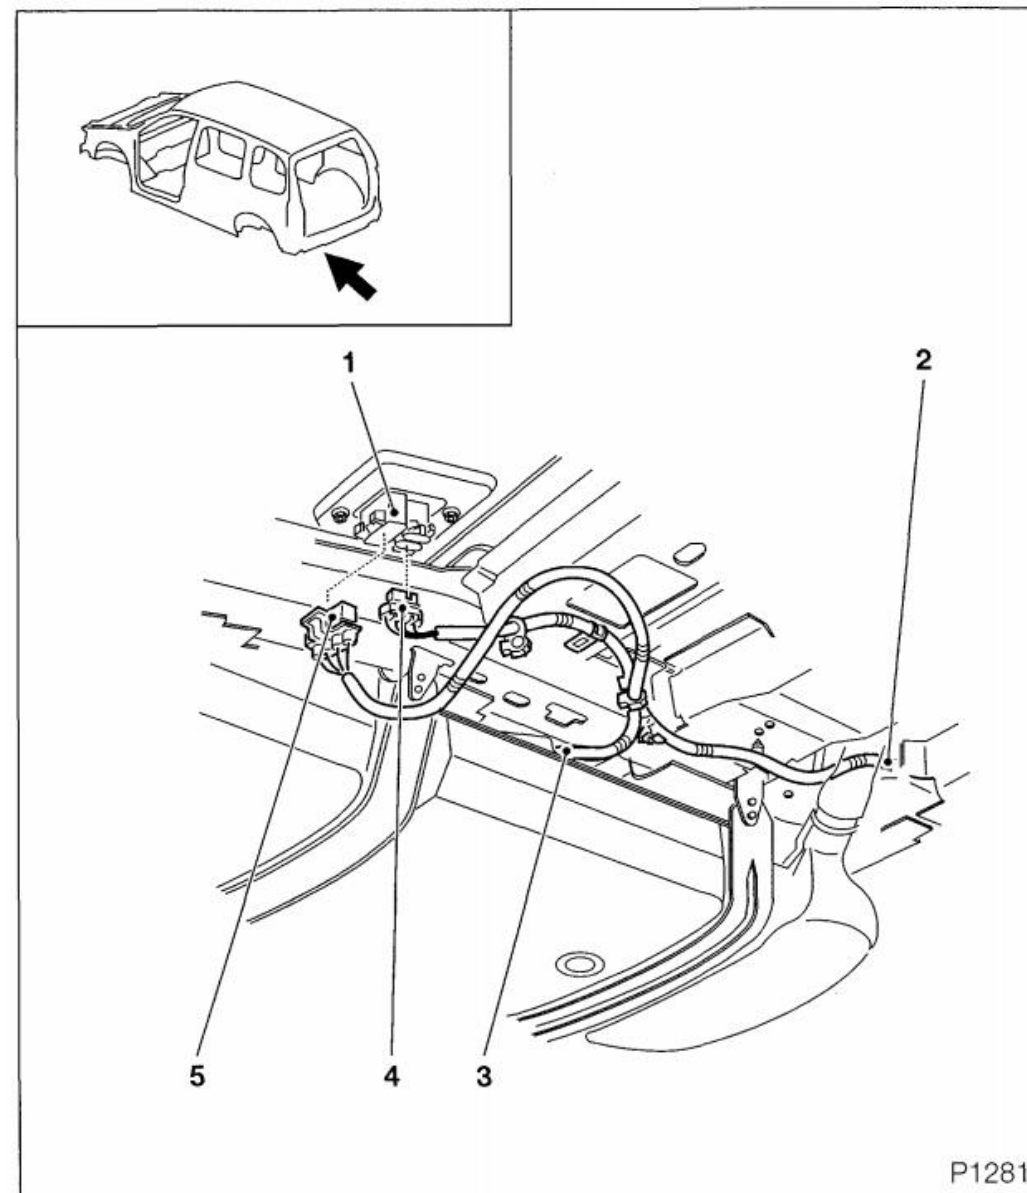

P1281

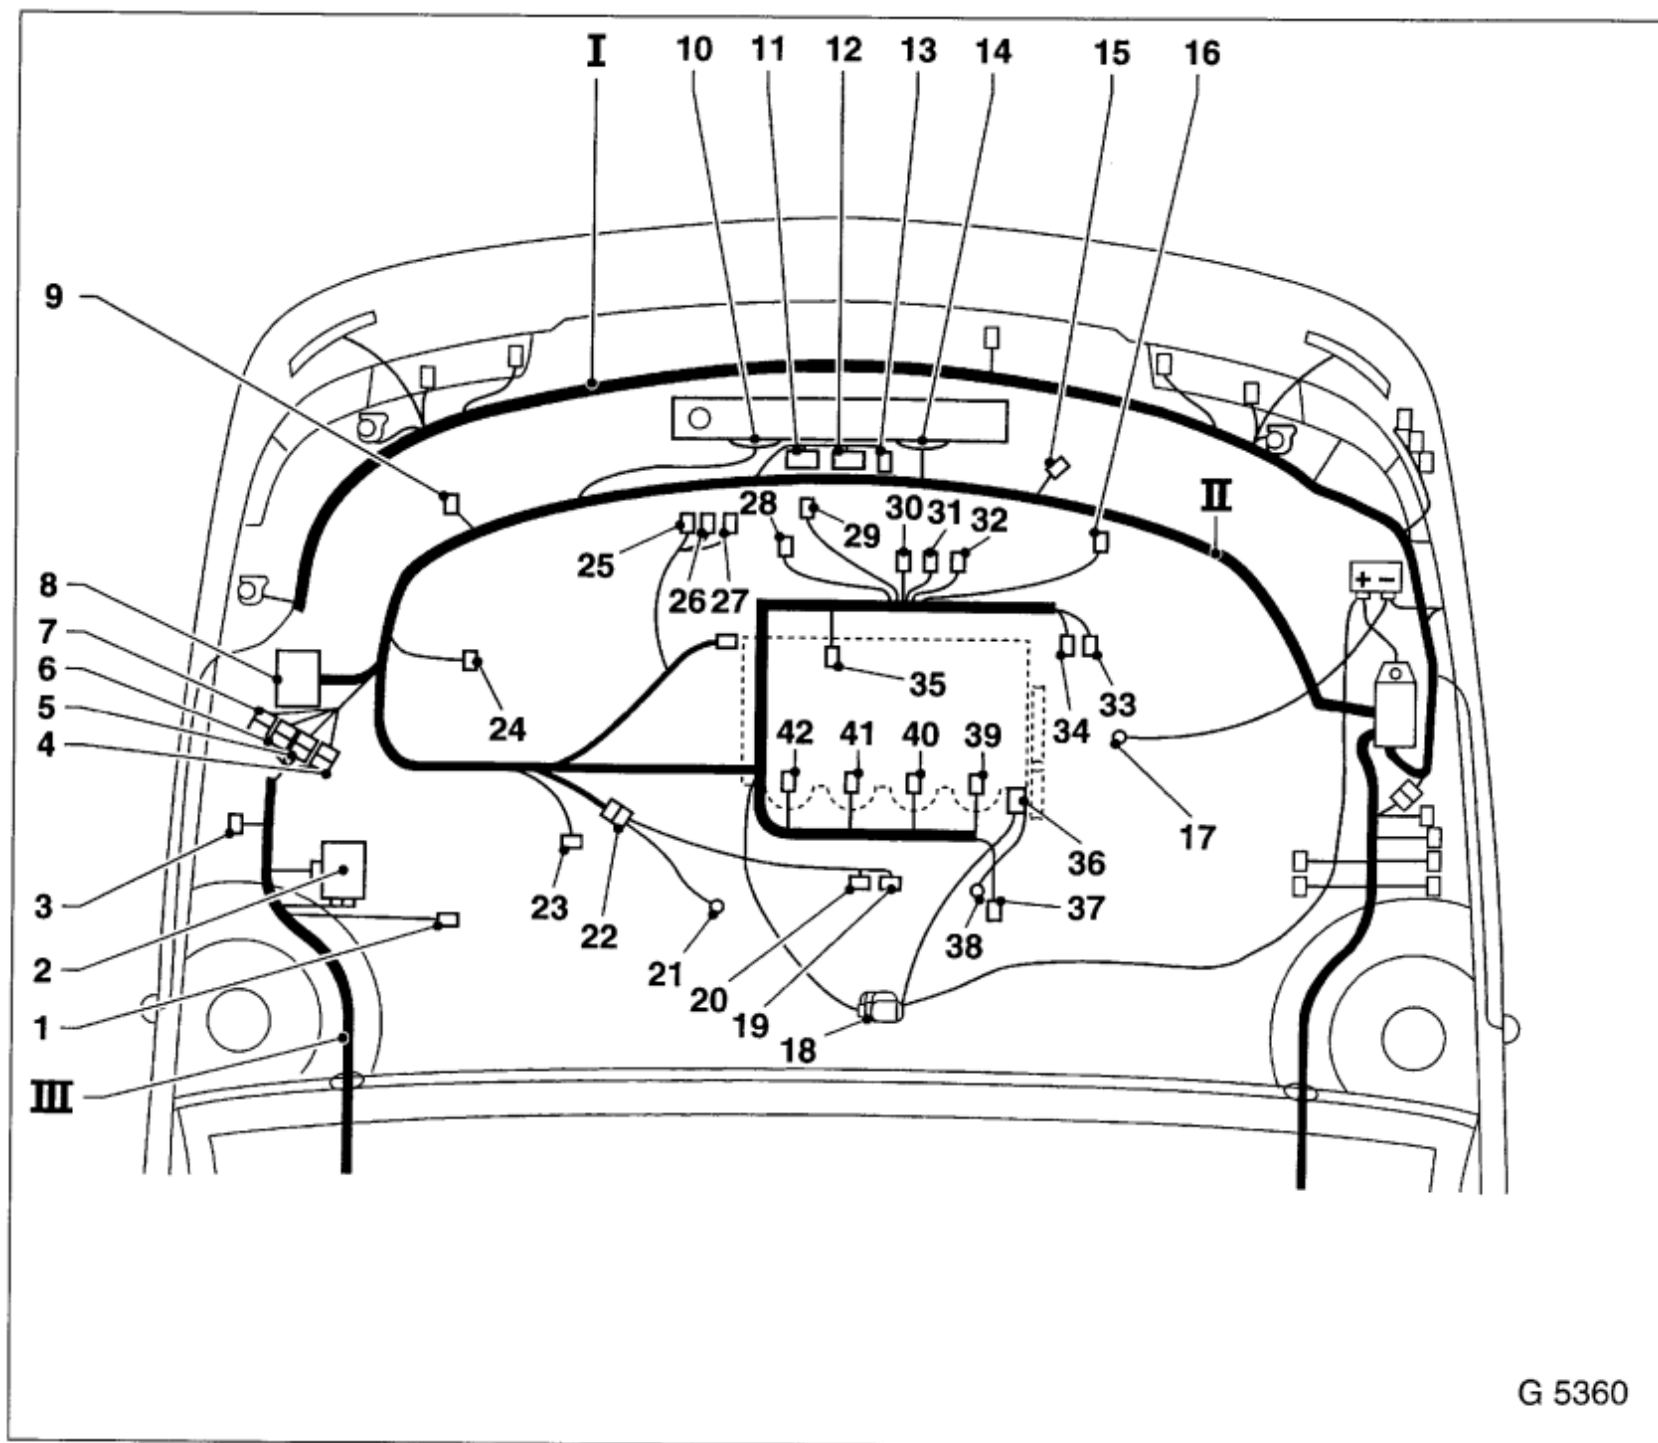


G 5360

Обзор комплектов проводов *Sintra*

Обзор комплекты проводов (продолжение)

1	Натяжитель ремней безопасности сборка водитель U26
2	Циновка с электрическим обогревом водительское сиденье E25
3	Мотор регулирование положения сиденья водительское сиденье M101
4	Штекерная колодка комплекта проводов для боковой подушки безопасности слева
5	Выключатель рычаг включения тормозной системы S13
6	Штекерная колодка комплекта проводов для боковой подушки безопасности справа
7	Циновка с электрическим обогревом сиденье пассажира рядом с водителем E30
8	Натяжитель ремней безопасности сборка пассажир U27
9	Мотор регулирование положения сиденья сиденье пассажира рядом с водителем M102
10	Прибор управления надувная подушка безопасности K31
11	Плафон середина E204
12	Датчик частота вращения сзади справа P20
13	Светильник рукоятка справа E201
14	Штекерная колодка комплекта проводов (2-полюсная) кузов & задняя дверь X19
15	Кабель штекерная колодка предложения (8-полюсная) кузов & задняя дверь X18
16	Плафон сзади E205
17	Датчик Вагенхехенрегулируем K21
18	Компрессор регулирование высоты машины M22
19	Вакуум шланги
20	Штекерная колодка комплекта проводов (4-полюсная) кузов & задняя дверь X17
21	Штекерная колодка комплекта проводов (3-полюсная) кузов & задняя дверь X16
22	Массовый пункт 9
23	Штепсельная розетка сзади X201
24/25	Вакуум шланг

26	Выключатель регулирование высоты машины (механически)
27	Клапан регулирование высоты машины
28	Светильник рукоятка слева E200
29	Датчик частота вращения сзади слева P19
30	Кабель штекерная колодка предложения (12-полюсная) кузов & антиблокировочная система / бак X14
31	Проход к автомобильному грунту
32	Датчик запас топлива P4
33	Насос топливо M21
34	Выключатель электрическая выдвижная дверь сзади S221
35	Штекерная колодка комплекта проводов кузов & выдвижная дверь справа X46 (подвижная пластина кузов)
36	Штекерная колодка комплекта проводов (23-полюсная) кузов & крыша X32
37	Датчик боковая подушка безопасности справа P204
38	Штекерная колодка комплекта проводов кузов & выдвижная дверь справа X46 (подвижная пластина выдвижная дверь)
V	Комплект проводов кузов
VIII	Комплект проводов выдвижные двери
IX	Комплект проводов задняя дверь
X	Комплект проводов
	Регулирование высоты машины
XI	Комплект проводов антиблокировочная система примечание: LHD представлено RHD по смыслу У транспортных средств при помощи электрической выдвижной двери выпадает левая выдвижная дверь

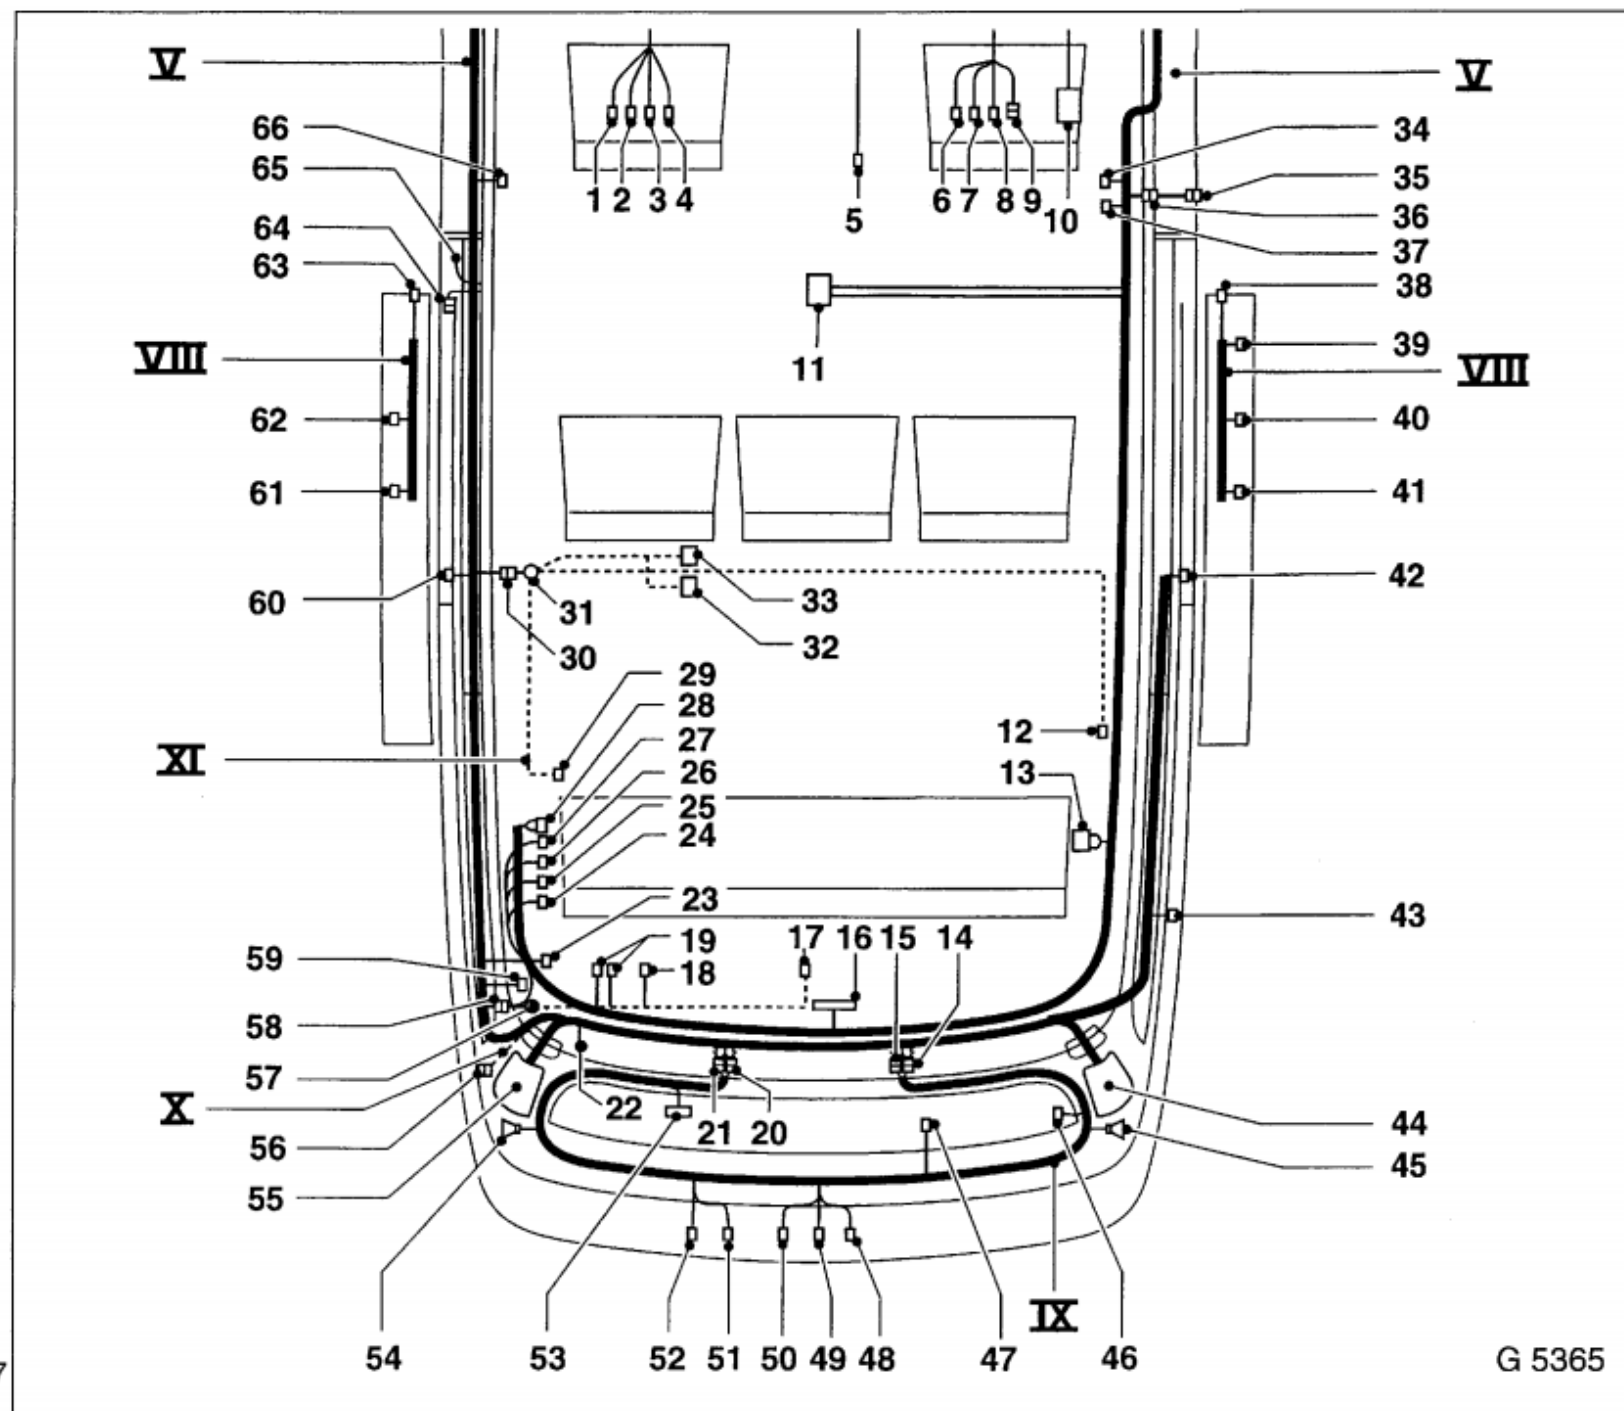


G 5365

Обзор комплектов проводов *Sintra*

Обзор комплекты проводов (продолжение)

- 39 Мотор устройство для автоматического открывания двери электрическая выдвижная дверь M207
- 40 Мотор центральный замок выдвижная дверь справа M20
- 41 Microschalter запираение выдвижная дверь справа (в подготовку)
- 42 Дверь контактный выключатель выдвижная дверь справа S215
- 43 Прибор управления электрическая выдвижная дверь K223
- 44 Задний фонарь справа: мигающий свет H14, сигнал торможения H10, задний габаритный огонь E5, противотуманный задний свет E39
- 45 Динамик сзади справа H58
- 46 Заднее стекло E19
- 47 Мотор стеклоочиститель заднее стекло M8
- 48 Фонарь освещения номерного знака справа E3.2
- 49 Дверь контактный выключатель задняя дверь S216
- 50 Мотор центральный замок задняя дверь M37
- 51 Выключатель замок помещения задка кузова S92
- 52 Фонарь освещения номерного знака слева E3.1
- 53 Сигнал торможения середина (светодиоды) H36
- 54 Динамик сзади слева H57
- 55 Задний фонарь слева: мигающий свет H12, сигнал торможения H9,

- 56 задний габаритный огонь E2 противотуманный задний свет E24 Штекерная колодка комплекта проводов (8-полюсная) устройство автопоезда в составе тягача и прицепа X22 (подготовка для дополнительного монтажа)
- 57 Проход к автомобильному грунту
- 58 Штекерная колодка комплекта проводов (1 0polig) кузов & регулирование высоты машины X15
- 59 Мотор запираение клапан бака M41
- 60 Дверь контактный выключатель выдвижная дверь слева S214
- 61 Microschalter запираение выдвижная дверь слева (в подготовку)
- 62 Мотор центральный замок выдвижная дверь слева M15
- 63 Штекерная колодка комплекта проводов кузов & выдвижная дверь слева X45
- 63 Штекерная колодка комплекта проводов кузов & выдвижная дверь слева X45
- 65 Массовый пункт 12
- 66 Датчик боковая подушка безопасности слева P203
- V Комплект проводов кузов
- VIII Комплект проводов выдвижные двери комплект проводов задняя дверь
- IX
- X Комплект проводов регулирование высоты машины
- XI Комплект проводов антиблокировочная система примечание: LHD представлено RHD по смыслу у транспортных средств при помощи электрической выдвижной двери выпадает левая выдвижная дверь

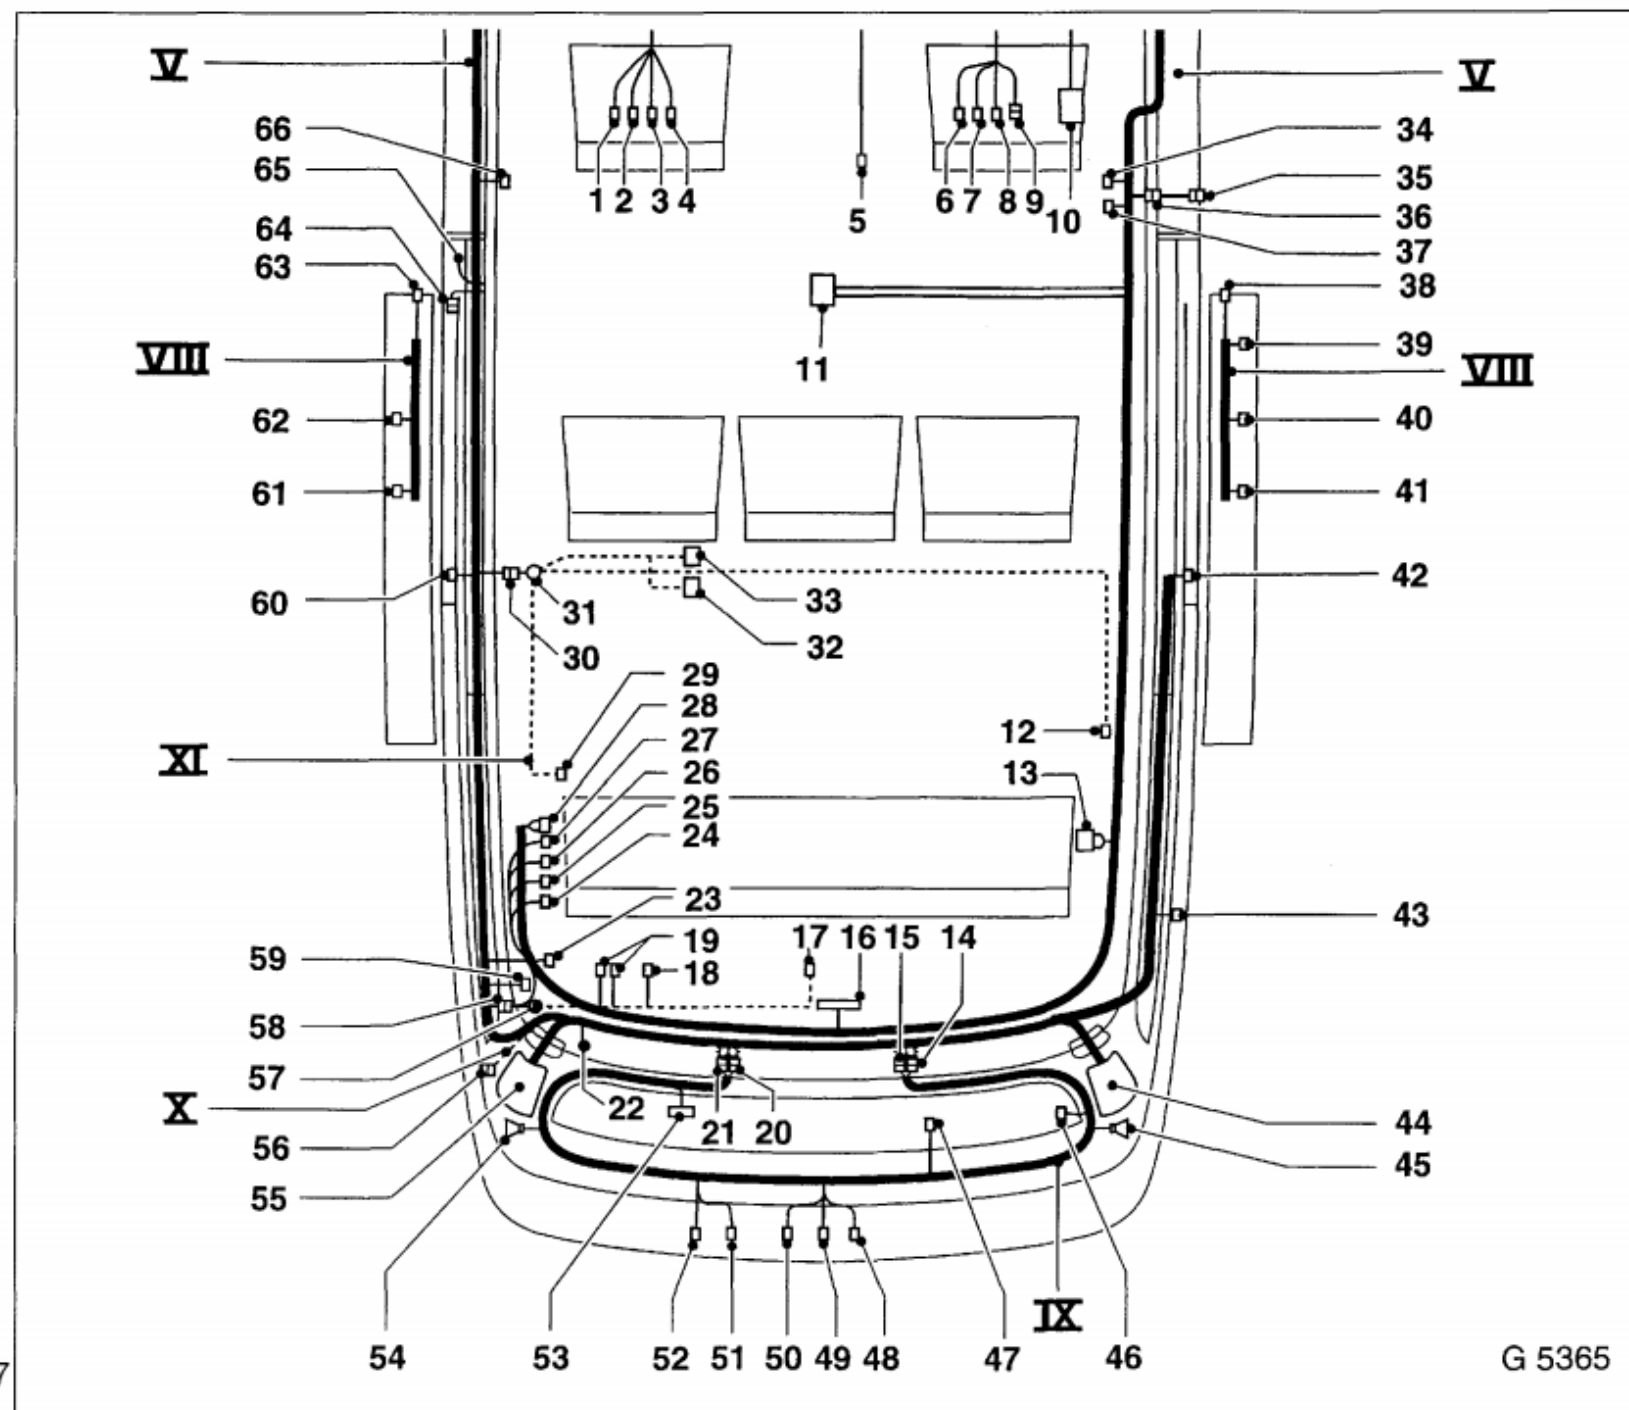


G 5365

Обзор комплектов проводов *Sintra*

Представление слева (А)

План укладки комплект проводов кузовов начиная с МЈ '98

- 1 Запирание клапан бака М41
- 2 Дверь контактный выключатель выдвижная
дверь слева S214
- 3 Масса 12
- 4 Датчик боковая подушка безопасности
слева Р203
- 5 Штекерная колодка комплекта проводов
кузов & выдвижная дверь слева Х45
- 6 Единица боковой подушки безопасности
сборка слева U40
- 7 Штекерная колодка комплекта проводов
(10-полюсная) кузов & дверь водителя
Х6
- 8 Штекерная колодка комплекта проводов
(16-полюсная) кузов & дверь водителя
Х7
- 9 Штекерная колодка комплекта проводов
(48-полюсная) кузов & щиток приборов
слева Х1

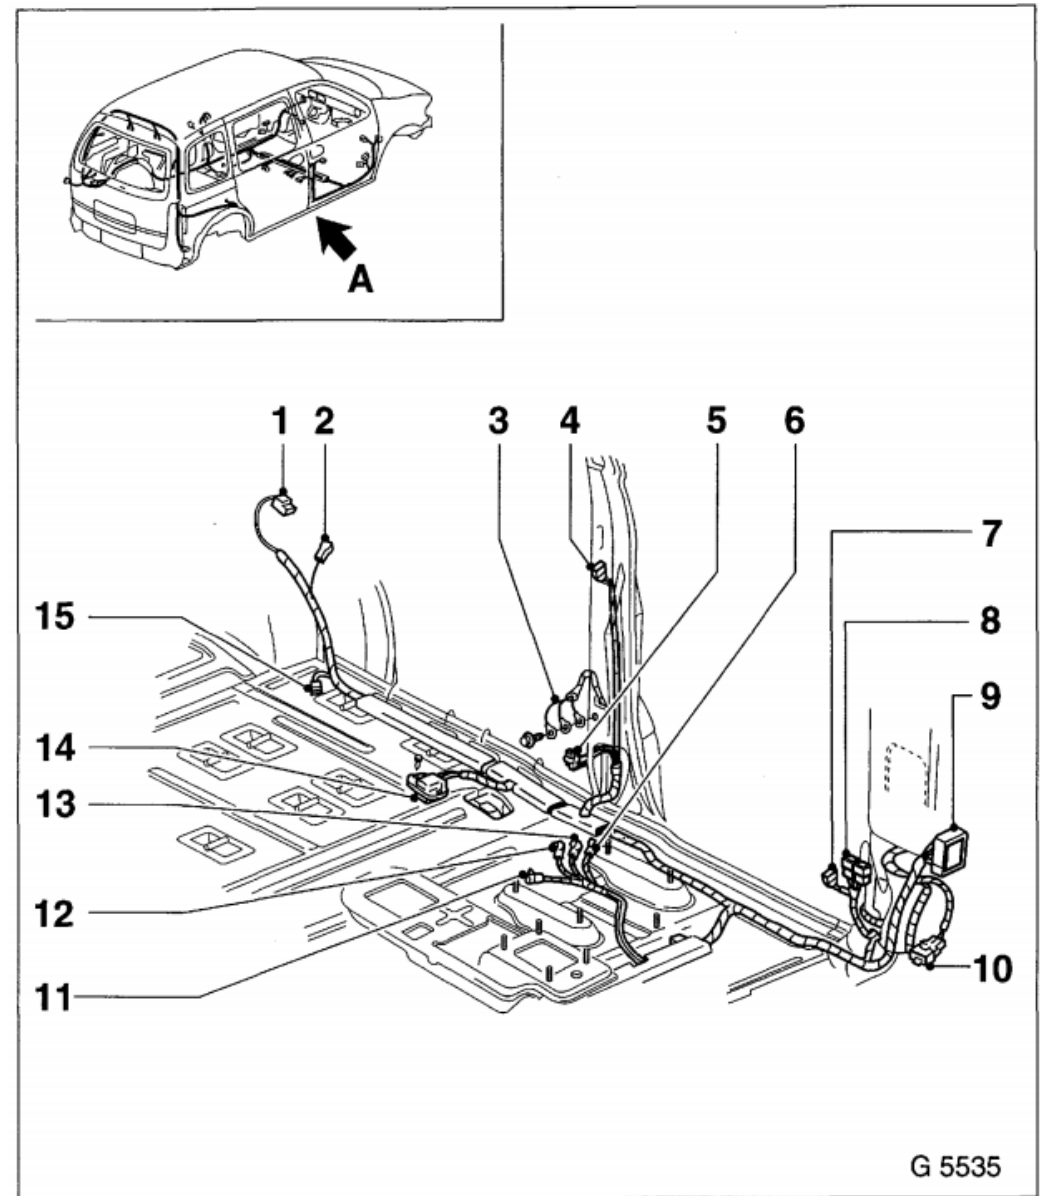


G 5535

Обзор комплектов проводов *Sintra*

План укладки комплект проводов кузов (продолжение)
начиная с МЖ '98

Представление слева (А)


- 10 Штекерная колодка комплекта проводов (2-полюсная) кузов & рулевая колонка (надувная подушка безопасности) X44
- 11 Мотор регулирование положения сиденья водителское сиденье M101
- 12 Натяжитель ремней безопасности сборка водитель U26
- 13 Цинковка с электрическим обогревом водителское сиденье E25
- 14 Штекерная колодка комплекта проводов (12-полюсная) кузов & абз. / бак X14
- 15 Штекерная колодка комплекта проводов (10-полюсная) кузов & регулирование высоты машины X15

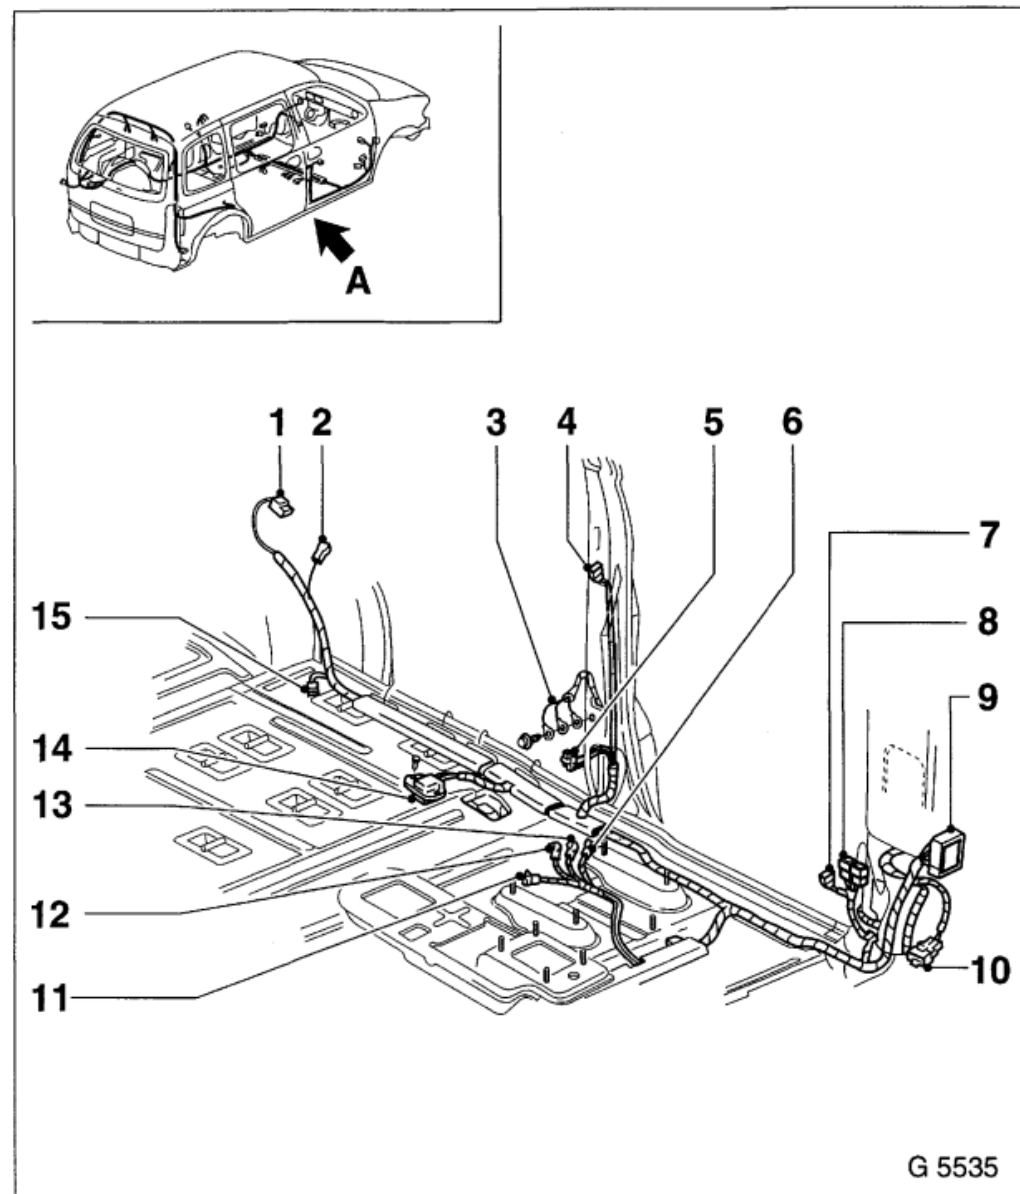

Обзор комплектов проводов *Sintra*

План укладки комплект проводов кузовов начиная с MJ '98
Представление справа (В)

- 1 Штекерная колодка комплекта проводов (16-полюсная) кузов & дверь пассажира Х9
- 2 Штекерная колодка комплекта проводов (1 Orp1ig) кузов & дверь пассажира Х8
- 3 масса 12
- 4 Датчик боковая подушка безопасности справа Р204
- 5 Штекерная колодка комплекта проводов (23-полюсная) кузов & крыша Х32
- 6 Штекерная колодка комплекта проводов кузов & выдвижная дверь справа Х46
- 7 Дверь контактный выключатель выдвижная дверь справа S215
- 8 Прибор управления электрическая выдвижная дверь К223
- 9 Натяжитель ремней безопасности сборка водитель U26
- 10 Мотор регулирование положения сиденья справа М102
- 11 Циновка с электрическим обогревом сиденье пассажира рядом с водителем Е30
- 12 Единица боковой подушки безопасности сборка справа U41
- 13 Прибор управления надувная подушка безопасности К31
- 14 Штекерная колодка комплекта проводов (2-полюсная) кузов & единица надувной подушки безопасности пассажир Х52
- 15 Штекерная колодка комплекта проводов (48-полюсная) кузов & щиток приборов справа Х2

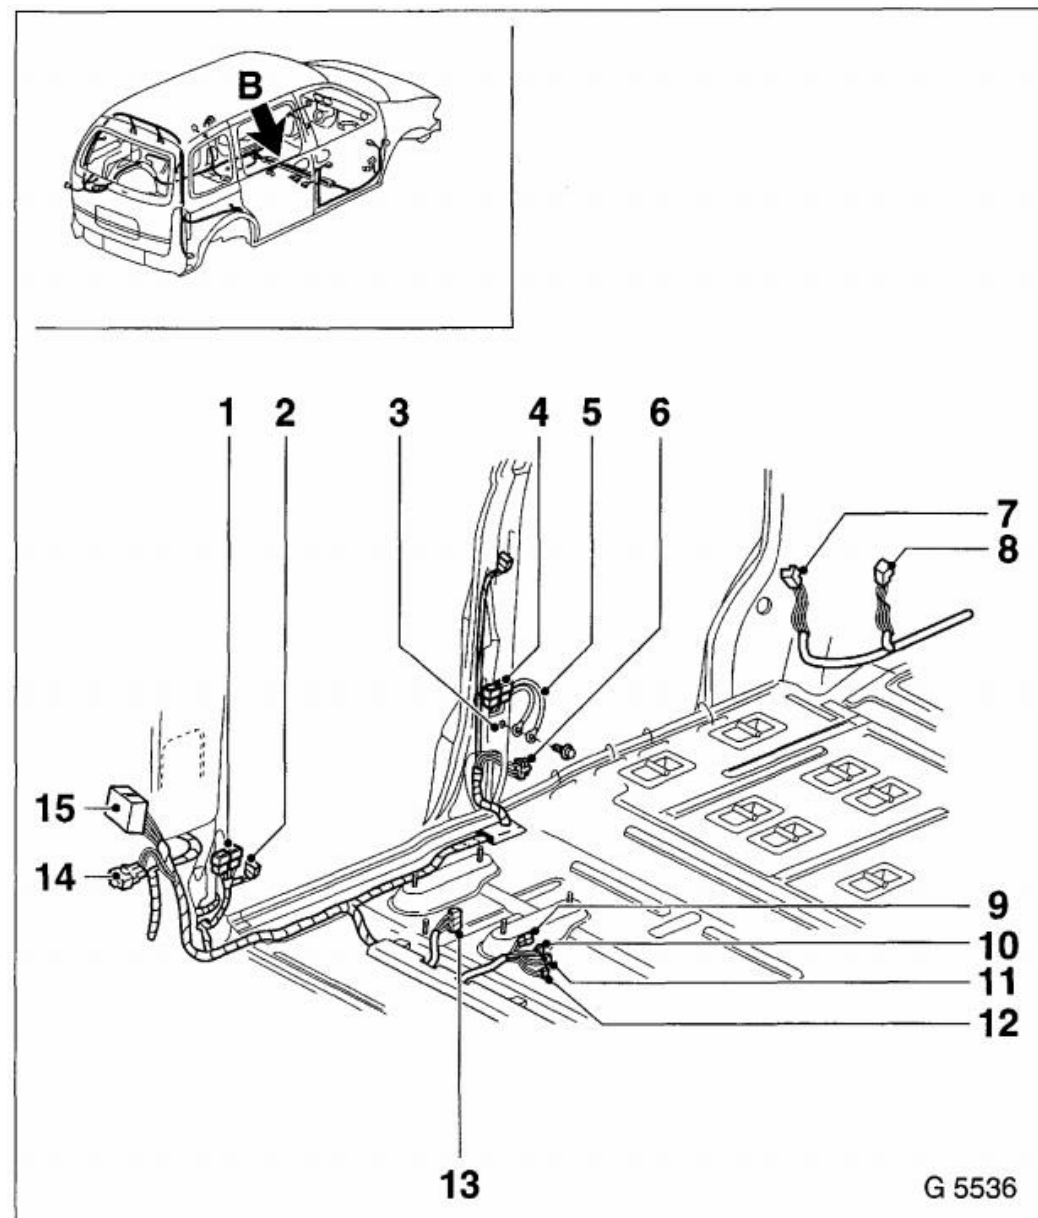

G 5536